



# Remplacement du flexible des boutons de la caméra Canon Powershot A70

Rédigé par: Brian



---

## INTRODUCTION

Ce guide vous expliquera le processus de retrait de l'assemblage de la nappe des boutons de la caméra.

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Panneau obturateur / haut-parleur



- Ouvrez le compartiment à piles et retirez les piles.
- Retirez les deux vis qui sont profondément dans le compartiment des piles.

## Étape 2



- Ouvrez le compartiment CF et retirez la vis supérieure.
- Le panneau, qui contient le déclencheur et le zoom, se détache.

⚠ Faites attention! Il y a deux petits fils reliant le haut-parleur au corps de la caméra. Ce sont très délicats, alors soyez prudent. Ne pas enlever.

Ce document a été créé le 2021-07-07 05:51:17 AM (MST).

### Étape 3 — Panneau extérieur arrière



- Dévissez les trois petites vis au bas de la caméra.
- Retirez la dragonne.

### Étape 4



- Retirez la vis du compartiment CF.

## Étape 5




- Ouvrez le rabat en caoutchouc du compartiment Digital AV Out.
- Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture IFIXIT.
- Retirez délicatement la batterie avec deux doigts.
- Retirez les deux vis qui sont maintenant visibles.

## Étape 6




- En partant du bas, retirez délicatement le boîtier.
  - Le boîtier pivotera maintenant en haut.
  - Il y a trois prises qui maintiennent le boîtier arrière au corps.
- i** Vous devrez peut-être tirer avec une certaine force. Le panneau arrière fera un bruit de claquement lorsqu'il se séparera du corps.

## Étape 7

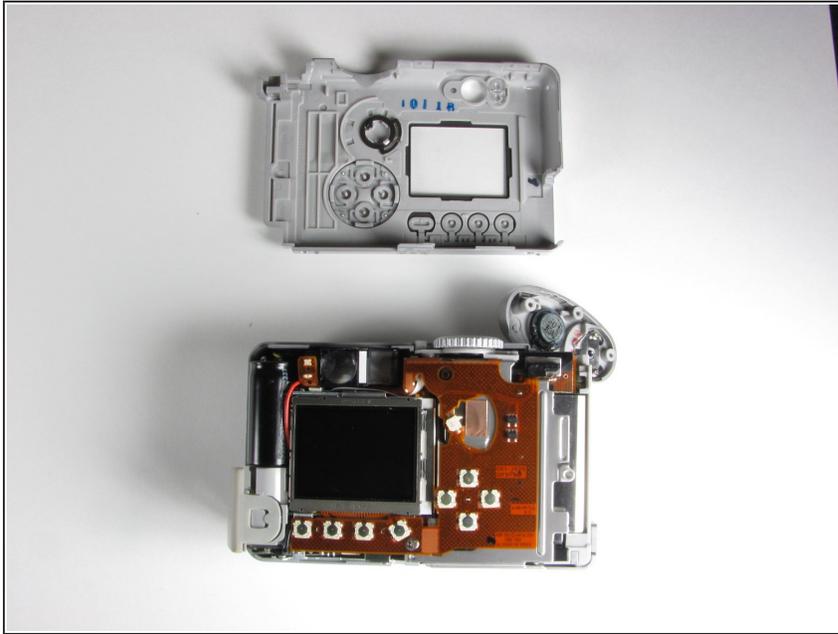

- L'intérieur de la caméra devrait ressembler à ceci.

## Étape 8 — Démontage du panneau extérieur avant du Canon Powershot A70

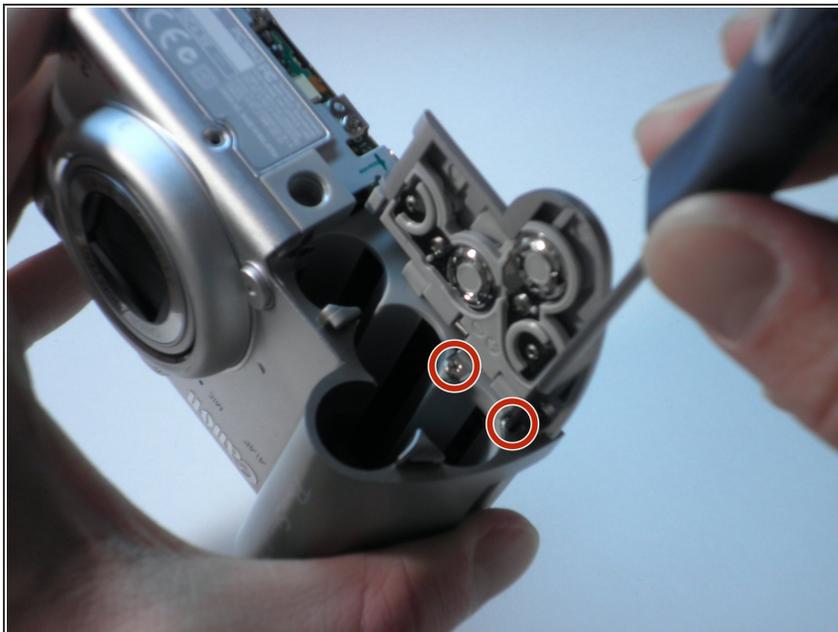


- Retirez les deux vis en haut du compartiment des piles.

## Étape 9




- Avec votre pouce droit, tirez sur la languette tout en utilisant votre main gauche pour éloigner le visage de l'appareil photo du corps.

## Étape 10 — Viseur

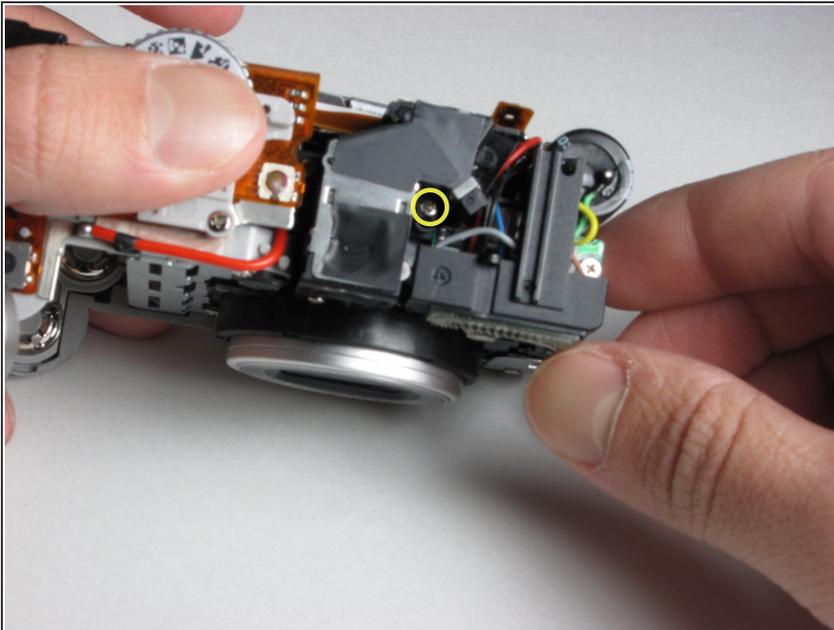


- Après avoir retiré les panneaux avant et arrière, placez le viseur directement au-dessus de l'objectif sur le dessus de l'appareil photo.
- Trois vis maintiennent le viseur en place. Deux sur le dessus et un sur le côté objectif de l'appareil photo.
- Tout d'abord, retirez la vis dans le coin courbé du viseur.

## Étape 11

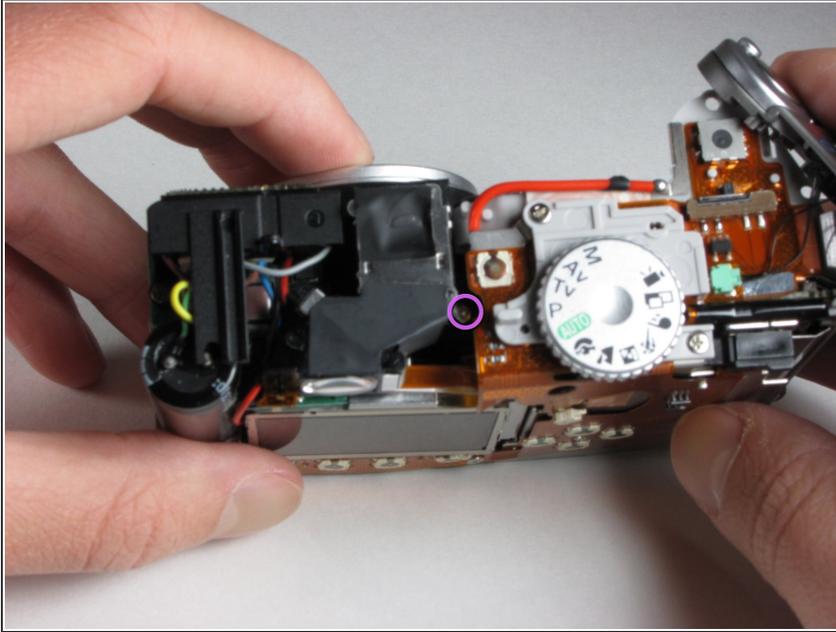


- Ensuite, retirez la 2ème vis directement en face du coin plié. Il peut être caché dans l'espace sous les circuits orange.

## Étape 12

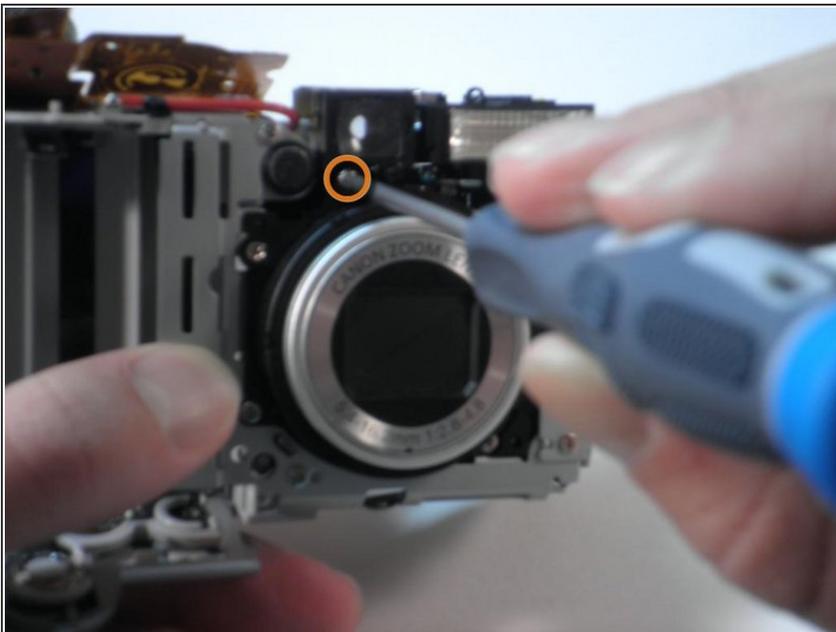


- Enfin, retirez la vis finale directement sous le côté gauche du viseur (côté objectif).

## Étape 13

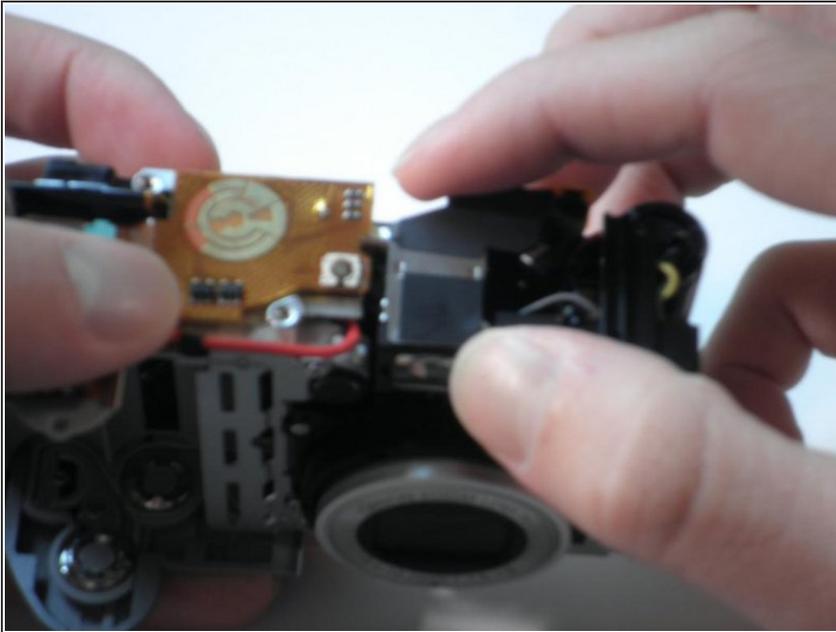


- Après avoir retiré les trois vis, la seule chose qui maintient le viseur en place est une petite cheville en plastique.
- Retirez le viseur en tirant fermement directement vers le haut.

## Étape 14 — Haut-parleurs

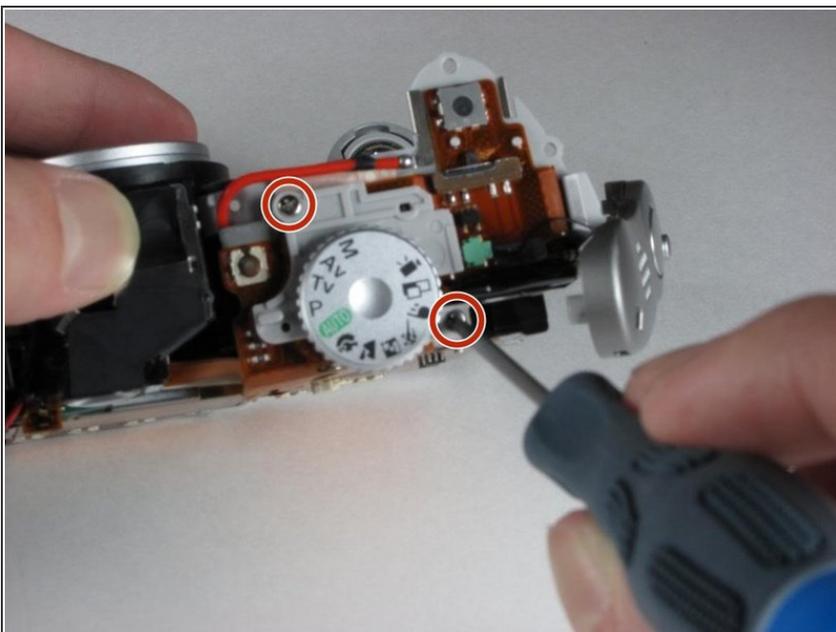

- Retirez les deux vis clairement visibles de la molette de commande.
- Le cadran devrait se détacher facilement.

## Étape 15

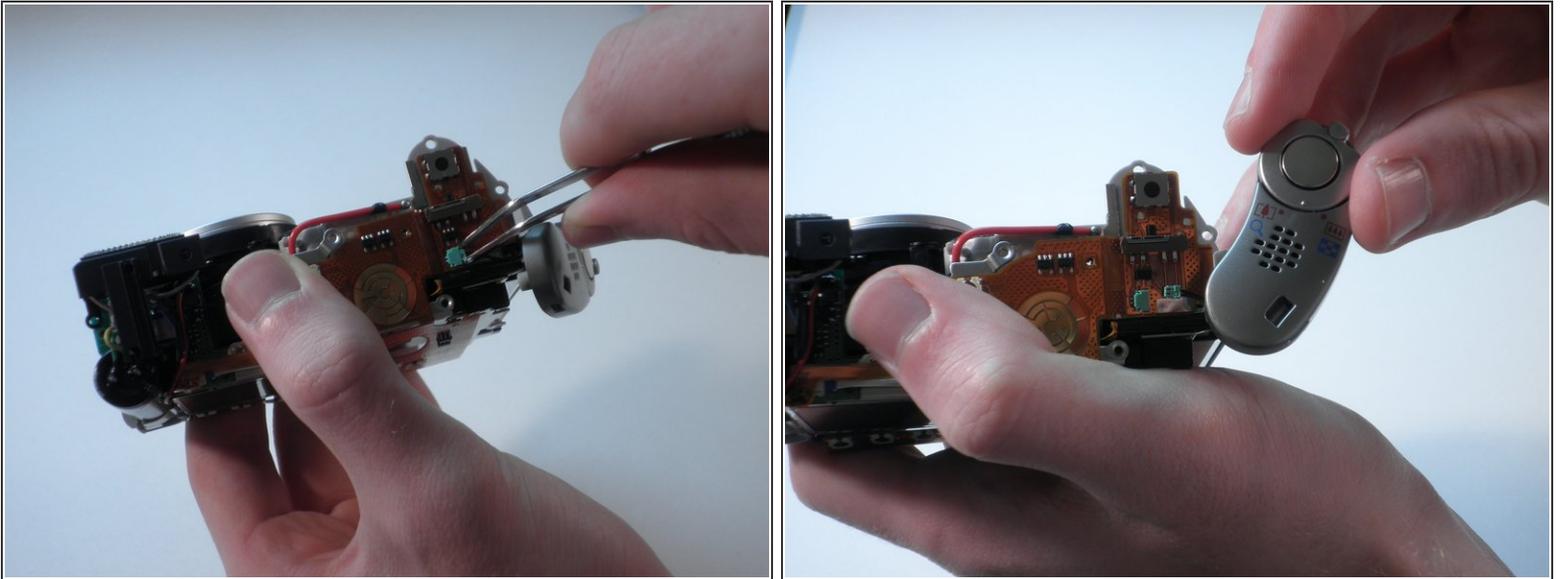


- Vous devriez pouvoir voir les deux petits fils reliant le haut-parleur à une petite prise verte
- Avec une pince à épiler, débranchez soigneusement les fils de la prise. Le fil doit glisser tout droit
- Remplacez soigneusement le panneau de haut-parleur / obturateur cassé par un nouveau

## Étape 16





- Le panneau supprimé devrait ressembler à ceci

## Étape 17 — Flexible des boutons de la caméra.

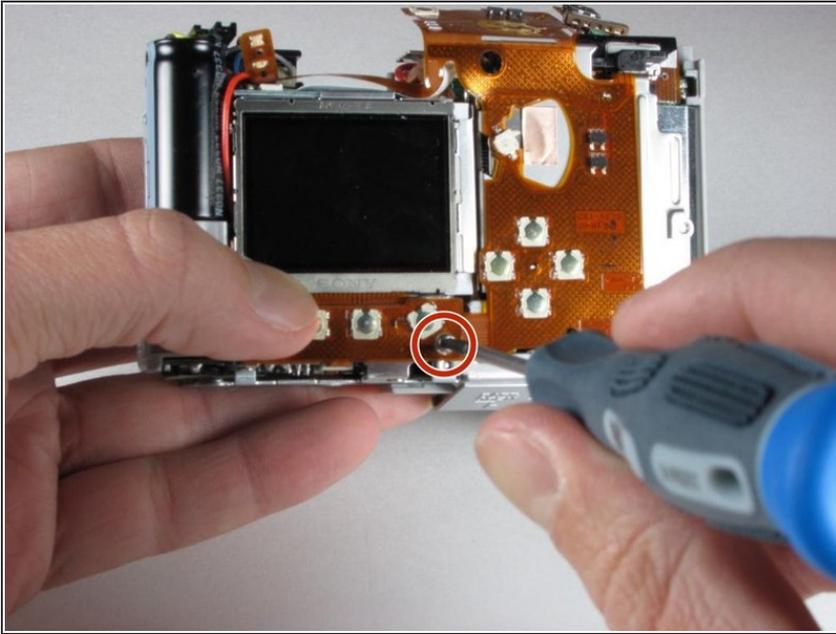


- Retirez la seule vis visible qui fixe l'assemblage flexible à l'arrière de la caméra.

## Étape 18

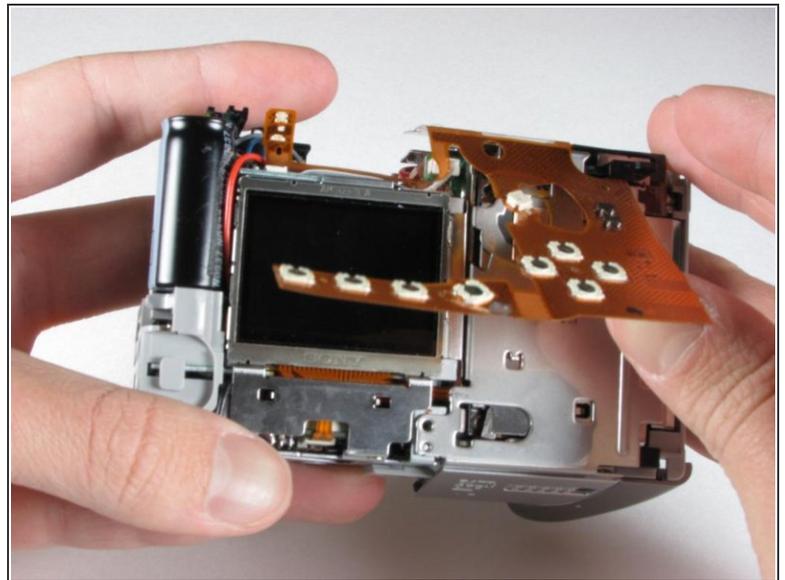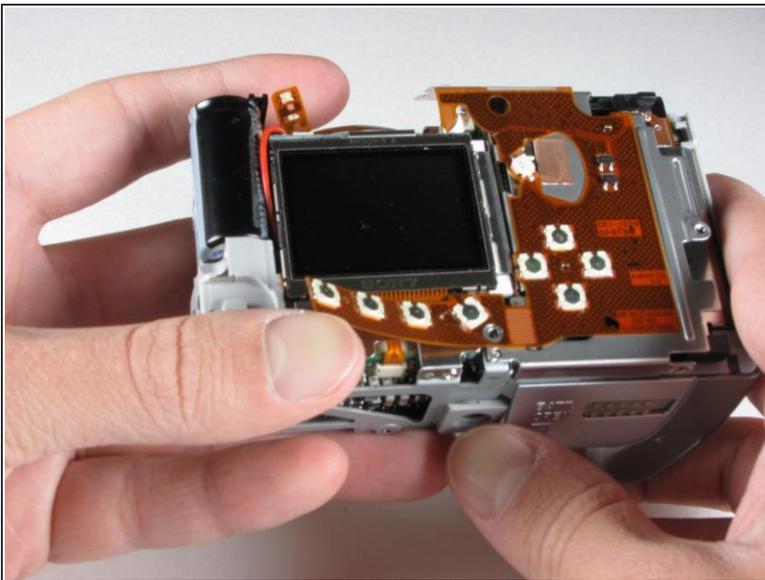


- En commençant par le coin inférieur gauche (en dessous de l'écran), soulevez l'assemblage flexible loin du châssis de la caméra.

## Étape 19

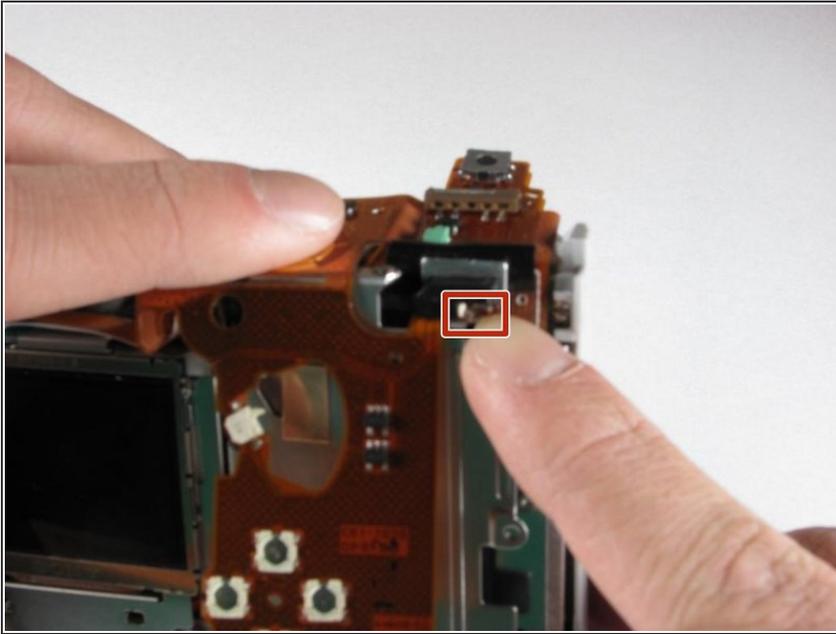


- Localisez la petite languette métallique qui fixe l'assemblage flexible au coin supérieur droit de la caméra et relâchez-la avec un ongle.
- ⓘ L'onglet est très petit et peut être difficile à voir.

## Étape 20

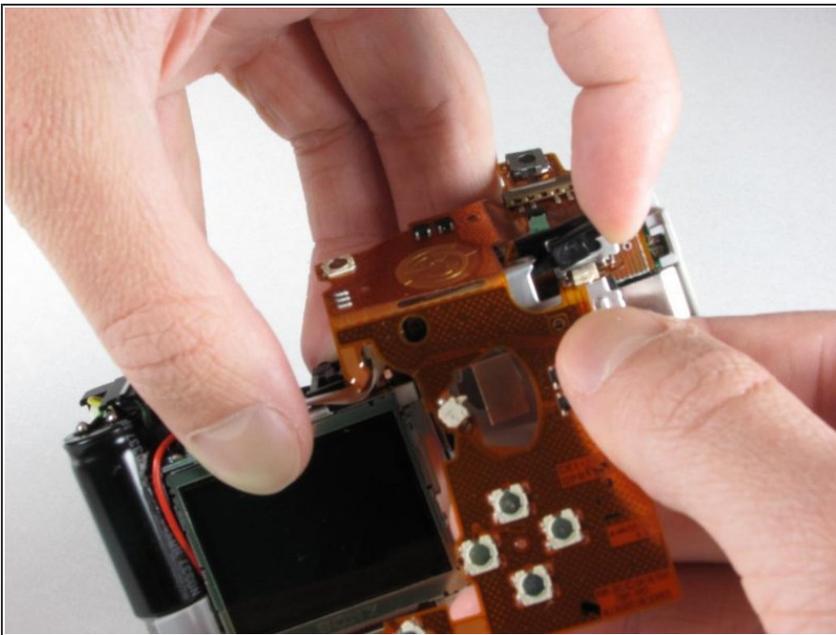



- Débranchez le connecteur noir en le soulevant, comme indiqué sur l'image.
- ⚠ Attention, c'est une étape difficile. Si vous retirez de force l'assemblage flexible sans déconnecter le connecteur, vous risquez de l'endommager.

## Étape 21

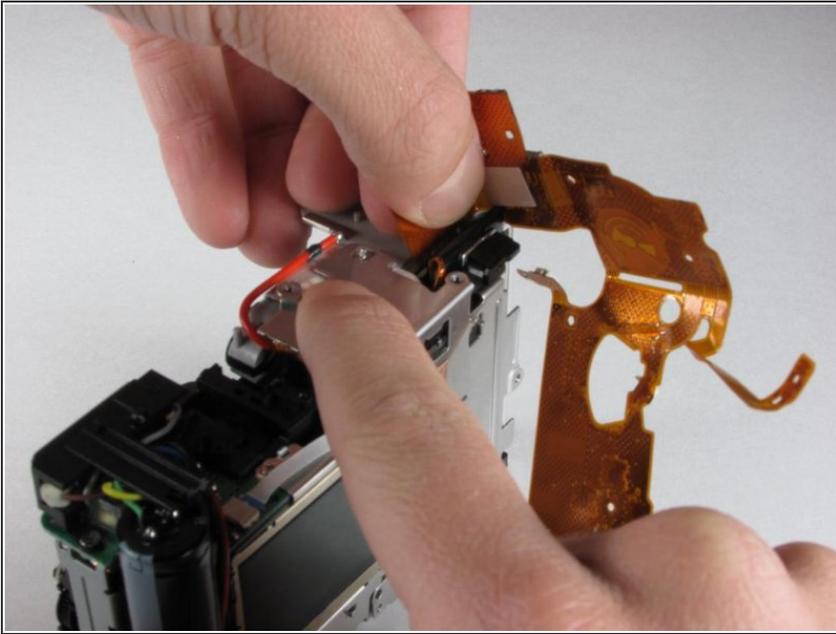

- Tirez doucement le reste de l'assemblage flexible loin du corps de la caméra jusqu'à ce que vous atteigniez le dernier connecteur.

## Étape 22

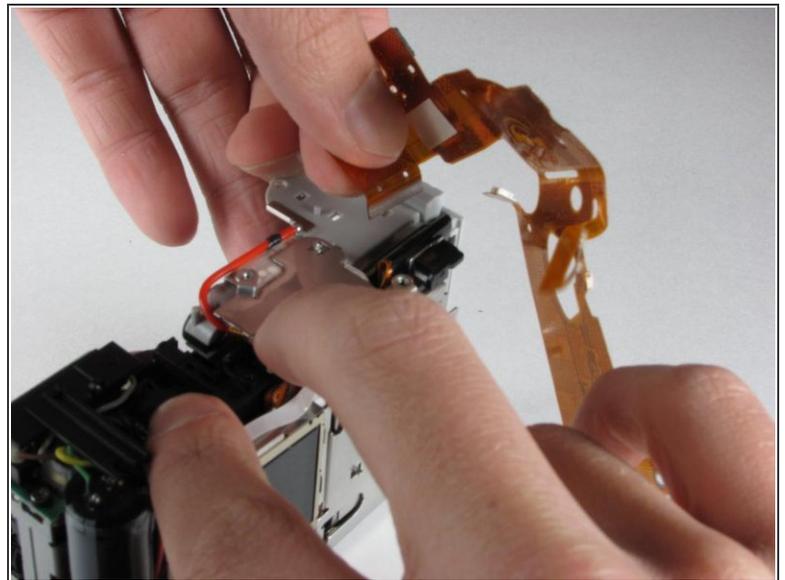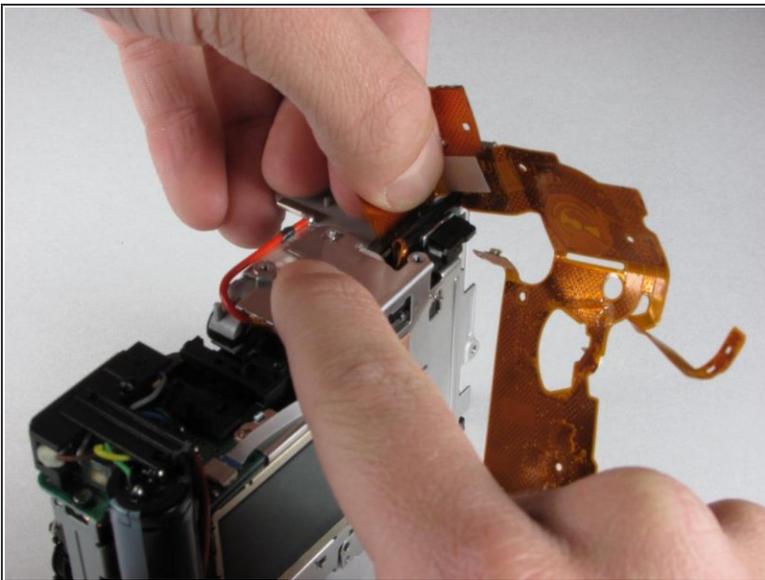

- Tenez l'assemblage flexible doucement mais fermement et retirez-le de la connexion avec deux doigts.

**i** Assurez-vous de tirer droit vers le haut et non en biais.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.