



Démontage du panneau extérieur avant du Canon Powershot A70

Rédigé par: Brian



INTRODUCTION

Comment retirer le panneau avant.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Panneau obturateur / haut-parleur



- Ouvrez le compartiment à piles et retirez les piles.
- Retirez les deux vis qui sont profondément dans le compartiment des piles.

Étape 2



- Ouvrez le compartiment CF et retirez la vis supérieure.
- Le panneau, qui contient le déclencheur et le zoom, se détache.

⚠ Faites attention! Il y a deux petits fils reliant le haut-parleur au corps de la caméra. Ce sont très délicats, alors soyez prudent. Ne pas enlever.

Ce document a été créé le 2021-06-28 08:10:46 PM (MST).

Étape 3 — Panneau extérieur arrière



- Dévissez les trois petites vis au bas de la caméra.
- Retirez la dragonne.

Étape 4



- Retirez la vis du compartiment CF.

Étape 5




- Ouvrez le rabat en caoutchouc du compartiment Digital AV Out.
- Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture IFIXIT.
- Retirez délicatement la batterie avec deux doigts.
- Retirez les deux vis qui sont maintenant visibles.

Étape 6




- En partant du bas, retirez délicatement le boîtier.
 - Le boîtier pivotera maintenant en haut.
 - Il y a trois prises qui maintiennent le boîtier arrière au corps.
- i** Vous devrez peut-être tirer avec une certaine force. Le panneau arrière fera un bruit de claquement lorsqu'il se séparera du corps.

Étape 7

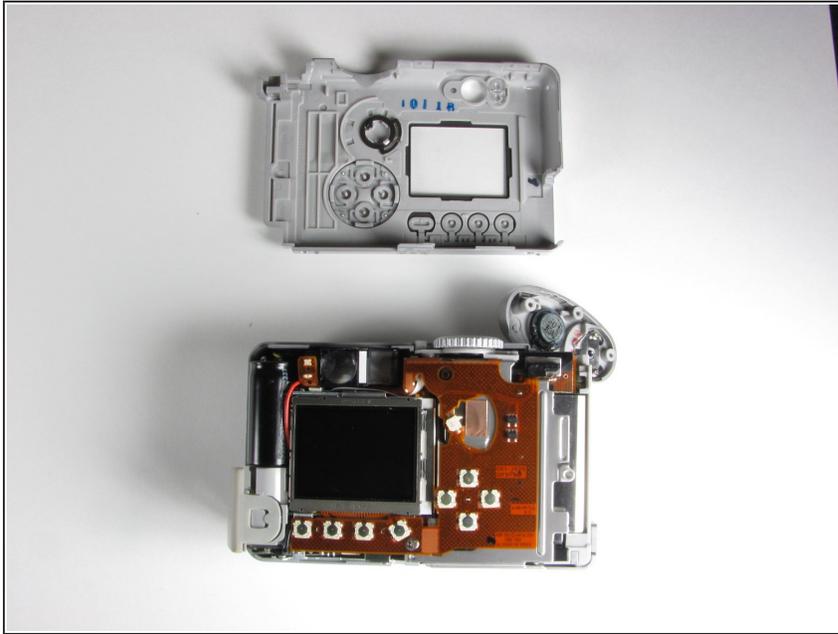

- L'intérieur de la caméra devrait ressembler à ceci.

Étape 8 — Démontage du panneau extérieur avant du Canon Powershot A70

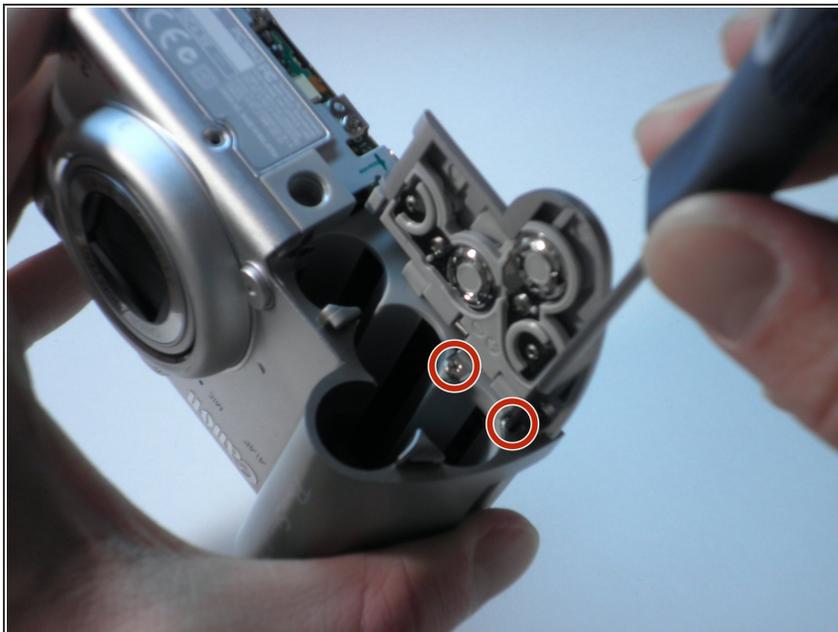

- Retirez les deux vis en haut du compartiment des piles.

Étape 9



- Avec votre pouce droit, tirez sur la languette tout en utilisant votre main gauche pour éloigner le visage de l'appareil photo du corps.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.