




Remplacement de l'écrantactile du Sony Ericsson Vivaz (U5)

Rédigé par: ZFix

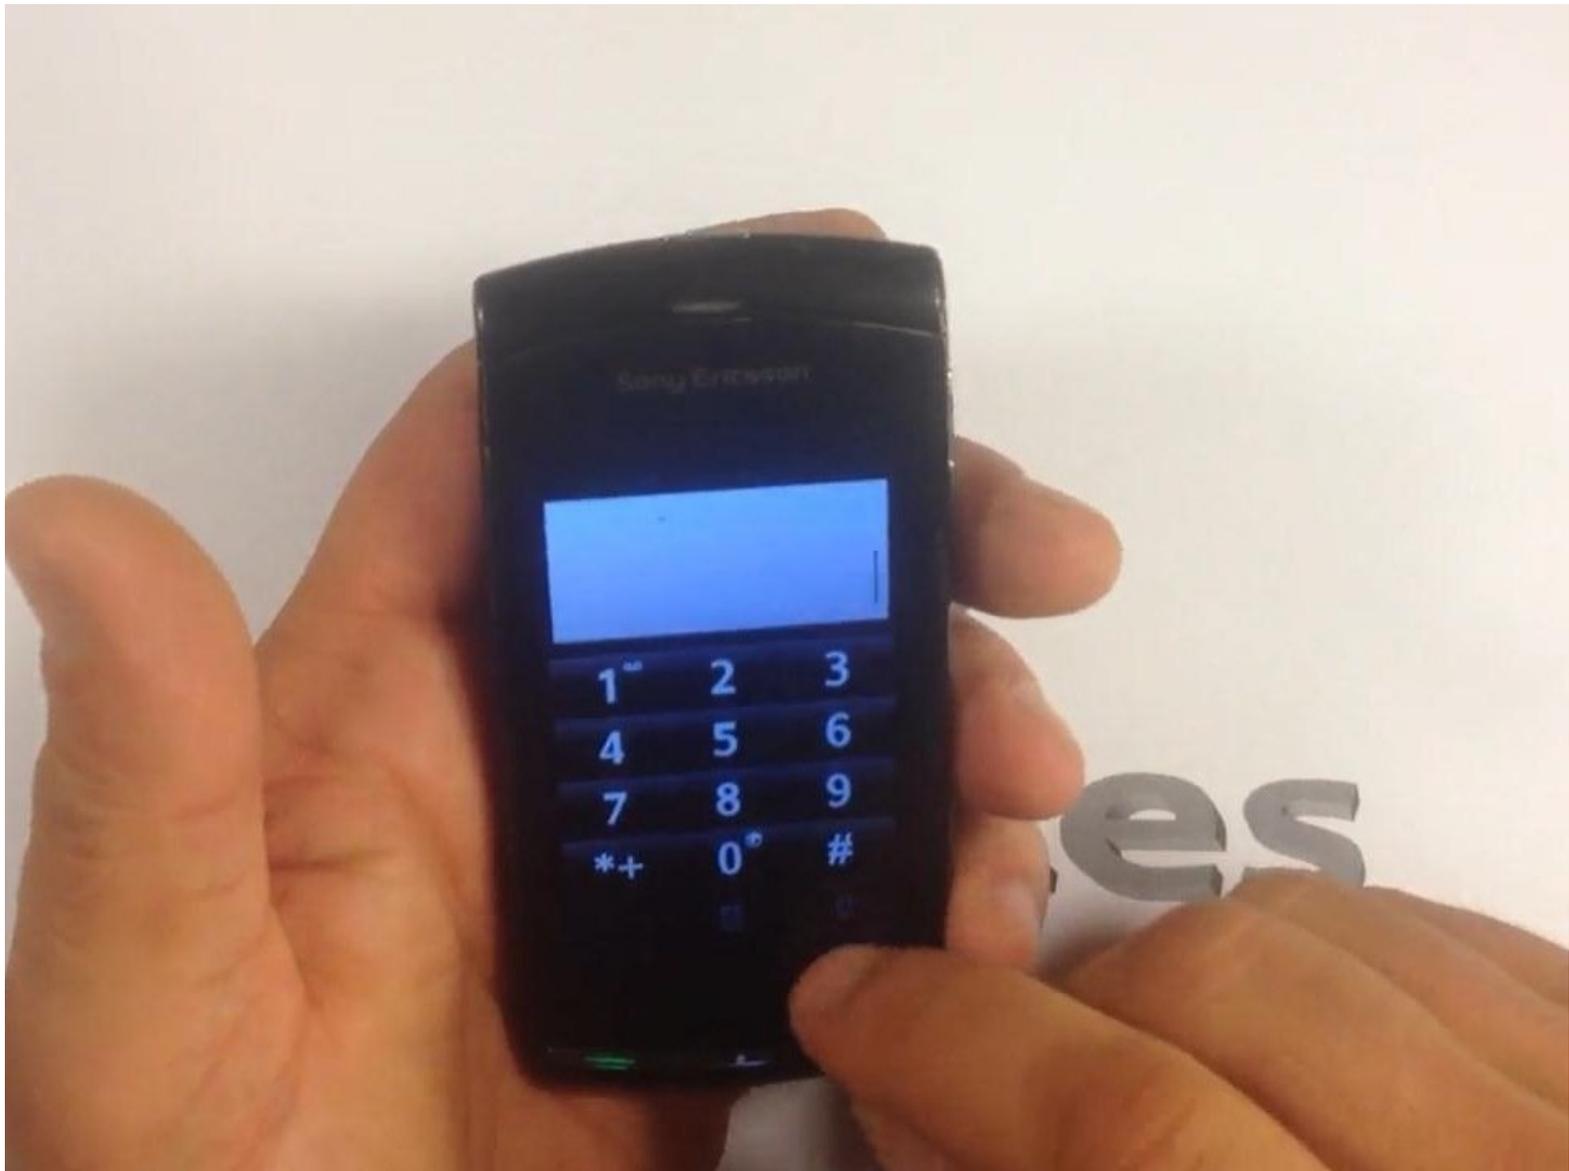



INTRODUCTION

Comment changer / remplacer l'écran tactile / numériseur - 'Sony Ericsson Vivaz U5 , également connu sous le nom de Sony Ericsson Kurara!

Guide Video

[video: http://www.youtube.com/watch?v=zTJxE_O5KAE]

Étape 1 — Changer / Remplacer l'écran tactile

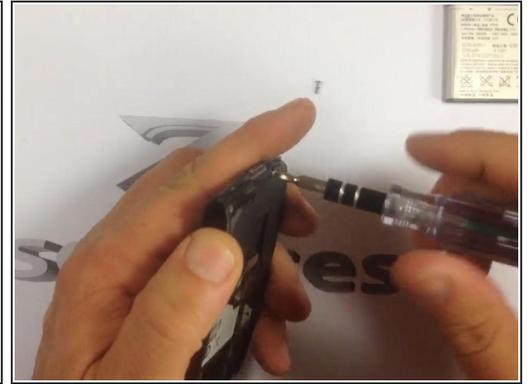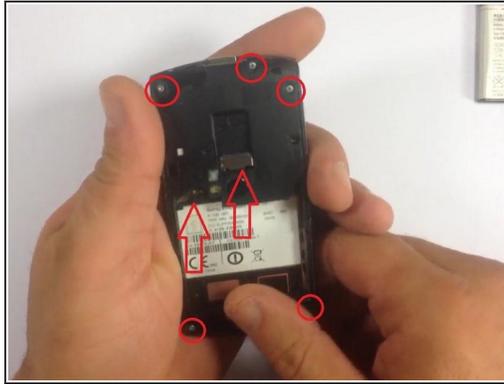

- Retirez d'abord la batterie, la carte SIM et la carte mémoire. Vous devez retirer sept vis.

Étape 2



- Maintenant, retirez cette partie.

Étape 3



- Ces plinthes sont collées avec un ruban adhésif double face.

Étape 4



- Retirez l'écran tactile! Pour être plus facile, chauffez-le à l'air chaud avant de le faire!

Étape 5



- Il est maintenant temps pour le nouvel écran tactile.

Étape 6



- Tester, assembler et ... c'est tout.
- .
- [S'il vous plaît vous abonner à ma chaîne ツ](#)

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.