




Remplacement du connecteur de charge du Nokia 6010

Rédigé par: Nicholas Hanne

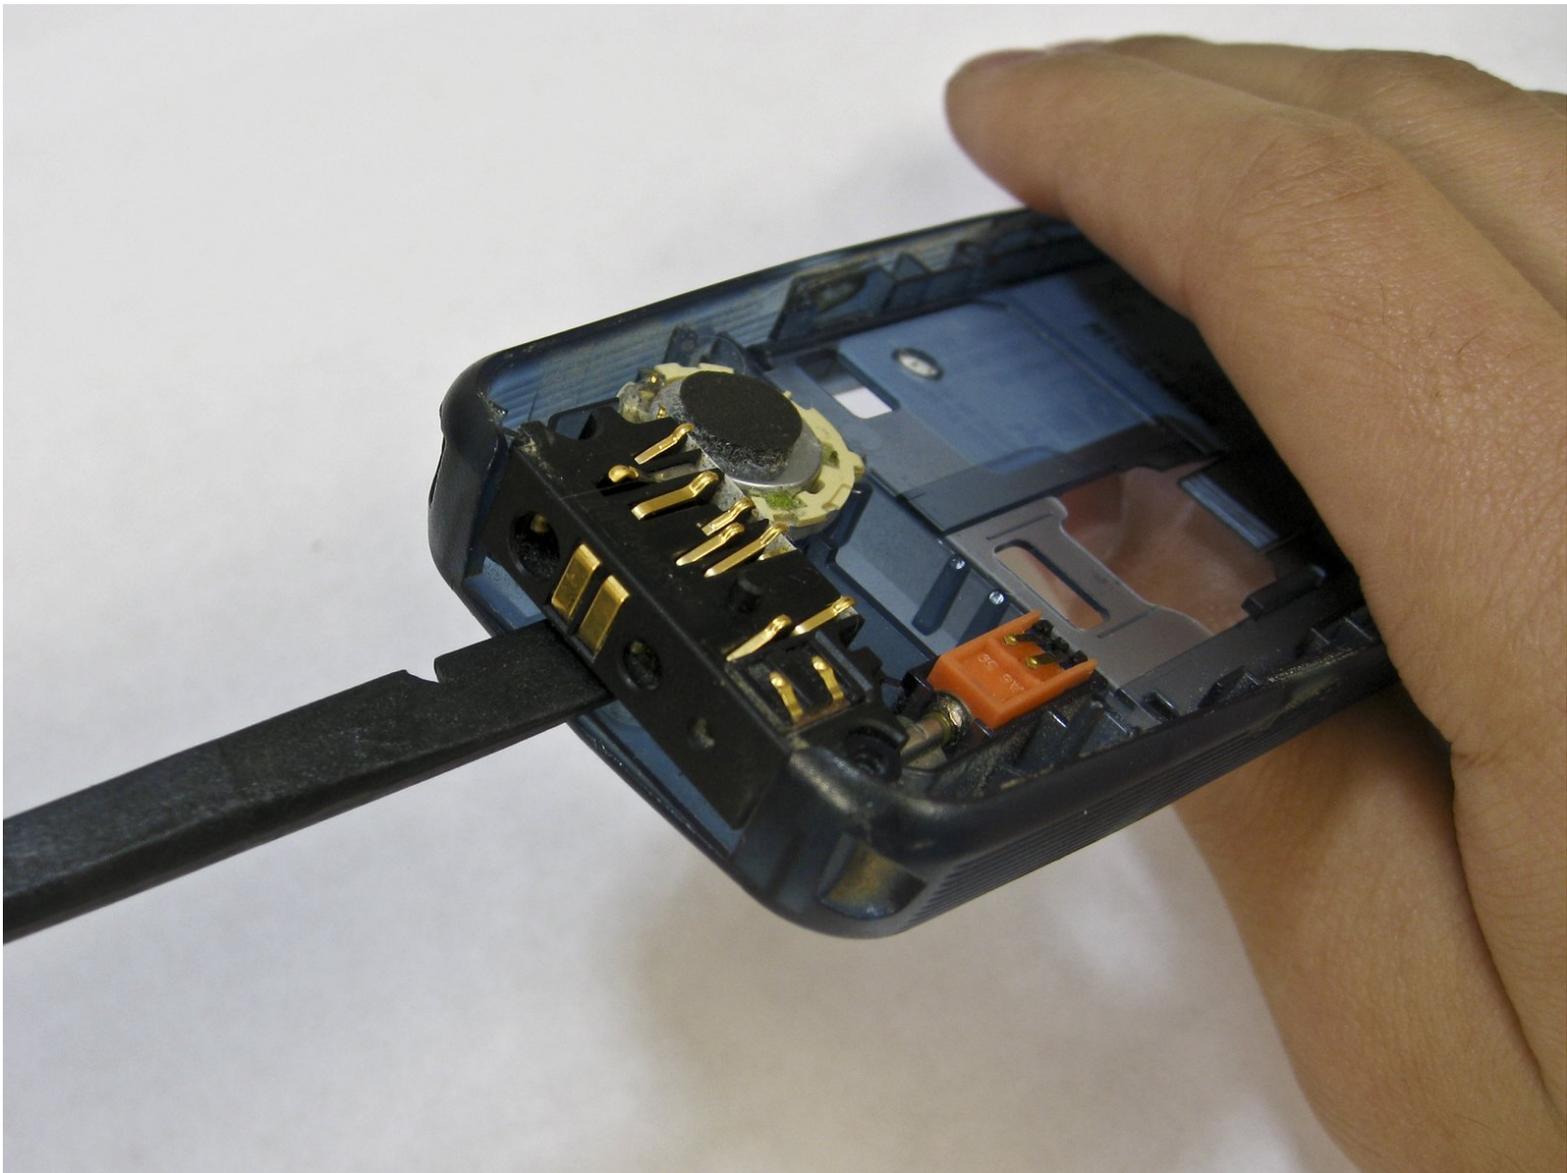

INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer ou démonter le connecteur de charge du Nokia 6010

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le petit onglet en bas à l'arrière du téléphone.
 - Poussez le boîtier arrière vers le haut en direction du bouton d'alimentation. L'étui arrière sera alors séparé de la face avant.
- ⚠ Soyez prudent, car cela nécessite une certaine force.

Étape 2



- Soulevez la batterie depuis le bas du téléphone pour la sortir du boîtier.

Étape 3 — Carte SIM



- D'une seule main, appuyez sur la languette striée près du côté visible de la carte SIM.
- Faites glisser la carte avec votre autre main.

Étape 4 — Clavier



- Attrapez le téléphone par les côtés, soit en haut soit en bas.
- Sortez le boîtier avant du reste du téléphone.
- ⓘ Il n'y a pas d'onglets spéciaux pour le garder en place donc il se désolidarise facilement.

Étape 5



- Soulevez le clavier du boîtier du téléphone.
- ⓘ Le clavier est la partie en caoutchouc avec les touches numériques.

Étape 6 — Ecran LCD et haut-parleur




- Retirez les six vis autour de l'avant du boîtier du téléphone avec un tournevis T6.

Étape 7



- Insérez votre doigt sous le haut-parleur et soulevez-le du boîtier du téléphone.
 - ⚠ La partie plastique contenant l'écran LCD et le haut-parleur nécessite une certaine force à enlever.
- ⓘ Il existe 4 pattes en plastique qui le maintiennent en place, mais ils sont difficiles à enlever. Faites attention et allez ongles par ongles ou utilisez un spudger si vous êtes anxieux d'utiliser trop de force.
- ⓘ L'écran LCD et le haut-parleur sont d'une seule pièce et doivent être remplacés ensemble.

Étape 8 — Carte mère

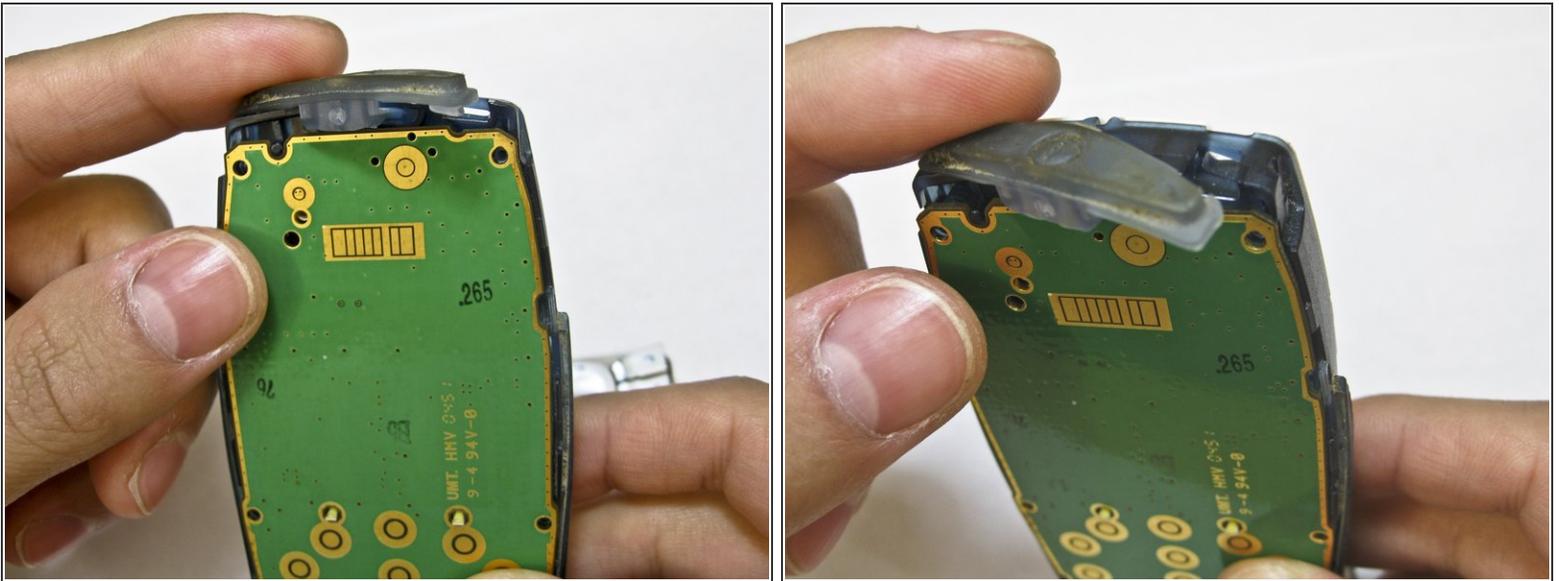

- Déplacez le bouton d'alimentation en caoutchouc hors du boîtier du téléphone.
- ⓘ Le bouton d'alimentation est la pièce en caoutchouc sur le dessus du téléphone.

Étape 9



- Insérez un doigt entre le boîtier du téléphone et la carte logique.
- ⓘ La carte logique est la pièce en plastique vert avec les circuits imprimés..
- Enlevez délicatement la carte mère.
- ⚠ La carte mère est un composant fragile et contient des composants électroniques. Faites attention en le retirant.

Étape 10 — Connecteur de charge



- Insérez un spudger entre le boîtier du téléphone et le connecteur de charge du téléphone.
 - Retirez doucement l'élément du téléphone.
- ⚠ Veillez à ne pas plier les fils métalliques tout en manipulant l'élément de mise sous tension du téléphone..

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.