



Remplacement de la caméra du LG Encore GT550

Cela donnera à l'utilisateur un aperçu sur la façon de remplacer la caméra du téléphone.

Rédigé par: Lindsey Harding



 **OUTILS:**

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Étape 1 — Caméra



- Retirez le couvercle arrière.

Étape 2



- Enlevez la batterie.

Étape 3




- Retirez les 6 vis du pourtour extérieur du téléphone.

Étape 4




- En utilisant l'iOpener, séparez le téléphone en deux.

Étape 5

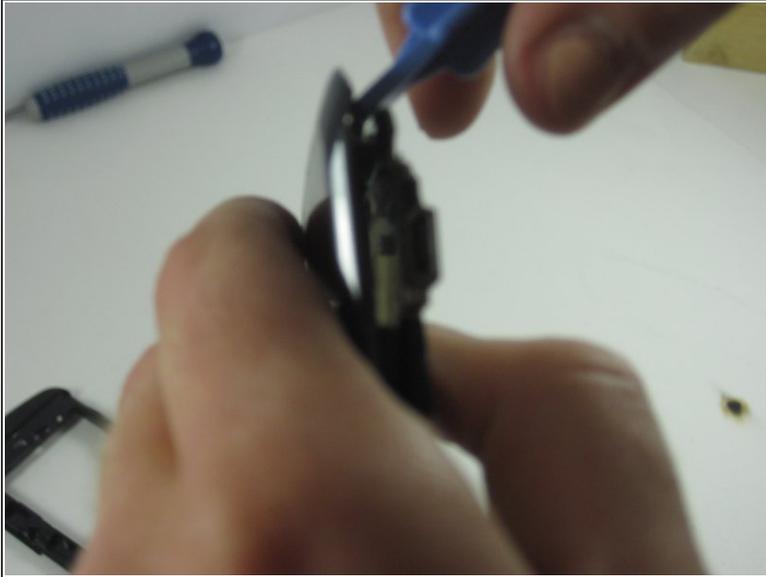

- Séparez la carte mère et l'écran à l'aide de l'iOpener.

Étape 6

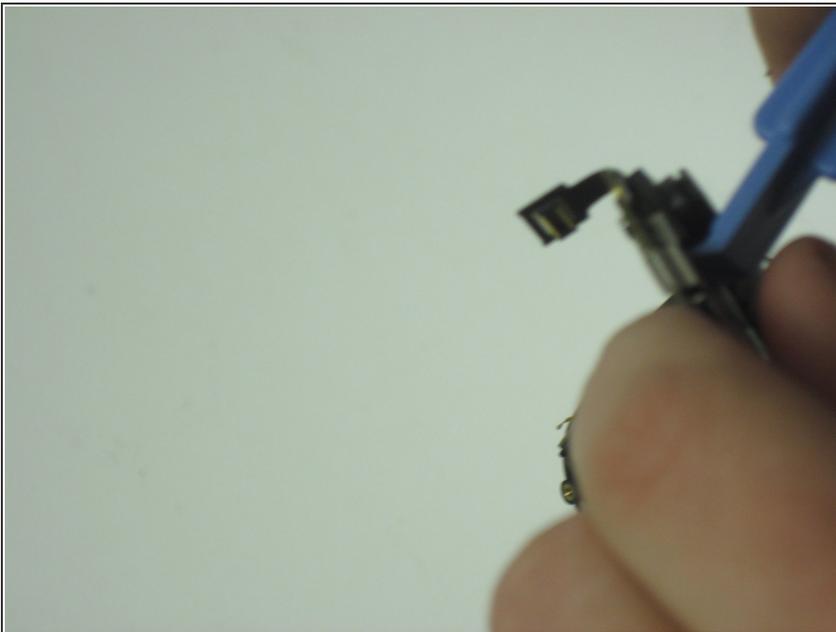

- En utilisant l'iOpener, détachez l'appareil photo de la carte mère et remplacez-le.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.