



Remplacement de l'antenne du LG VX4400

Rédigé par: Nico Chiarito



INTRODUCTION


Ce guide vous montrera comment remplacer l'antenne.

Étape 1 — Batterie



- Tout en faisant glisser le loquet au-dessus de la batterie vers le haut, saisissez le haut de la batterie et retirez-le du téléphone. Mettez la batterie de côté.

Étape 2 — Antenne

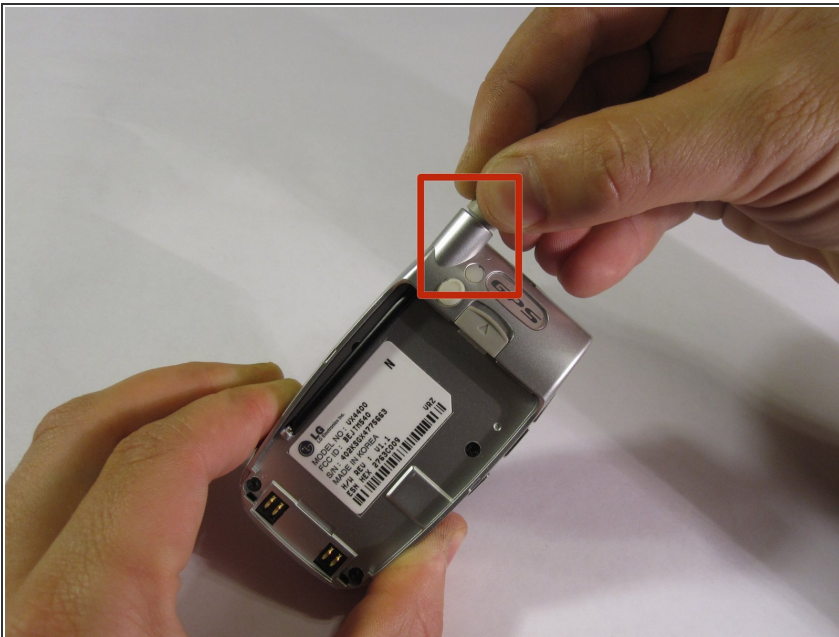

- Dévissez l'antenne en saisissant la base et en la tournant dans le sens antihoraire.
- ⚠ L'antenne peut se séparer d'un manchon noir pendant le retrait. Vous devrez peut-être utiliser une pince à épiler pour retirer le manchon. Retirez l'antenne et le manchon et mettez le tout de côté.