




Remplacement d la caméra du Motorola W385

Rédigé par: Koedy Brant

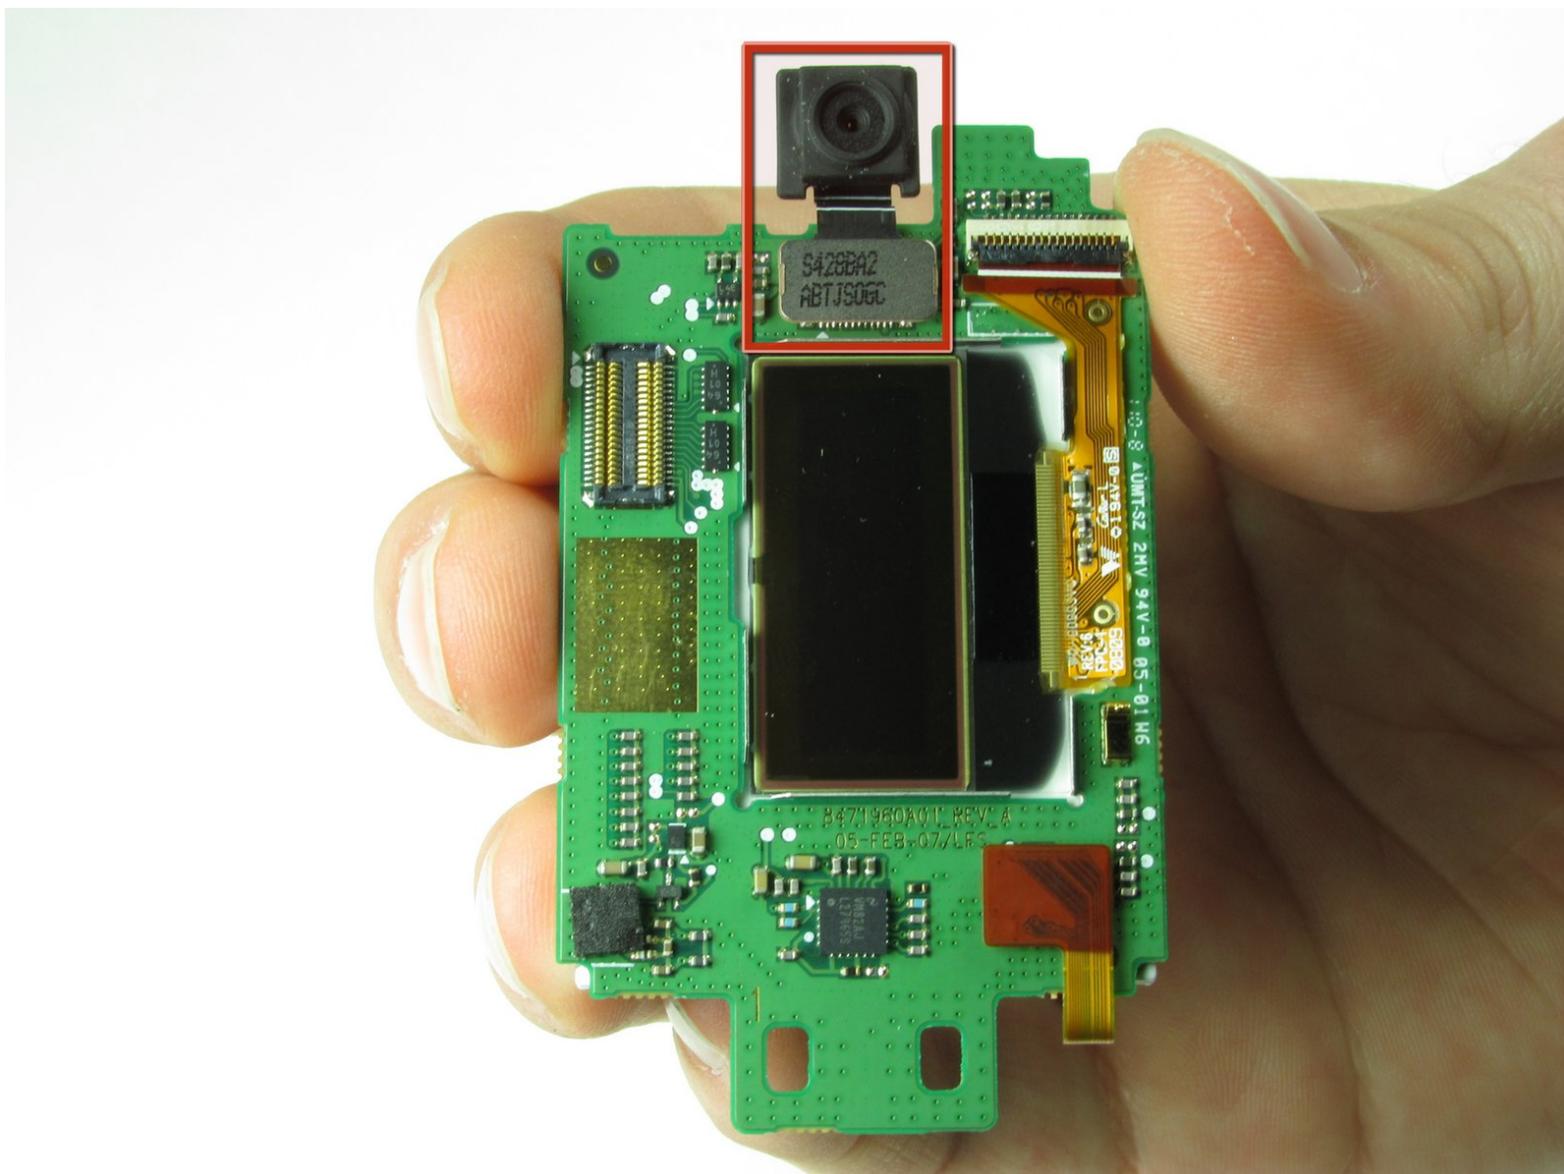

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer la caméra.



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Avec votre doigt, appuyez sur le clip qui maintient le couvercle arrière.

Étape 2




- En utilisant le spudger ou votre doigt, tirez doucement la batterie par le haut.

Étape 3 — Boîtier avant.



- Retirez les quatre morceaux en caoutchouc de la face du téléphone en utilisant l'extrémité pointue du spudger.
- ⓘ Les morceaux de caoutchouc sont retenus avec un adhésif facile à enlever.

Étape 4

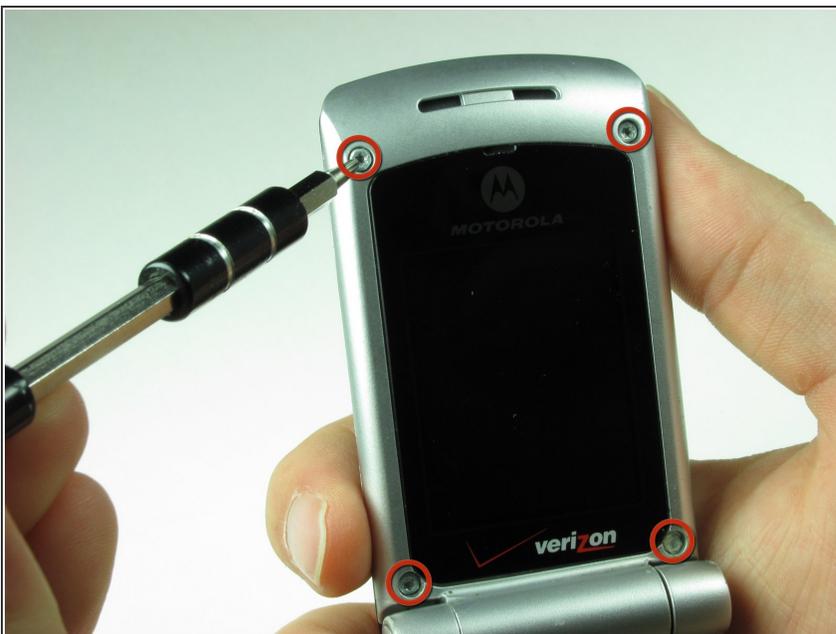

- Retirez les quatre vis Torx-6 sous les pièces en caoutchouc.

Étape 5



- Fermez le téléphone avant de continuer.
 - En utilisant l'extrémité plate du spudger, insérez-le sous le plastique en haut à gauche du téléphone.
 - Doucement, bien qu'une petite quantité de force soit nécessaire, utilisez un mouvement de torsion pour sortir le boîtier en plastique du corps du téléphone.
 - Continuez à vous déplacer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le boîtier soit complètement séparé du corps.
- i** Il n'est pas inhabituel qu'il sorte avant de d'arriver au point de départ.

Étape 6




- Si le boîtier n'est pas sorti du boîtier, alors retirez-le soigneusement du téléphone.

Étape 7 — Carte mère supérieur.




- Après avoir effectué les étapes 3 à 6 du guide de réparation du boîtier, votre téléphone devrait ressembler à ceci.

Étape 8

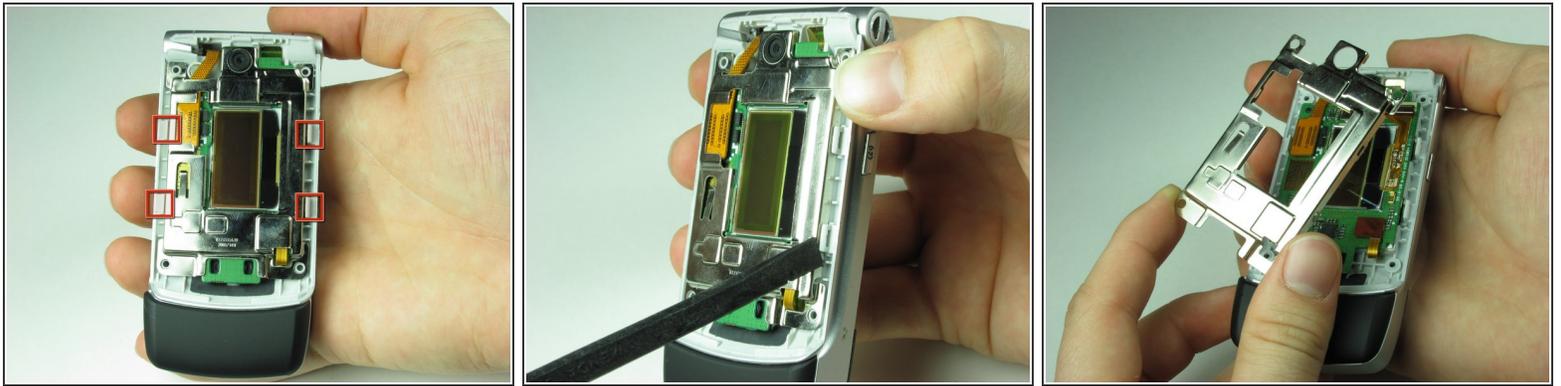


- Utilisez le spudger pour dégager les quatre clips autour du boîtier métallique de la carte logique supérieure.
- Retirez délicatement le boîtier métallique de la carte logique.

Étape 9

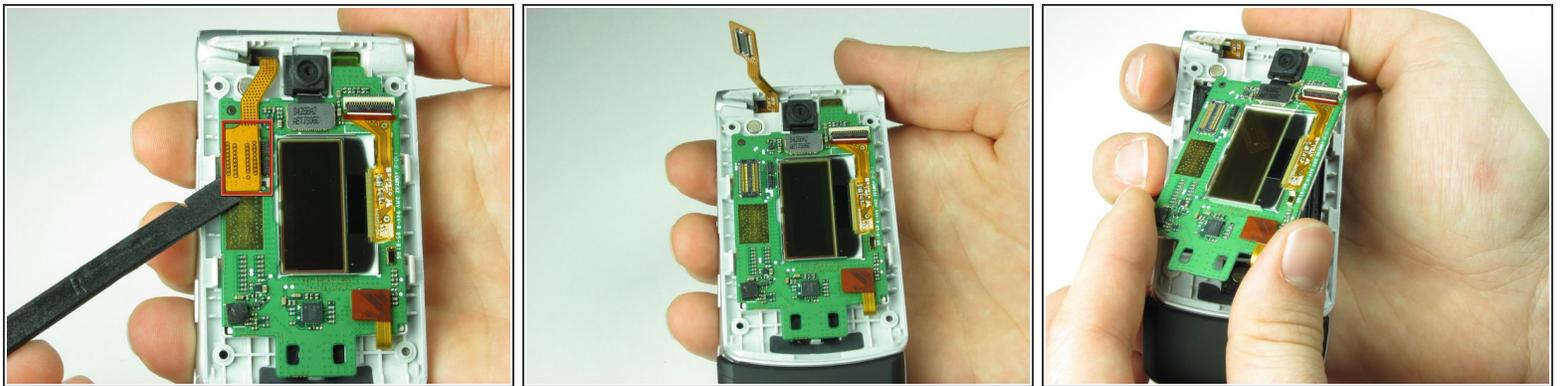



- Utilisez le spudger pour déconnecter doucement le câble plat du téléphone.
- ⚠ Retirez délicatement la carte logique en veillant à ne pas endommager les autres composants.

Étape 10 — Caméra

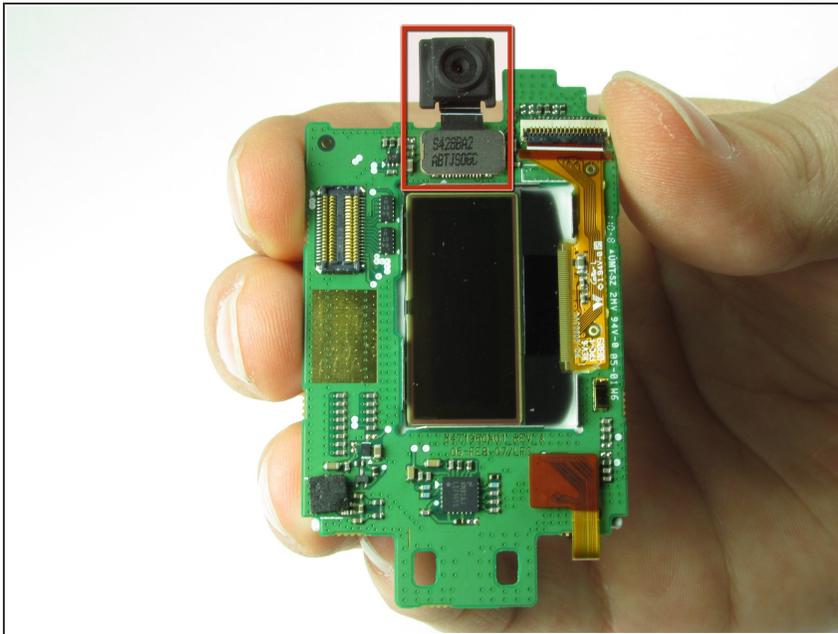

- Trouvez la caméra sur la carte mère.

Étape 11

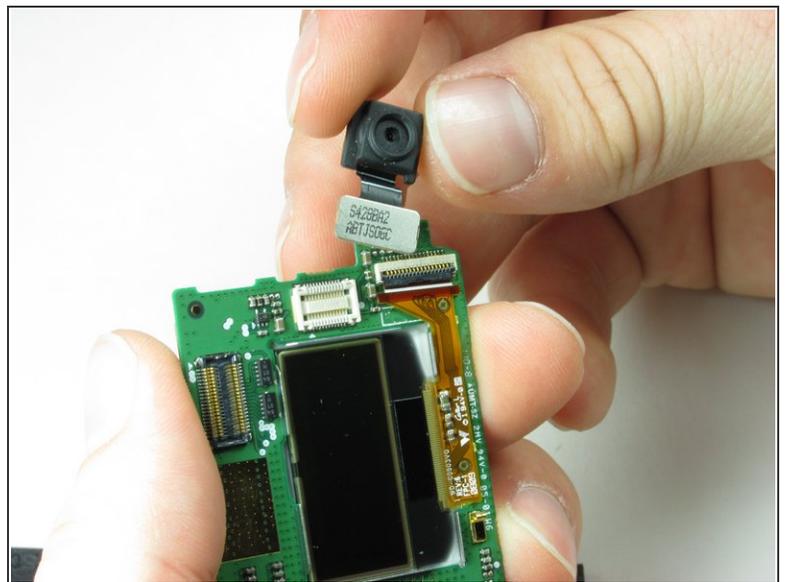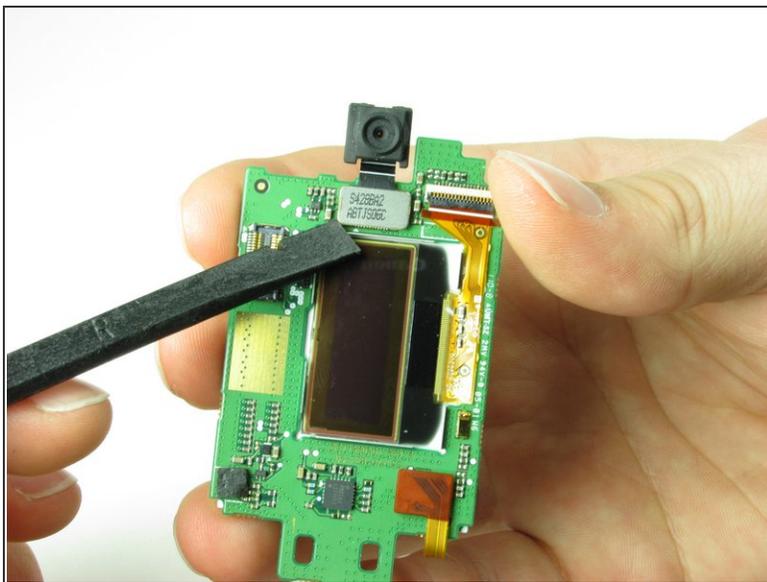

- Prenez votre spudger et placez-le juste sous la caméra comme indiqué.
- A l'aide d'un petit mouvement de levier, la caméra devrait s'enlever facilement.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.