



Remplacement de l'écran du Nokia 3360

Rédigé par: Kirk Gonzalez



INTRODUCTION

Ce guide vous explique comment remplacer l'écran du Nokia 3360



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le dos du téléphone avec votre pouce. Ensuite, glissez la plaque arrière vers le haut du téléphone.
- Soulevez la plaque arrière du téléphone.

Étape 2




- Pour sortir la batterie, appuyez simultanément sur les deux petits onglets qui se trouvent directement au-dessus de la batterie vers le haut du téléphone.

Étape 3




- Soulevez la batterie par l'arrière pour sortir la batterie du téléphone.
- ☞ Remarque: Lors du remontage du téléphone, référez-vous à la deuxième image. Le bas de la batterie avec trois ouvertures carrées devrait être aligné avec les pointes sortant du téléphone.

Étape 4 — Connecteur de charge

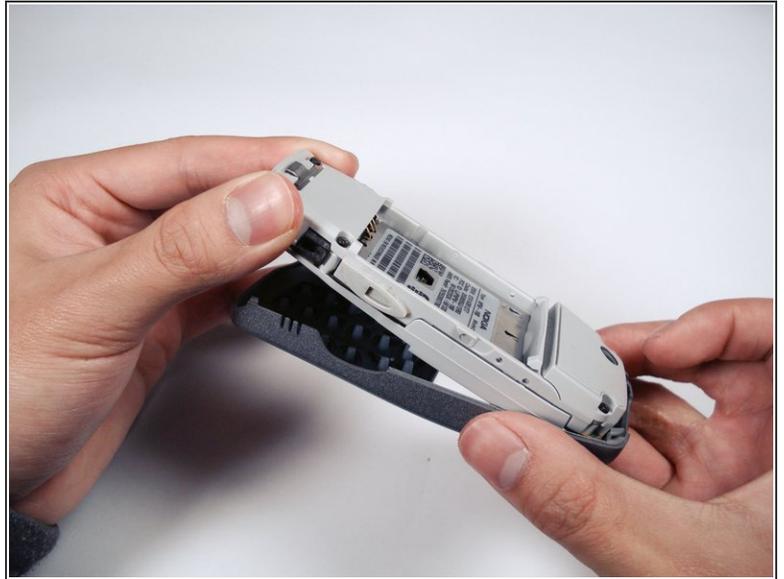

- Utilisez un outil de faire levier vers le bas du téléphone, afin de détacher doucement la plaque frontale du cadre du téléphone de couleur gris foncée.
- Gardez détaché le cadre du téléphone, tout en l'enlevant la plaque frontale.
- Séparez la façade et le cadre gris du téléphone.


Étape 5

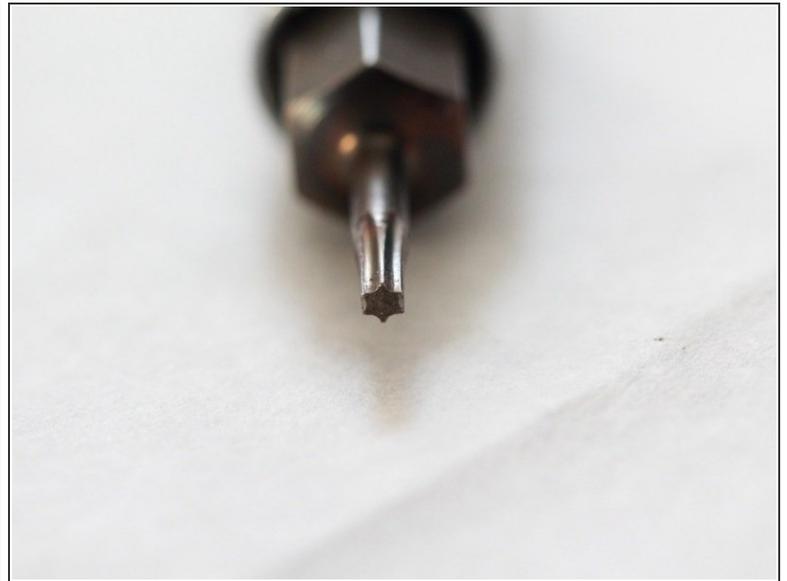

- Retirez les six vis à l'aide d'un tournevis T6. (reportez-vous à la deuxième image pour vous aider à identifier à quoi ressemble une tête de vis Torx T6).


☞ REMARQUE: Lors du remontage de l'appareil, assurez-vous de ne pas trop serrer les vis.

Étape 6

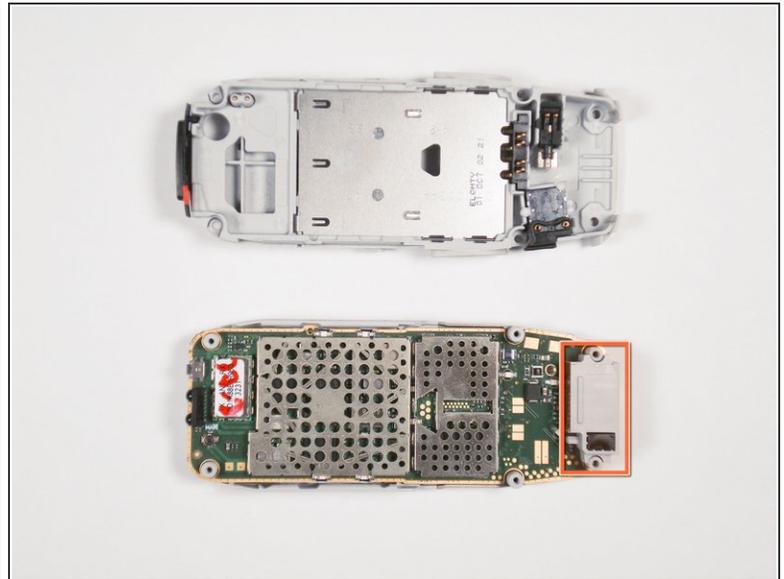


- Disposez le téléphone avec l'écran orienté vers le bas sur une surface plane.
- Placez le bord plat de l'outil d'ouverture dans la rainure sur le côté, juste au-dessus de l'écran. (reportez-vous à l'image, afin de repérer l'endroit où placer l'outil de levage).
- Poussez l'outil d'ouverture dans la rainure.
- Séparez les boîtiers jusqu'à ce que le couvercle se sépare du reste du téléphone. Veillez à ne pas appliquer trop de pression
- Continuez à séparer le capot avant du téléphone, du reste de l'appareil. (reportez-vous à la deuxième image pour les résultats) Le marquage préfigure de ce que nous allons détacher dans l'étape suivante.

Étape 7

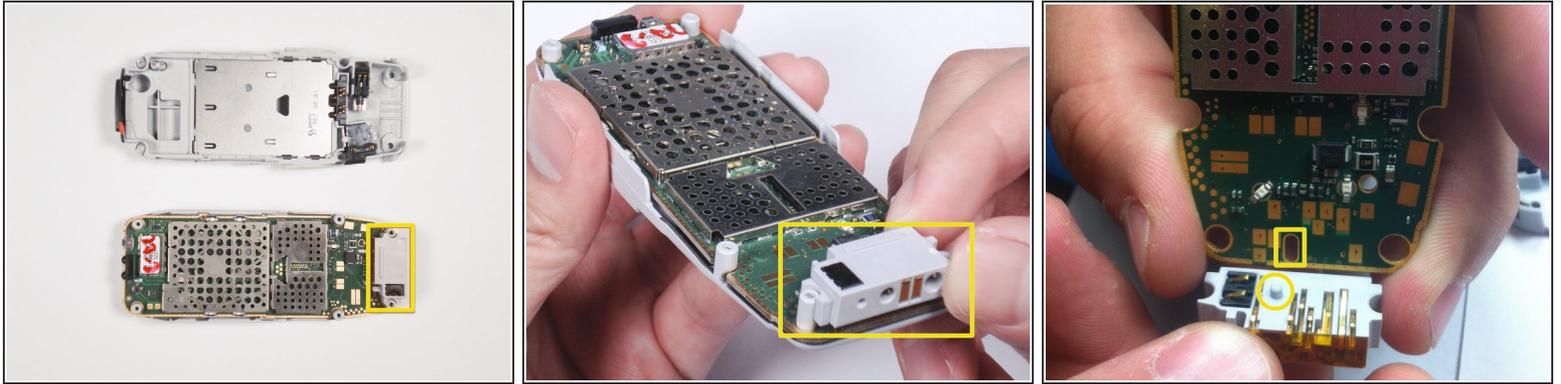


- Localisez le connecteur du charge. (se référer à la photo avec le carte jaune)
 - Soulevez avec précaution le connecteur du charge vers le haut pour le détacher.
- ✦ REMARQUE: lors du remontage de cet appareil, le connecteur du charge est placé vers le bas du téléphone. Le connecteur a une marque (un guide) qui correspond à une marque (guide) sur la carte logique. (voir troisième photo)

Étape 8 — Carte mère

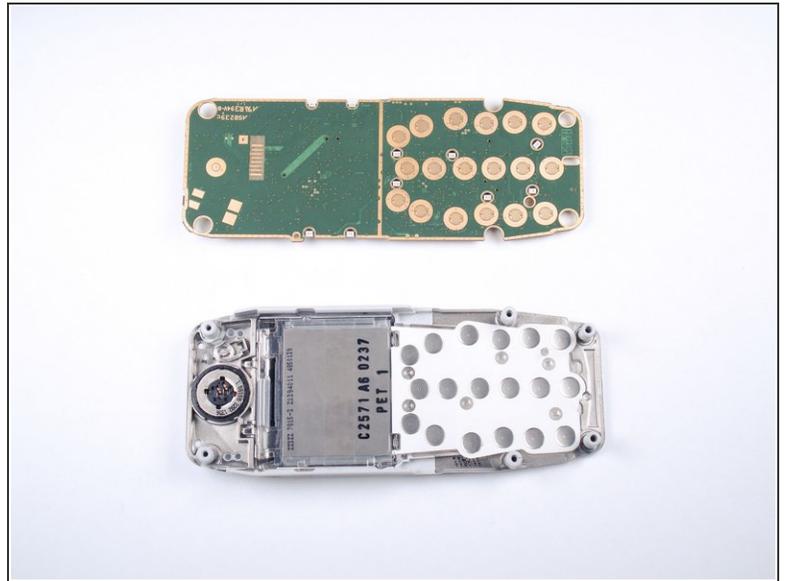

- Une fois que le connecteur de charge est retiré, sortez la carte logique de son emplacement dans le téléphone.
- Pour retirer la carte logique, saisissez les quatre coins de la carte logique et soulevez-la depuis le boîtier intérieur avant.
- ⓘ Notez sur la deuxième image que la carte logique a été retournée avec le bouton orienté vers le haut.
- 📌 Remarque: Lors du remontage, la carte logique doit être correctement remise en place. Le côté du bouton avec les différents cercles devrait être orienté vers le bas, aligné avec les trous circulaires sur le boîtier intérieur.

Étape 9 — Ecran

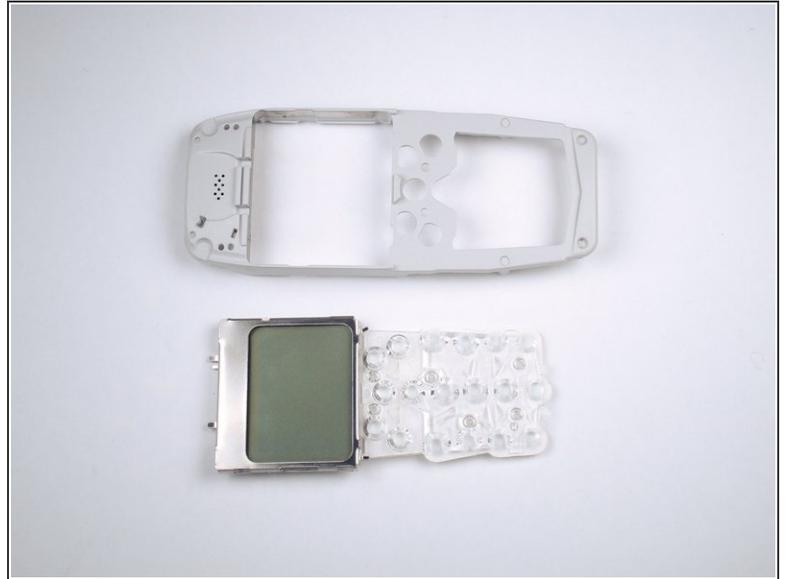

! Ne touchez pas la partie en verre de l'écran avec vos doigts.

- Pour retirer l'écran du boîtier, tenez le boîtier avant d'une main et, avec l'autre main, appuyez sur le bord métallique supérieur de l'écran jusqu'à ce que l'écran se sépare.
- i** L'écran et le cadre du clavier interne sont fait d'une seule pièce (voir la deuxième image)

Étape 10



- Maintenant que l'écran est détaché, vous pouvez remplacer l'écran.

Étape 11



- Une fois l'écran remplacé, il vous suffit d'inverser les étapes pour réassembler correctement le

téléphone en suivant les remarque
complémentaire notées dans
certaines étapes.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.