




Remplacement du châssis central du Fairphone 1

Utilisez ce guide pour enlever le châssis...

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart

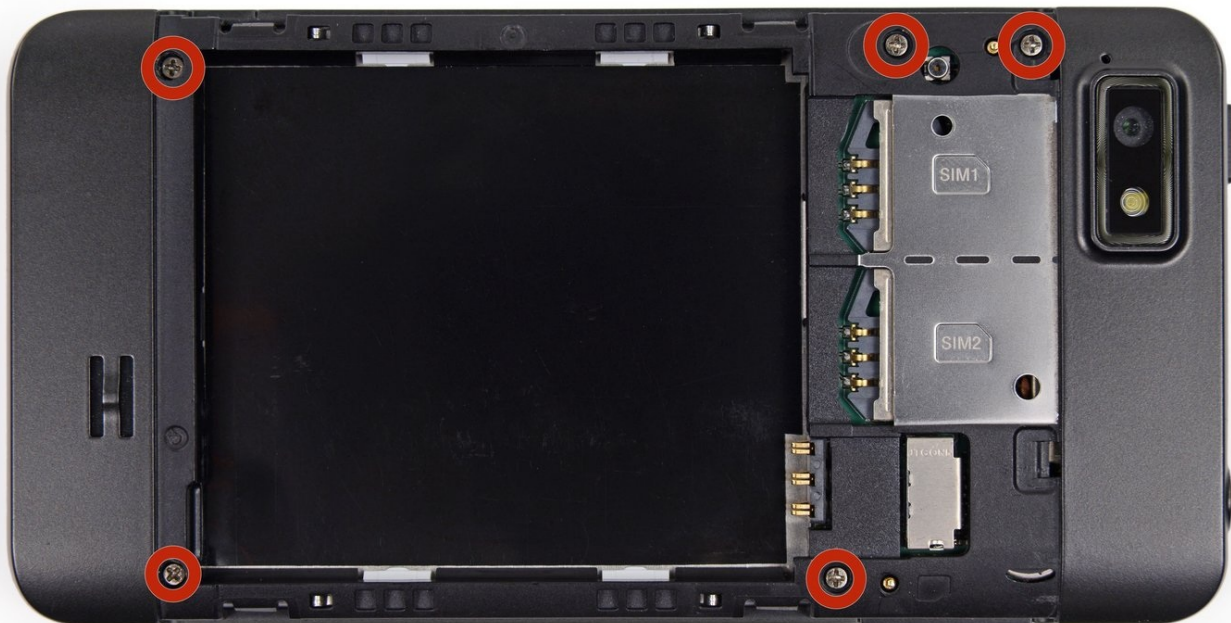

INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour enlever le châssis central en plastique de votre Fairphone pour accéder aux composants à l'intérieur.

OUTILS:

[Phillips #000 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

Étape 1 — Châssis central



- Retirez les cinq vis cruciformes #000 de 3,9 mm fixant le châssis central à l'écran complet.


Étape 2



❶ Le châssis central est fixé à l'écran complet par plusieurs petits clips en plastique.

- A l'aide d'un médiateur, faites levier pour enlever soigneusement le châssis central de l'écran complet.
- Commencez juste en dessous du commutateur du volume et procédez vers le bas du téléphone, en défaisant les clips en plastique tout le long du bord.

Étape 3

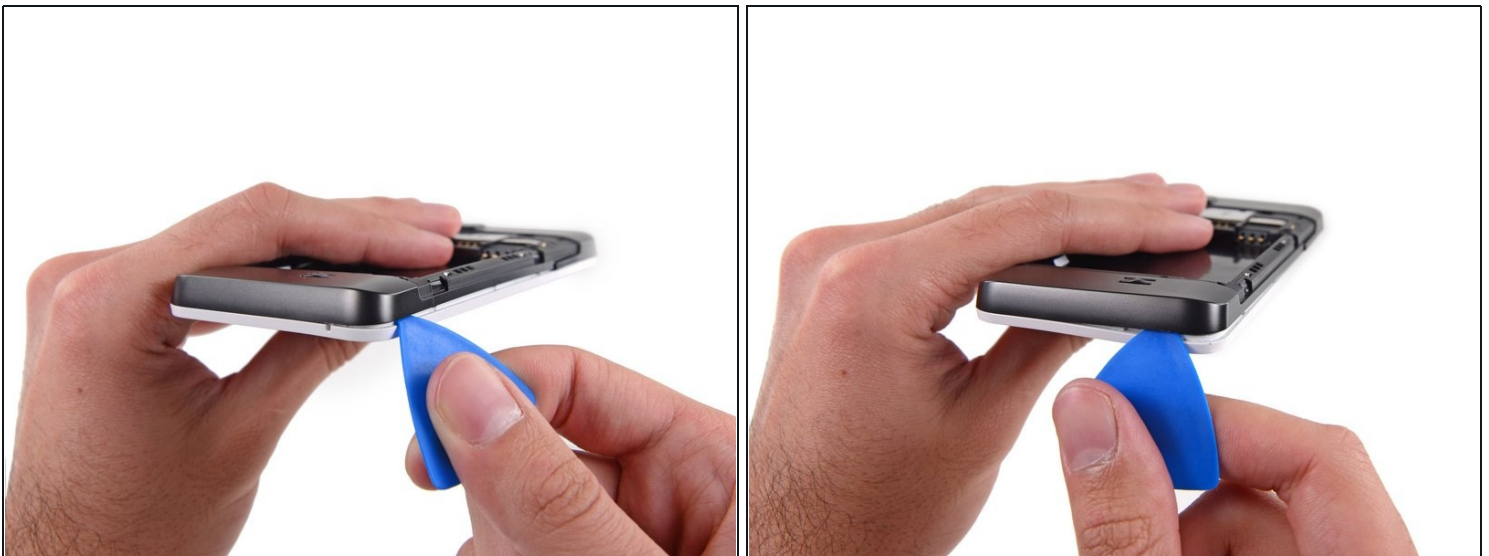

- Procédez soigneusement autour du coin et continuez à séparer le châssis central de l'écran complet.

Étape 4



- ① Quand vous aurez passé le prochain coin, le châssis central devrait être détaché le long du bas et des côtes.

Étape 5



- Faites passer le médiateur le long du bord supérieur et faites levier.

⚠ Afin d'éviter de tordre ou d'endommager les médiateurs, ne faites pas levier près du commutateur marche/arrêt, le port USB, ou la prise casque.

Étape 6



- Détachez les clips restants et retirez le châssis central du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.