



Remplacement de l'écran du LG VX4400

Rédigé par: Nico Chiarito



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer l'écran.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran



- Retirez les quatre bouchons en caoutchouc autour de l'écran principal à l'aide d'un spudger à extrémité pointue.

Étape 2




- Utilisez un tournevis Philips #00 pour dévisser les quatre vis sous les bouchons en caoutchouc

Étape 3




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique, soulevez l'extrémité supérieure ouverte.
- Tout en faisant levier sur le panneau supérieur avec un outil d'ouverture en plastique, utilisez un outil d'ouverture d'iPod plus mince pour faire glisser l'écart et soulever le boîtier.
- Libérer le côté opposé de la même manière.

Étape 4

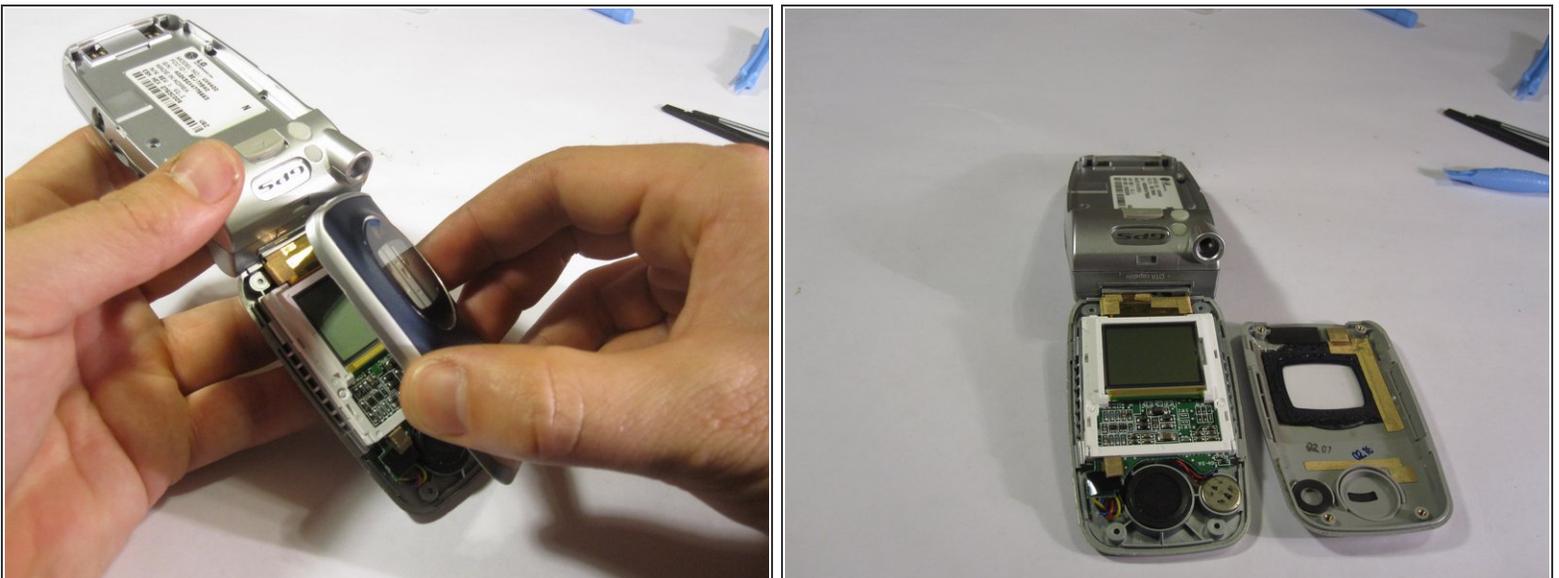

- Retirer le panneau d'écran en plastique pour révéler les composants internes.

Étape 5

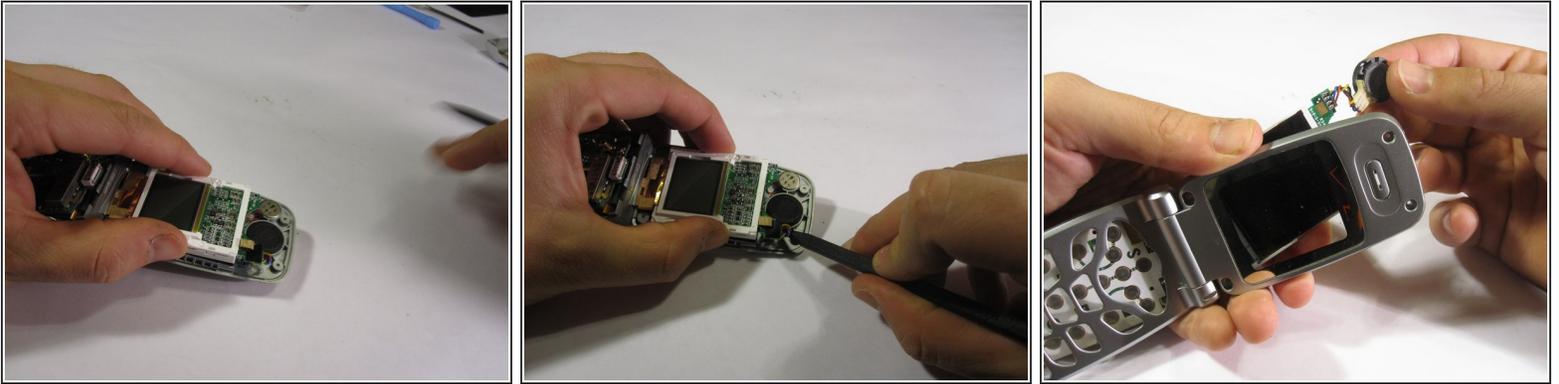

- Retirez le panneau d'écran en le soulevant du téléphone
- Enlever le haut-parleur en faisant levier avec un spudger

Étape 6



- Une fois le panneau d'écran retiré, appuyez doucement sur l'écran en plastique.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.