


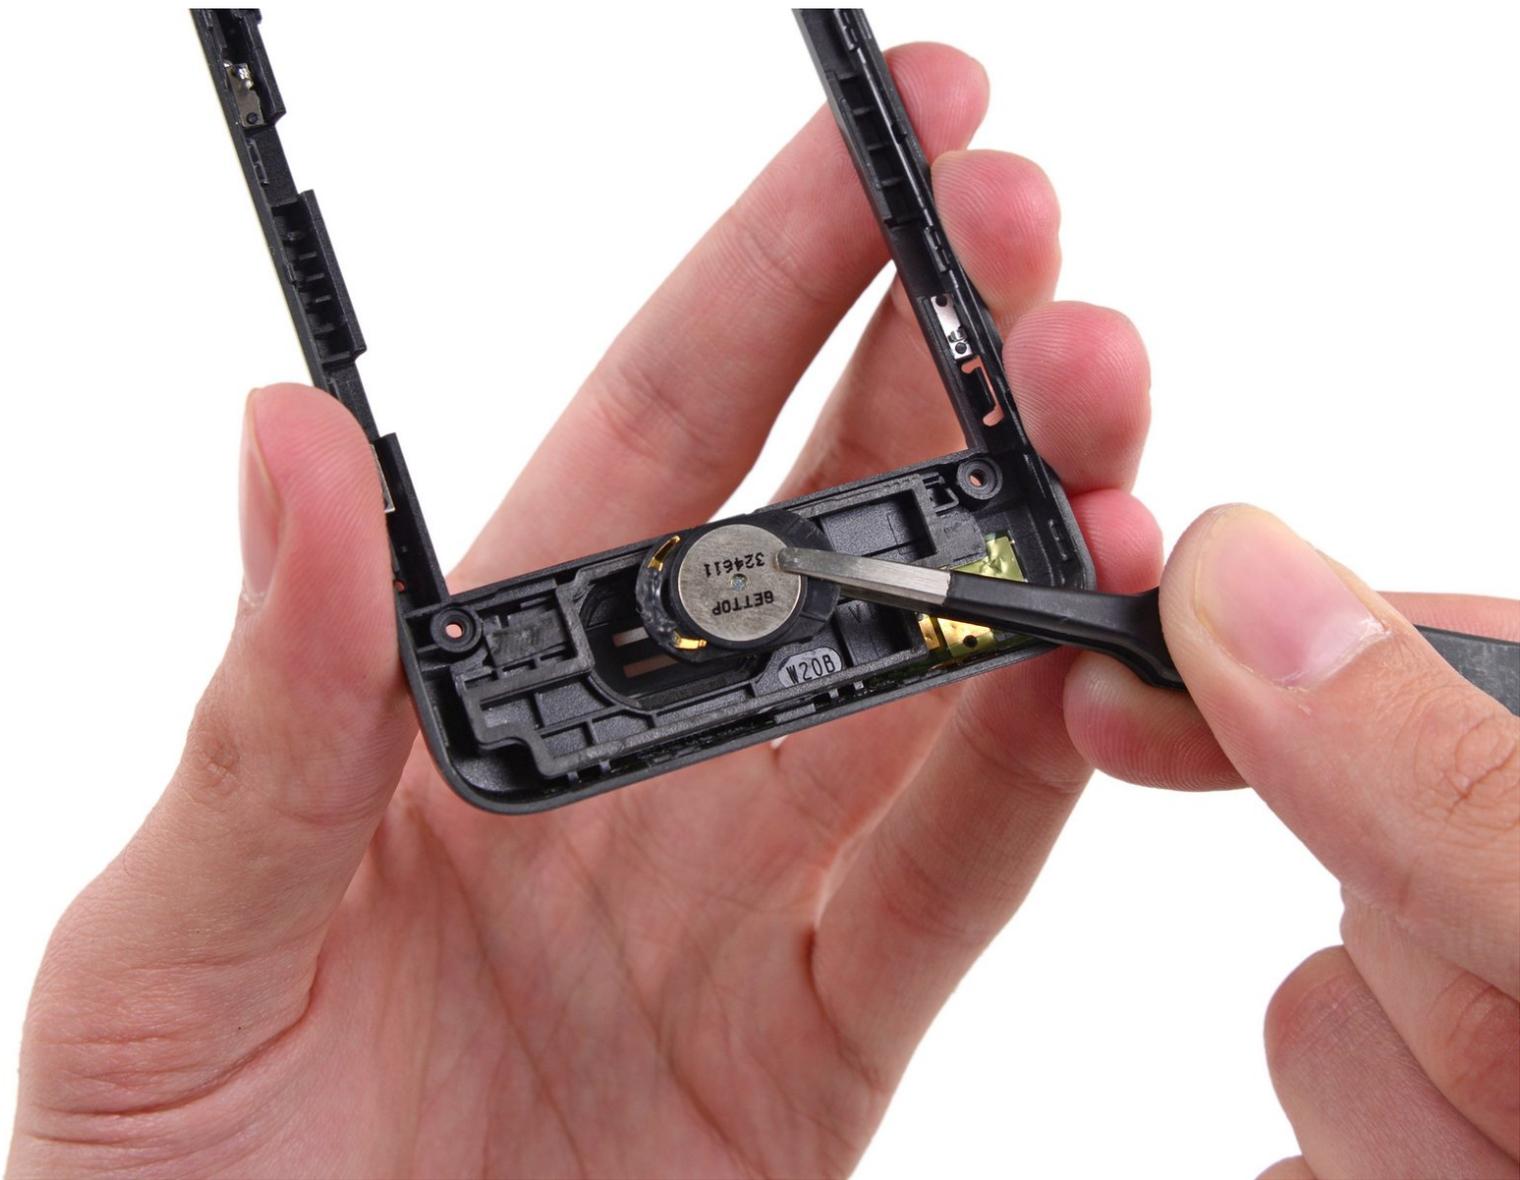

# Remplacement du haut-parleur du Fairphone

Remplacez le haut-parleur de votre Fairphone.

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart



## INTRODUCTION

Remplacez le haut-parleur défectueux de votre Fairphone afin de pouvoir réutiliser la fonction main libre lors des appels.

---

### OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)

Blunt

- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
  - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Coque arrière



**i** Il y a une petite indentation sur le côté du téléphone près du bas de la couverture arrière.

- En utilisant l'indentation en tant que levier, tirez avec votre ongle pour séparer la partie inférieure de la coque arrière du téléphone.

## Étape 2



- Faites glisser la coque arrière vers le bas et ôtez-la du téléphone.

## Étape 3 — Batterie



**i** Il y a une petite indentation à l'arrière du téléphone juste en dessous de la batterie.

- A l'aide de votre ongle, poussez la batterie vers le haut du téléphone.
- Sortez la batterie du téléphone.

## Étape 4



- Retirez la batterie de votre Fairphone.

## Étape 5 — Carte SIM et MicroSD



- A l'aide de votre doigt, faites glisser la carte SIM en dehors de son tiroir.
- Retirez la carte SIM de votre Fairphone.
- ⓘ Répétez cette procédure, si vous avez une deuxième carte SIM.

**⚠ Assurez-vous de retirer toutes les cartes SIM avant de réparer/ entretenir votre téléphone.**

## Étape 6



- Si vous avez une carte microSD, utilisez votre doigt pour la faire glisser hors de sa fente.
- Retirez la carte microSD de votre téléphone.

## Étape 7 — Châssis central




- Retirez les cinq vis cruciformes #000 de 3,9 mm fixant le châssis central à l'écran complet.

## Étape 8



- ⓘ Le châssis central est fixé à l'écran complet par plusieurs petits clips en plastique.
- A l'aide d'un médiator, faites levier pour enlever soigneusement le châssis central de l'écran complet.
- Commencez juste en dessous du commutateur du volume et procédez vers le bas du téléphone, en défaisant les clips en plastique tout le long du bord.

## Étape 9

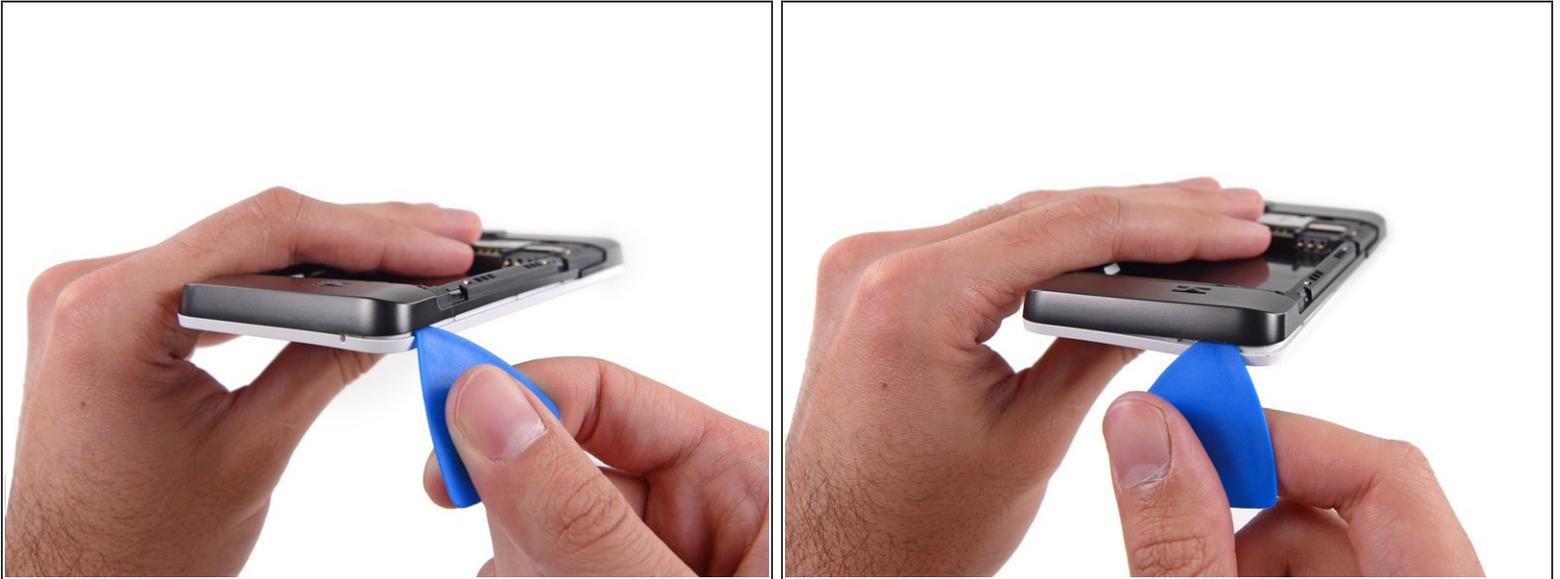

- Procédez soigneusement autour du coin et continuez à séparer le châssis central de l'écran complet.

## Étape 10



- ⓘ Quand vous aurez passé le prochain coin, le châssis central devrait être détaché le long du bas et des côtes.


## Étape 11



- Faites passer le médiateur le long du bord supérieur et faites levier.

**⚠** Afin d'éviter de tordre ou d'endommager les médiateurs, ne faites pas levier près du commutateur marche/arrêt, le port USB, ou la prise casque.

## Étape 12

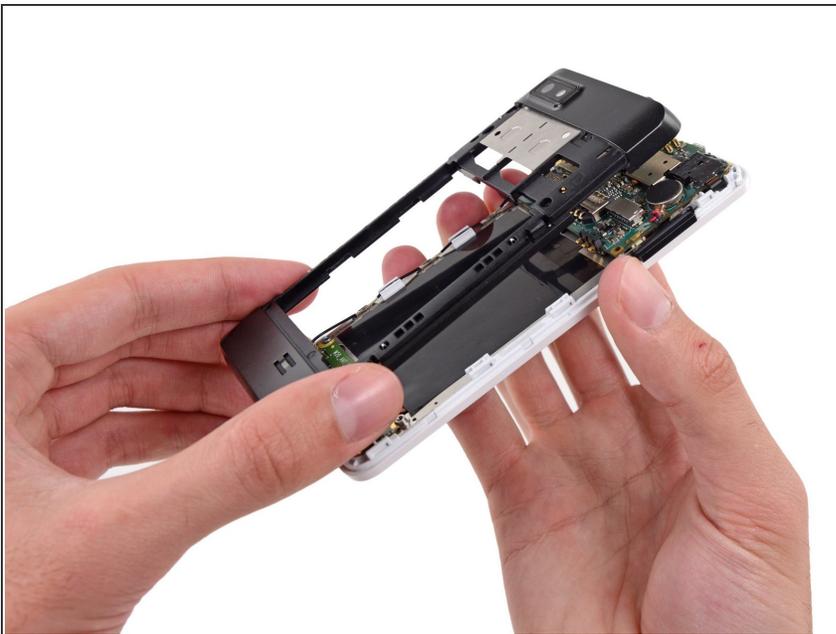

- Détachez les clips restants et retirez le châssis central du téléphone.


## Étape 13 — Châssis central



**i** Le haut-parleur est collé au châssis central par un adhésif.

- Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour détacher le haut-parleur du châssis central.

## Étape 14

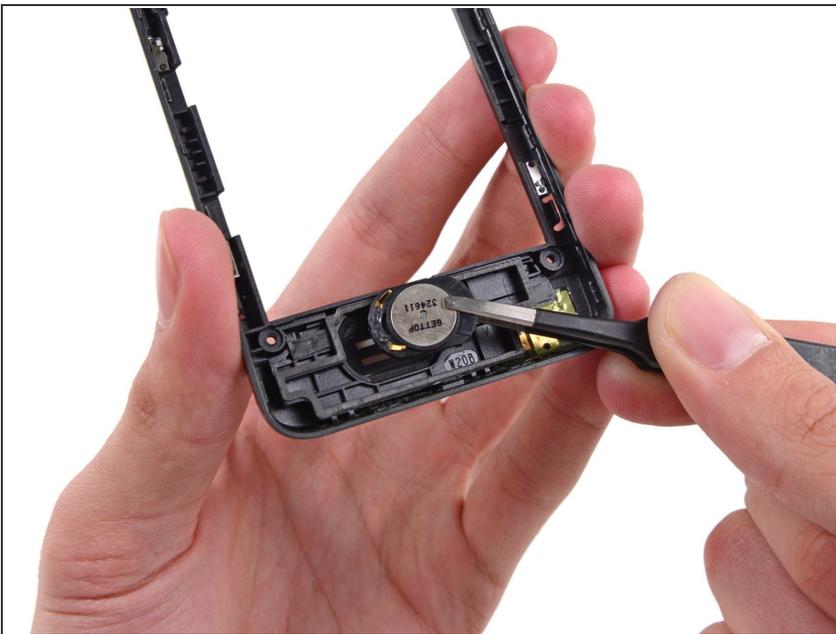

- Retirez le haut-parleur du châssis central.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.