


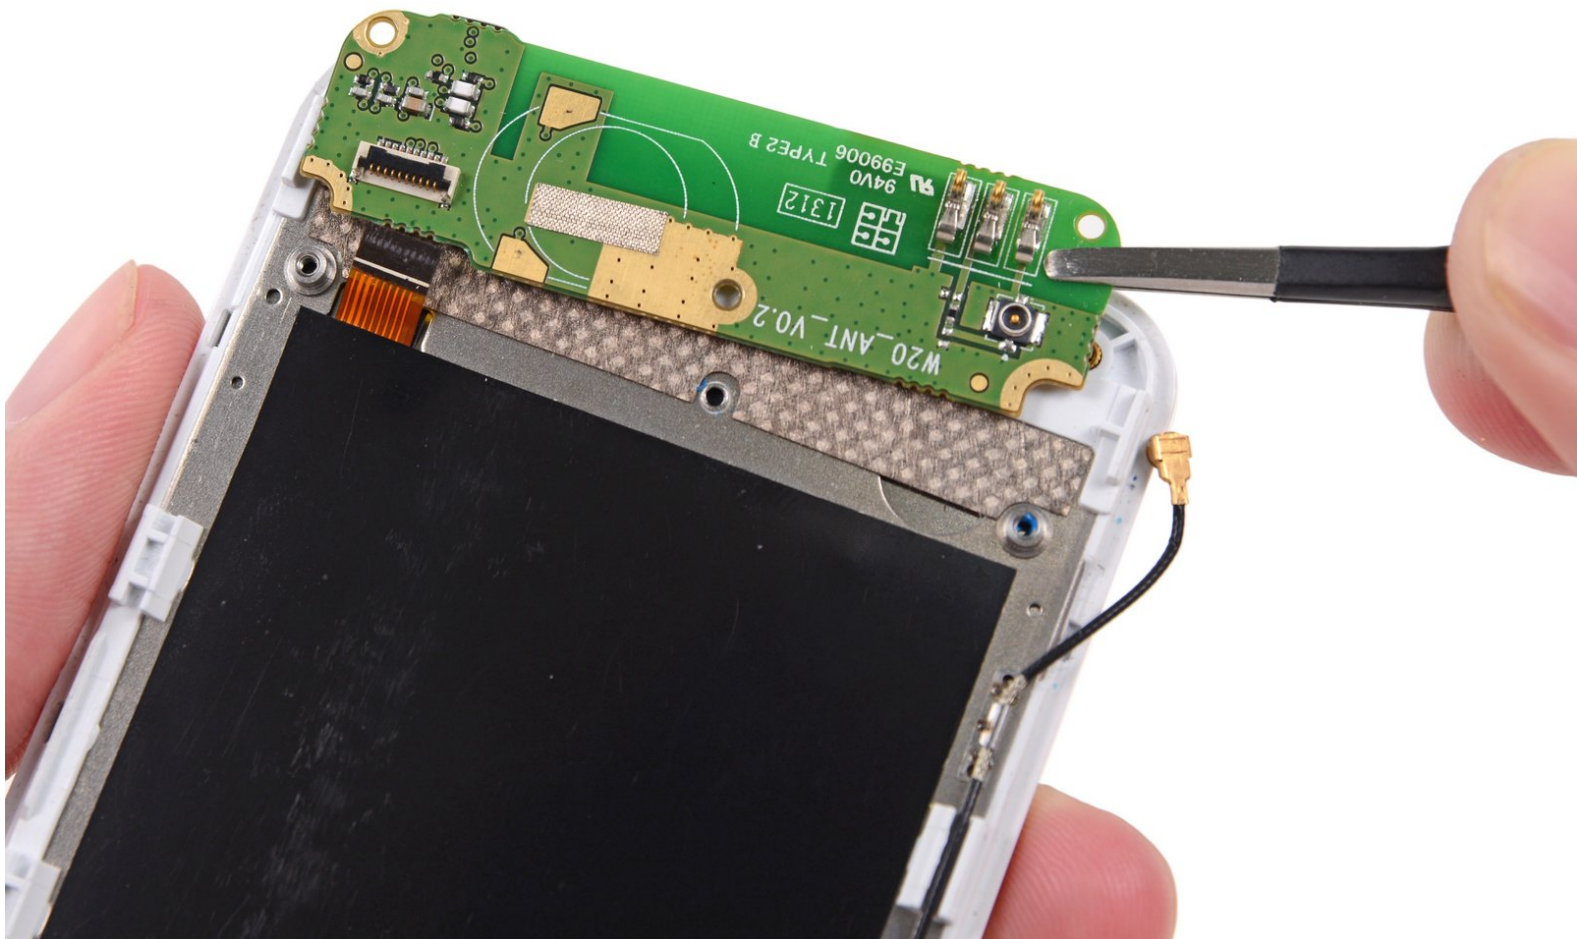

Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1

Remplacez la carte fille de l'antenne Wi-Fi de votre Fairphone.

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte fille de l'antenne Wi-Fi de votre Fairphone.

OUTILS:

- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Coque arrière



i Il y a une petite indentation sur le côté du téléphone près du bas de la couverture arrière.

- En utilisant l'indentation en tant que levier, tirez avec votre ongle pour séparer la partie inférieure de la coque arrière du téléphone.

Étape 2



- Faites glisser la coque arrière vers le bas et ôtez-la du téléphone.

Étape 3 — Batterie



i Il y a une petite indentation à l'arrière du téléphone juste en dessous de la batterie.

- A l'aide de votre ongle, poussez la batterie vers le haut du téléphone.
- Sortez la batterie du téléphone.

Étape 4



- Retirez la batterie de votre Fairphone.

Étape 5 — Carte SIM et MicroSD



- A l'aide de votre doigt, faites glisser la carte SIM en dehors de son tiroir.

- Retirez la carte SIM de votre Fairphone.

- ❗ Répétez cette procédure, si vous avez une deuxième carte SIM.

⚠ Assurez-vous de retirer toutes les cartes SIM avant de réparer/ entretenir votre téléphone.

Étape 6



- Si vous avez une carte microSD, utilisez votre doigt pour la faire glisser hors de sa fente.

- Retirez la carte microSD de votre téléphone.

Étape 7 — Châssis central



- Retirez les cinq vis cruciformes #000 de 3,9 mm fixant le châssis central à l'écran complet.

Étape 8



i Le châssis central est fixé à l'écran complet par plusieurs petits clips en plastique.

- A l'aide d'un médiateur, faites levier pour enlever soigneusement le châssis central de l'écran complet.
- Commencez juste en dessous du commutateur du volume et procédez vers le bas du téléphone, en défaisant les clips en plastique tout le long du bord.

Étape 9



- Procédez soigneusement autour du coin et continuez à séparer le châssis central de l'écran complet.

Étape 10



- ⓘ Quand vous aurez passé le prochain coin, le châssis central devrait être détaché le long du bas et des côtes.

Étape 11



- Faites passer le médiateur le long du bord supérieur et faites levier.


⚠ Afin d'éviter de tordre ou d'endommager les médiateurs, ne faites pas levier près du commutateur marche/arrêt, le port USB, ou la prise casque.

Étape 12



- Détachez les clips restants et retirez le châssis central du téléphone.

Étape 13 — Carte fille de l'antenne Wi-Fi

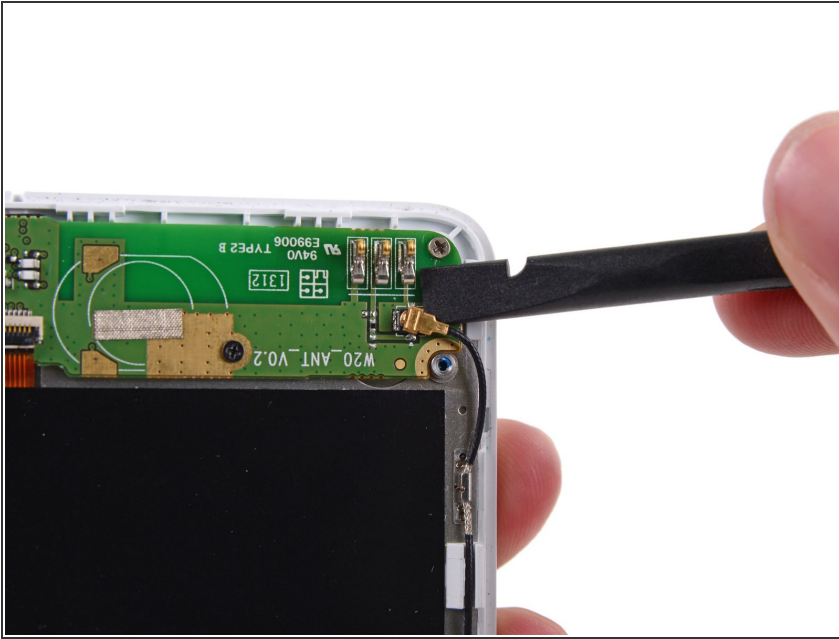

- A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur du câble d'antenne.


⚠ Veillez à faire levier sur le connecteur, et **non** sur la prise.

Étape 14



- Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le rabat sur le connecteur ZIF du câble de données de la carte fille.
- Utilisez des pincettes pour retirer le câble de données de la carte fille de sa prise.

Étape 15

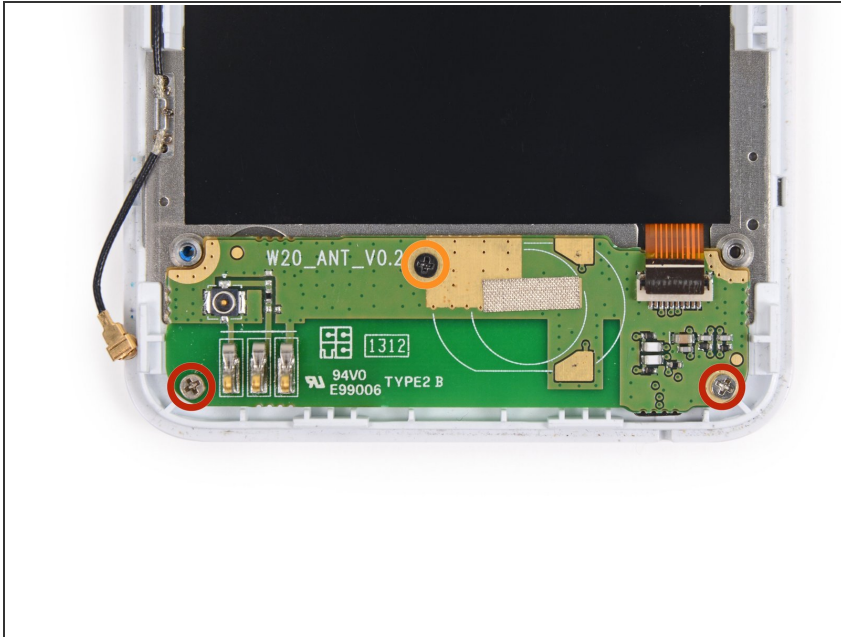

- Retirez les vis suivantes fixant la carte fille Wi-Fi à l'écran complet:
 - Deux vis cruciformes #000 de 2,5 mm
 - Une vis cruciforme #000 de 1,6 mm

Étape 16



- ❗ La carte fille de l'antenne Wi-Fi est fixée au panneau frontal par un léger adhésif.
- Utilisez des pincettes pour décoller délicatement la carte fille et la retirer du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.