



Remplacement su boitier avant du Motorola W385

Rédigé par: Austin Hobbs



INTRODUCTION

Le boîtier en plastique est-il fissuré ou griffé? Remplacez le..



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:


- [Motorola W385 Casing](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Avec votre doigt, appuyez sur le clip qui maintient le couvercle arrière.

Étape 2

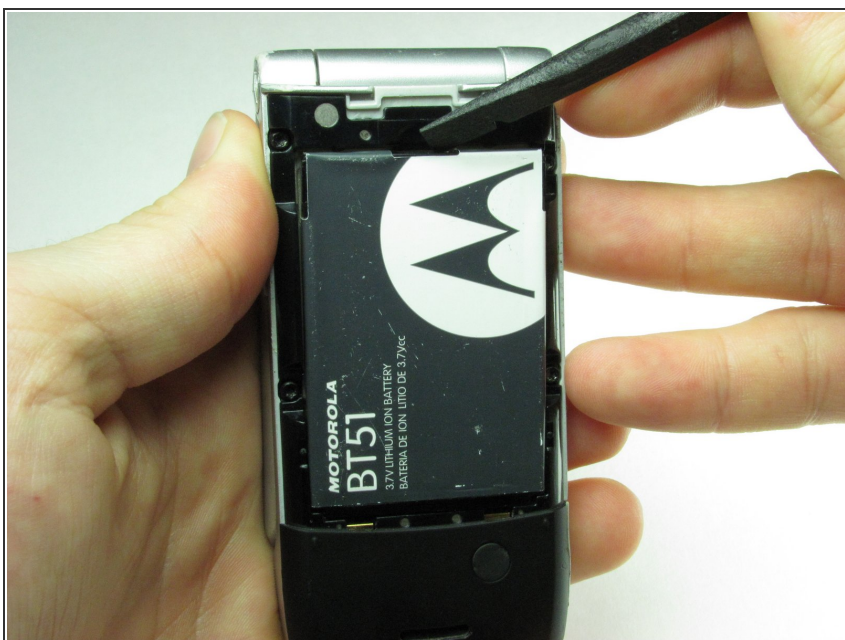

- En utilisant le spudger ou votre doigt, tirez doucement la batterie par le haut.

Étape 3 — Boîtier avant.



- Retirez les quatre morceaux en caoutchouc de la face du téléphone en utilisant l'extrémité pointue du spudger.
- ⓘ Les morceaux de caoutchouc sont retenus avec un adhésif facile à enlever.

Étape 4



- Retirez les quatre vis Torx-6 sous les pièces en caoutchouc.

Étape 5



- Fermez le téléphone avant de continuer.
 - En utilisant l'extrémité plate du spudger, insérez-le sous le plastique en haut à gauche du téléphone.
 - Doucement, bien qu'une petite quantité de force soit nécessaire, utilisez un mouvement de torsion pour sortir le boîtier en plastique du corps du téléphone.
 - Continuez à vous déplacer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le boîtier soit complètement séparé du corps.
- i** Il n'est pas inhabituel qu'il sorte avant de d'arriver au point de départ.

Étape 6



- Si le boîtier n'est pas sorti du boîtier, alors retirez-le soigneusement du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.