




# Remplacement de la carte mère du Motorola W385.

Rédigé par: Javier Mendez

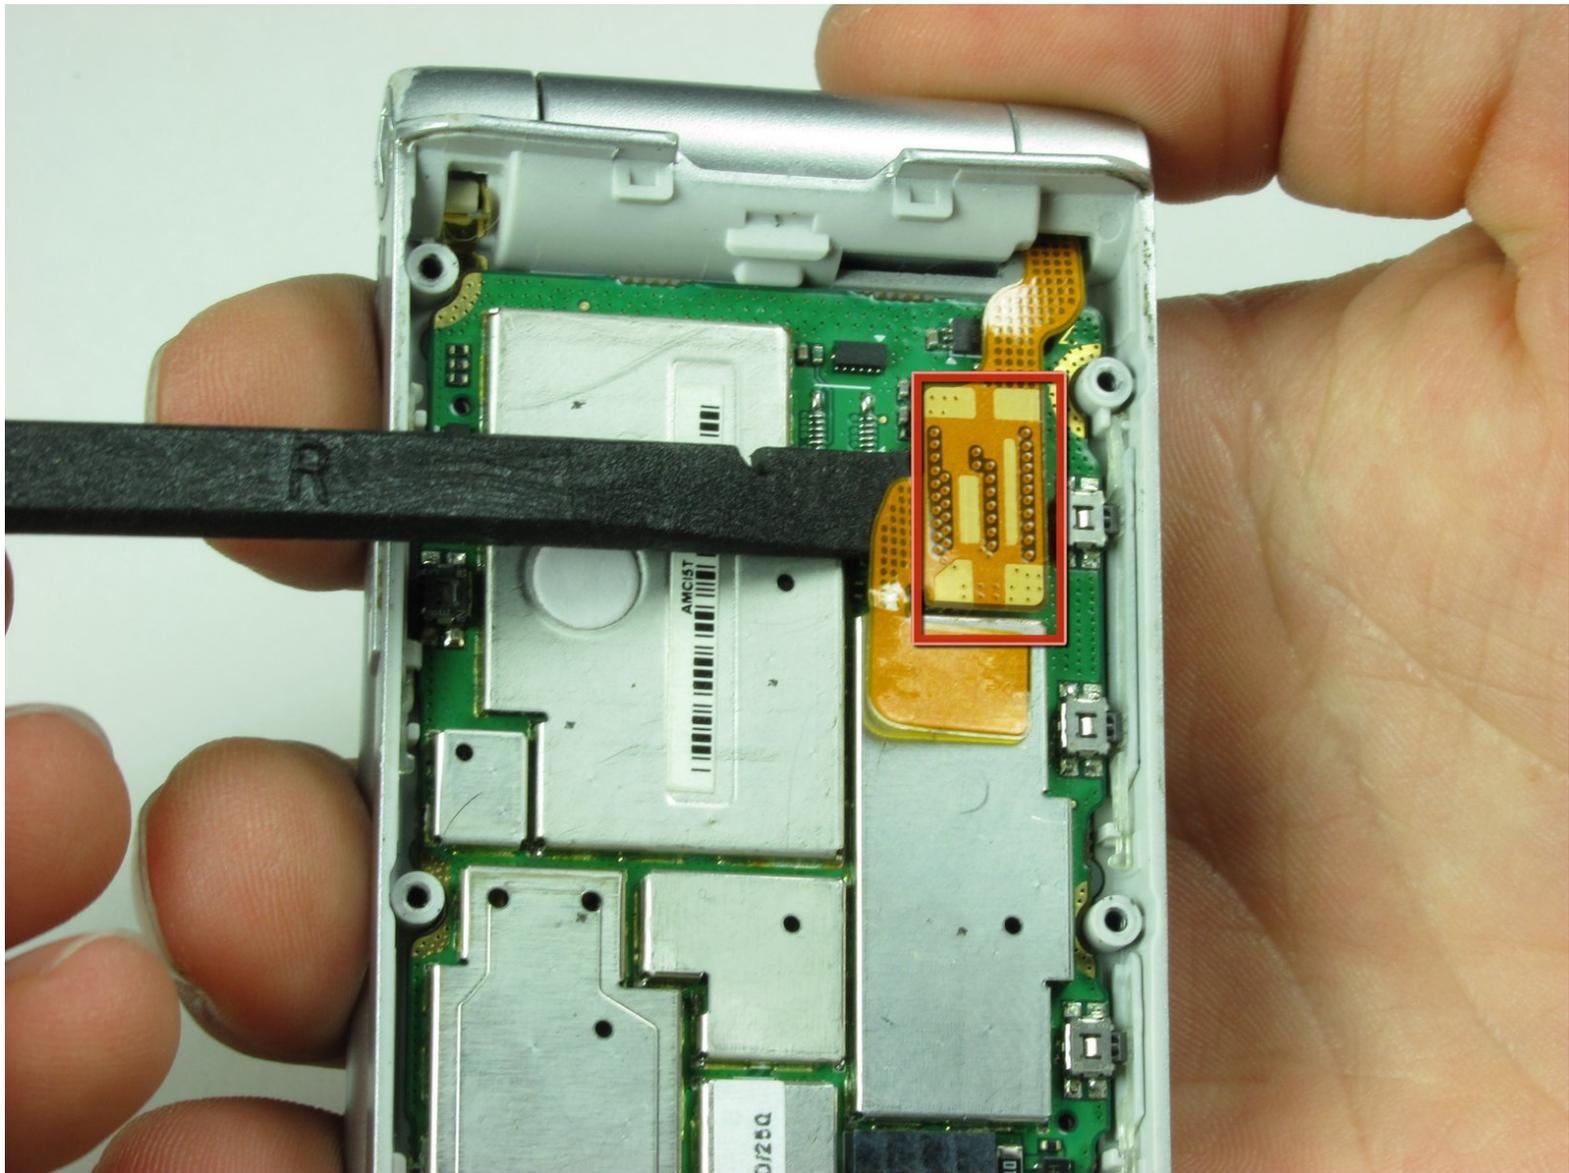

---

## INTRODUCTION

Vous avez une carte logique défectueuse? Remplacez la.

---

### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Avec votre doigt, appuyez sur le clip qui maintient le couvercle arrière.

## Étape 2



- En utilisant le spudger ou votre doigt, tirez doucement la batterie par le haut.

### Étape 3 — Boîtier inférieur



- Tenez le téléphone comme indiqué sur la photo.

## Étape 4



- En utilisant le côté plat du spudger et avec un peu de pression, insérez-le sous la pièce de plastique inférieure à peu près au centre.
- Cela peut demander un peu de persévérance en raison de la façon dont le plastique biseauté repose sur le corps du téléphone.
- Après que le spudger est sous la pièce en plastique, déplacez-vous dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en effectuant un léger mouvement de torsion jusqu'à ce que la pièce soit libérée du corps du téléphone.

## Étape 5



- Retirez les deux vis Torx-6 sous le plastique retiré.

## Étape 6




- En gardant le téléphone ouvert, retournez-le en laissant le compartiment de la batterie visible.
- Retirez les quatre vis Torx-6 du plastique arrière.

## Étape 7




- Tenez le téléphone avec les touches orientées vers le bas et le port de chargement mini USB visible.
  - Ouvrez le rabat en caoutchouc recouvrant le port de chargement.
  - Insérez l'extrémité plate du spudger juste au-dessus du port de chargement.
  - En utilisant un même léger mouvement de torsion, travaillez autour du bas du téléphone et du côté opposé. Le boîtier arrière doit se séparer du corps du téléphone.
- ⚠ Lorsque vous travaillez sur les pièces les plus minces du boîtier en plastique, soyez prudent en vous assurant que le plastique ne se fissure pas.

## Étape 8

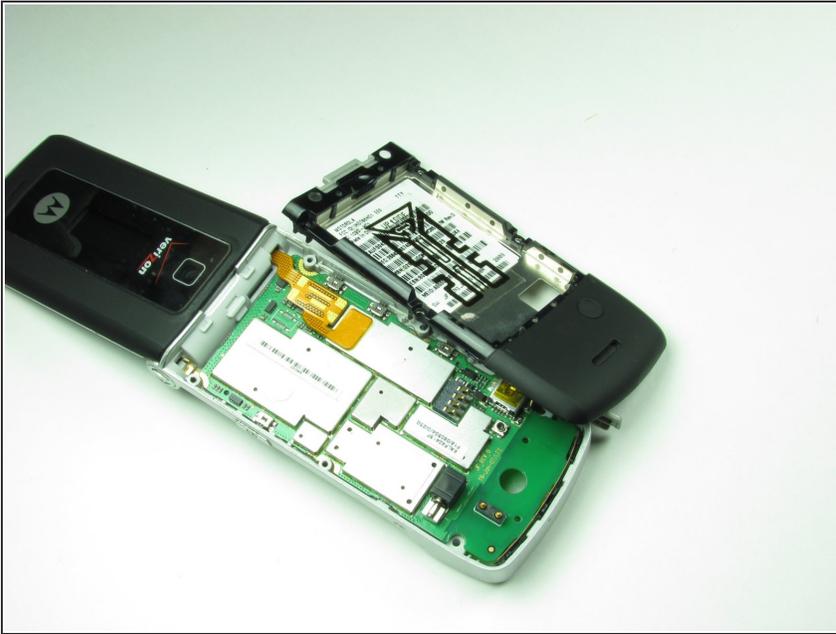

- Le boîtier peut être facilement retiré en révélant la carte logique inférieure.

## Étape 9 — Carte mère

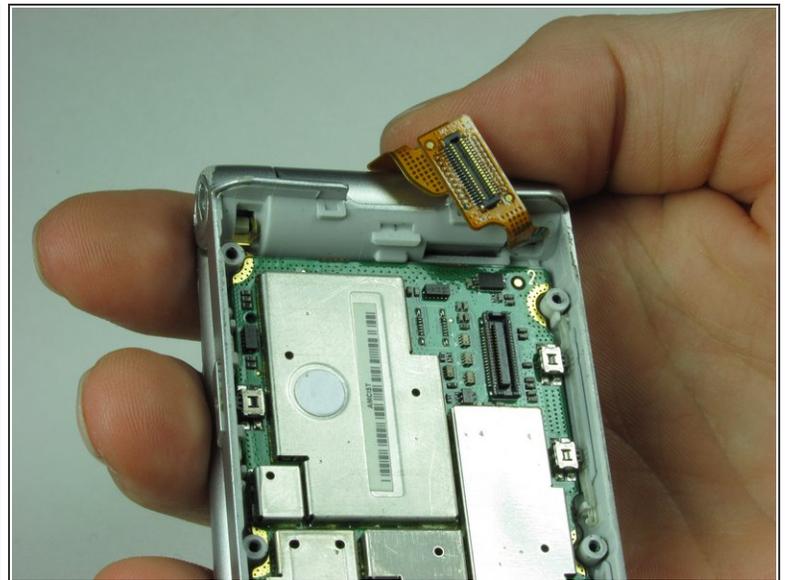

- Utilisez le spudger pour séparer délicatement le câble plat sur la carte mère.

## Étape 10



- Placez l'extrémité pointue du spudger dans le trou au bas de la carte logique.
  - Retirez délicatement la carte logique du boîtier du téléphone.
- ⚠ Assurez-vous de ne pas endommager les autres composants de la carte logique.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.