


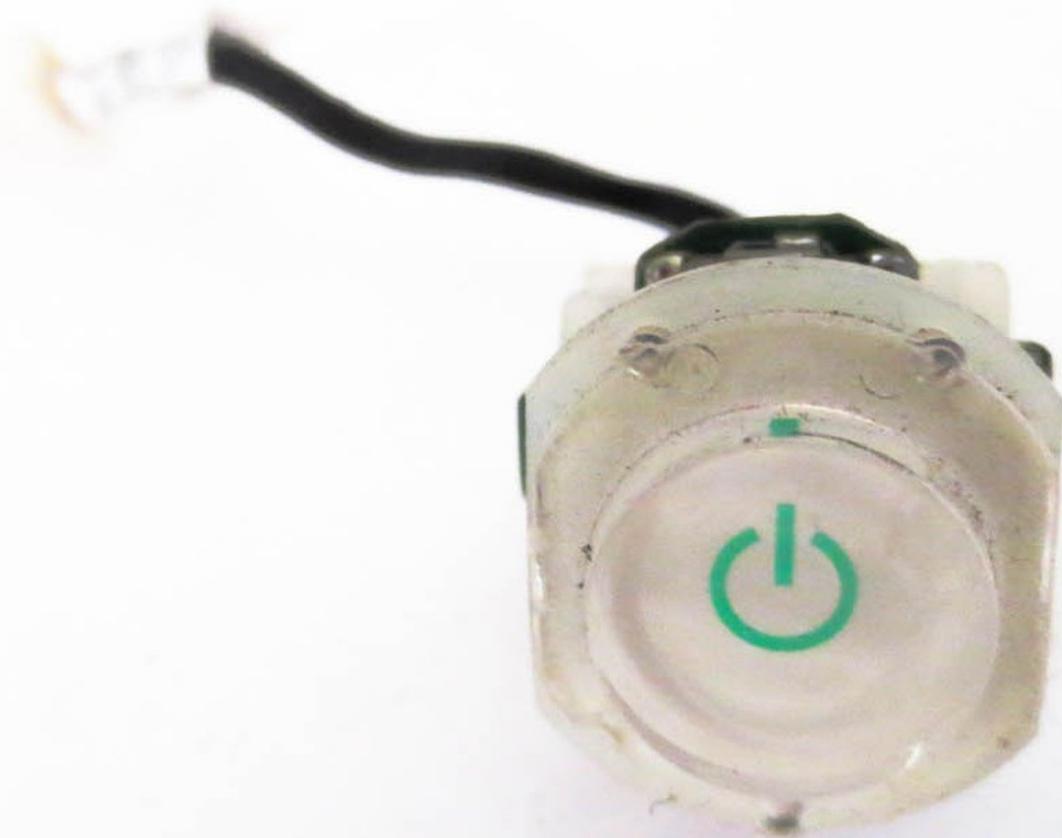

# Remplacement du bouton d'alimentation du Sony VAIO VPCF 132FX

Ce tutoriel vous guidera tout au long du...

Rédigé par: Marjorie



---

## INTRODUCTION

Ce tutoriel vous guidera tout au long du remplacement du bouton d'alimentation d'un Sony VAIO VPCF 132FX.

---

### OUTILS:

- [Pro Tech Toolkit](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Débranchez tous les câbles, puis retournez l'ordinateur portable.

## Étape 2




- Retirez la batterie.

### Étape 3 — Carte de commande multimédia




- Retirez les vis, puis retournez-le.

### Étape 4

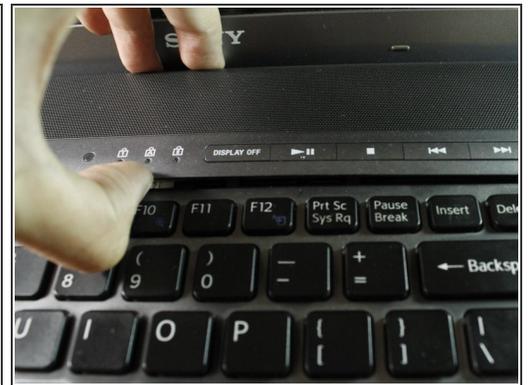



- Ouvrez l'écran puis faites glisser vos ongles ou tout outil en plastique à extrémité plate pour déclipper le cache et le détacher.
- Faites glisser en allant des bords vers le centre.

## Étape 5

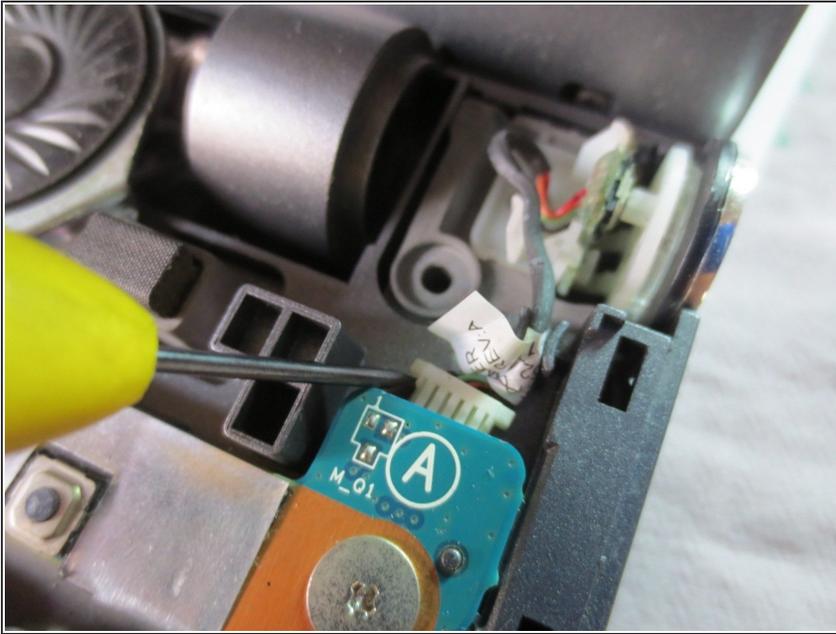


- Débranchez délicatement le câble du bouton d'alimentation.

## Étape 6

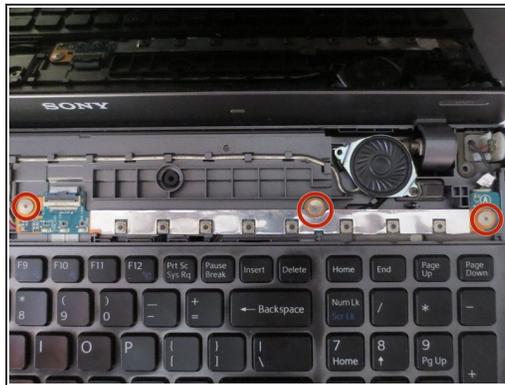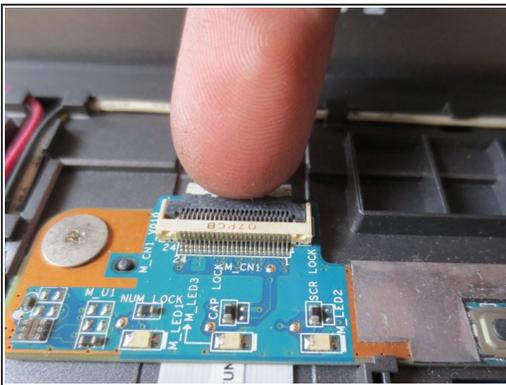


- Soulevez le clapet de verrouillage.
- Dévissez les 3 vis plates et retirez la carte de commande multimédia.
- ☑ Vous pouvez passer cette étape si vous remplacez le bouton d'alimentation.

## Étape 7 — Bouton d'alimentation

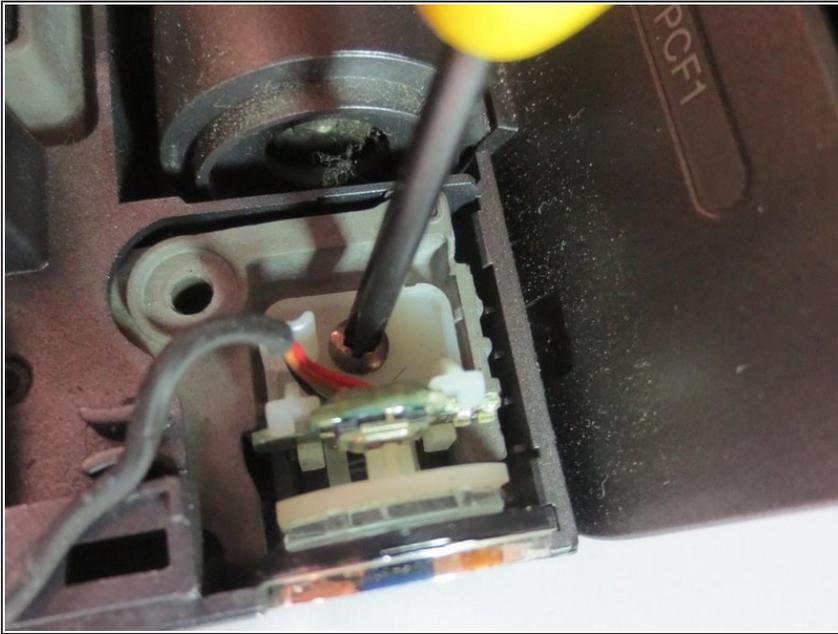

- Dévissez le bouton d'alimentation.

## Étape 8

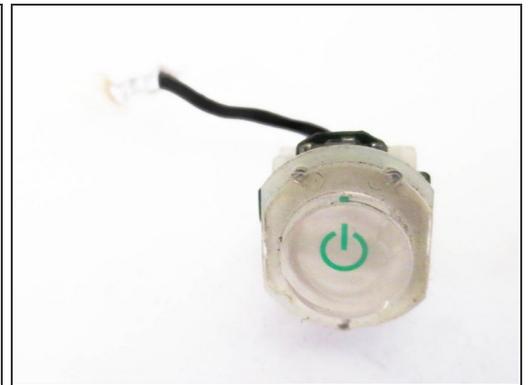

- Tout en tirant le bouton vers le haut et vers la gauche (doigts gauches), poussez en même temps le bouton vers l'intérieur (doigts droits) pour le retirer de son emplacement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.