


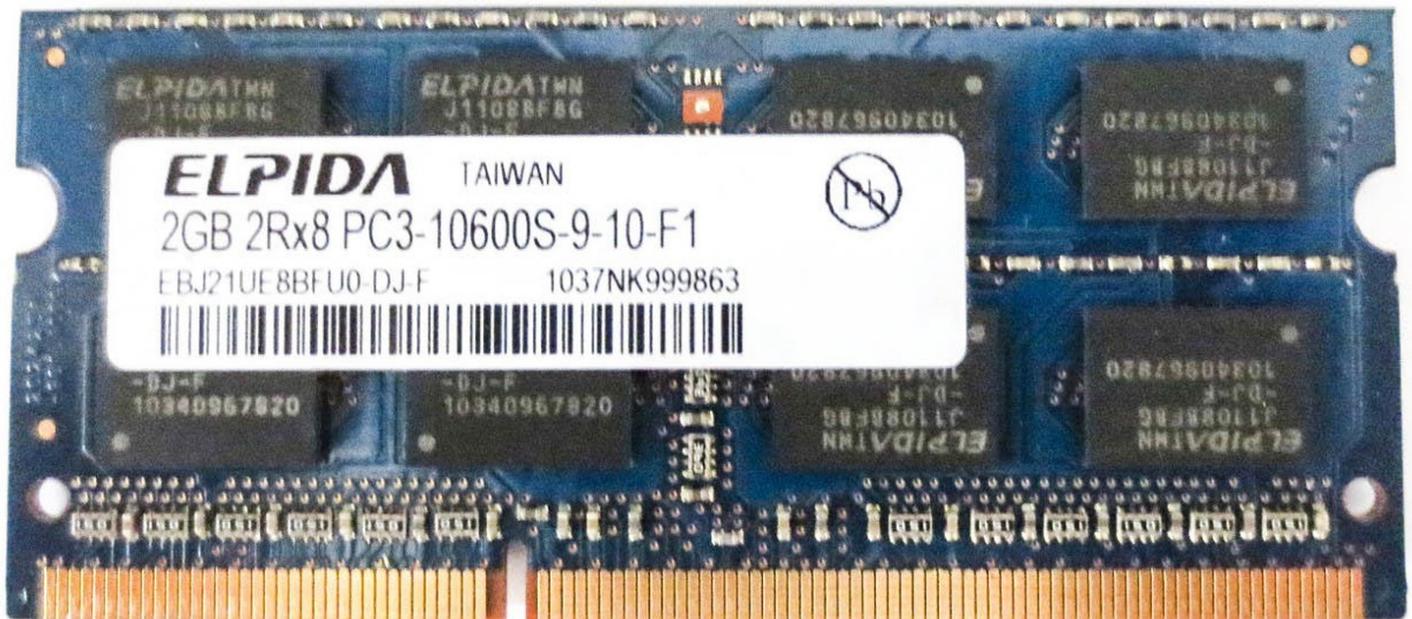

Remplacement de la RAM

Rédigé par: Marjorie



 **OUTILS:**

- [Pro Tech Toolkit](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Débranchez tous les câbles, puis retournez l'ordinateur portable.

Étape 2




- Retirez la batterie.

Étape 3 — RAM




- Retournez l'ordinateur portable, puis dévissez le cache de la RAM.

Étape 4

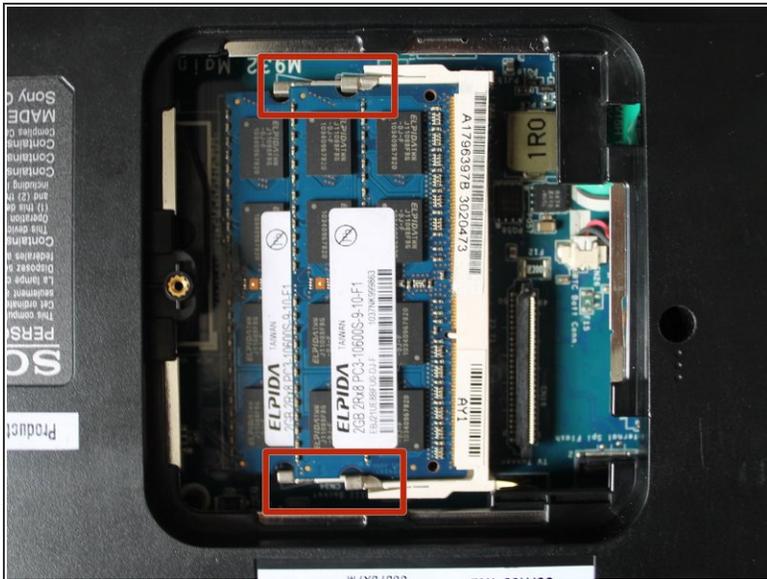

- Détachez le module de RAM en écartant les languettes vers l'extérieur.
- ⓘ Vous saurez qu'il est détaché lorsqu'il se soulèvera en un angle de 45 degrés.

Étape 5

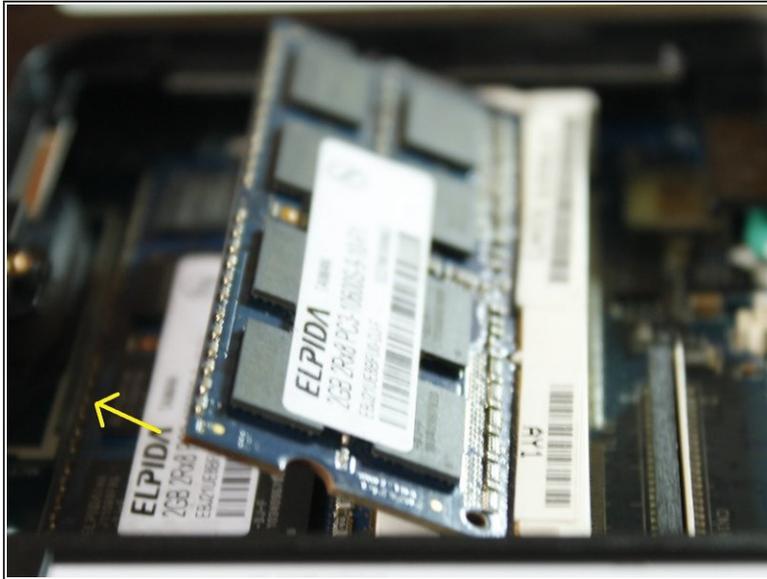

- Retirez le module de RAM qui est le plus à l'extérieur. Répétez l'étape 4 et 5 pour l'autre module de RAM.

⚠ Lors du remontage, insérez la RAM en un angle de 45 degrés, NE PAS insérer en un angle de 90 degrés.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.