



# Remplacement de la carte de commande multimédia du Sony VAIO VPCF 132FX

Ce tutoriel vous guidera tout au long du...

Rédigé par: Marjorie



---

## INTRODUCTION

Ce tutoriel vous guidera tout au long du remplacement de la carte de commande multimédia du Sony Vaio VPCF 132FX.

---

### OUTILS:

- [Pro Tech Toolkit](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Débranchez tous les câbles, puis retournez l'ordinateur portable.

## Étape 2




- Retirez la batterie.

### Étape 3 — Carte de commande multimédia




- Retirez les vis, puis retournez-le.

### Étape 4

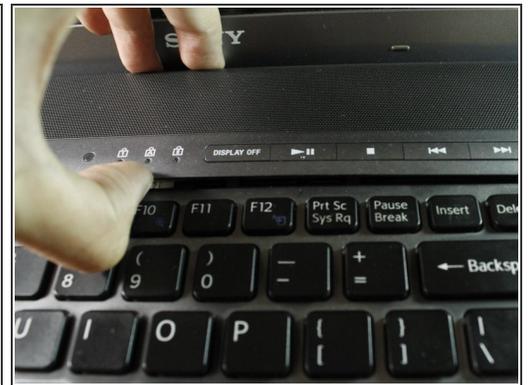



- Ouvrez l'écran puis faites glisser vos ongles ou tout outil en plastique à extrémité plate pour déclipper le cache et le détacher.
- Faites glisser en allant des bords vers le centre.

## Étape 5

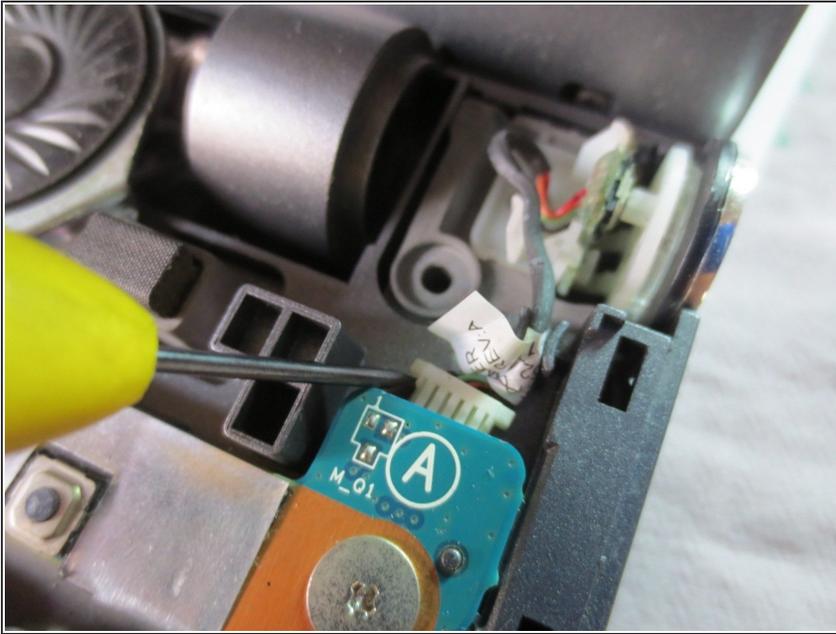

- Débranchez délicatement le câble du bouton d'alimentation.

## Étape 6

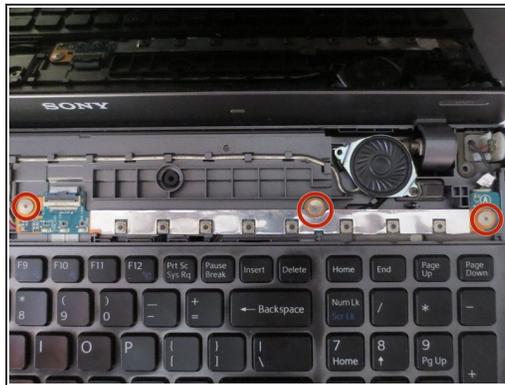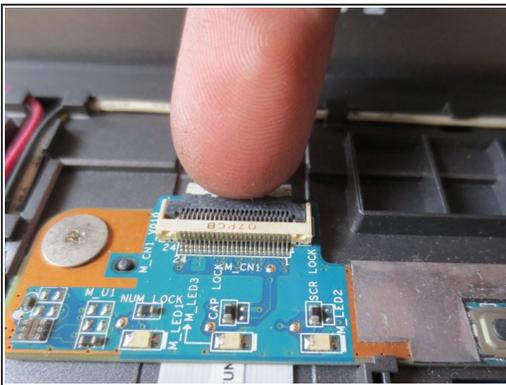

- Soulevez le clapet de verrouillage.
- Dévissez les 3 vis plates et retirez la carte de commande multimédia.
- ☑ Vous pouvez passer cette étape si vous remplacez le bouton d'alimentation.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.