




Remplacement de la batterie interne du Canon Powershot A70

Rédigé par: Laura Greek

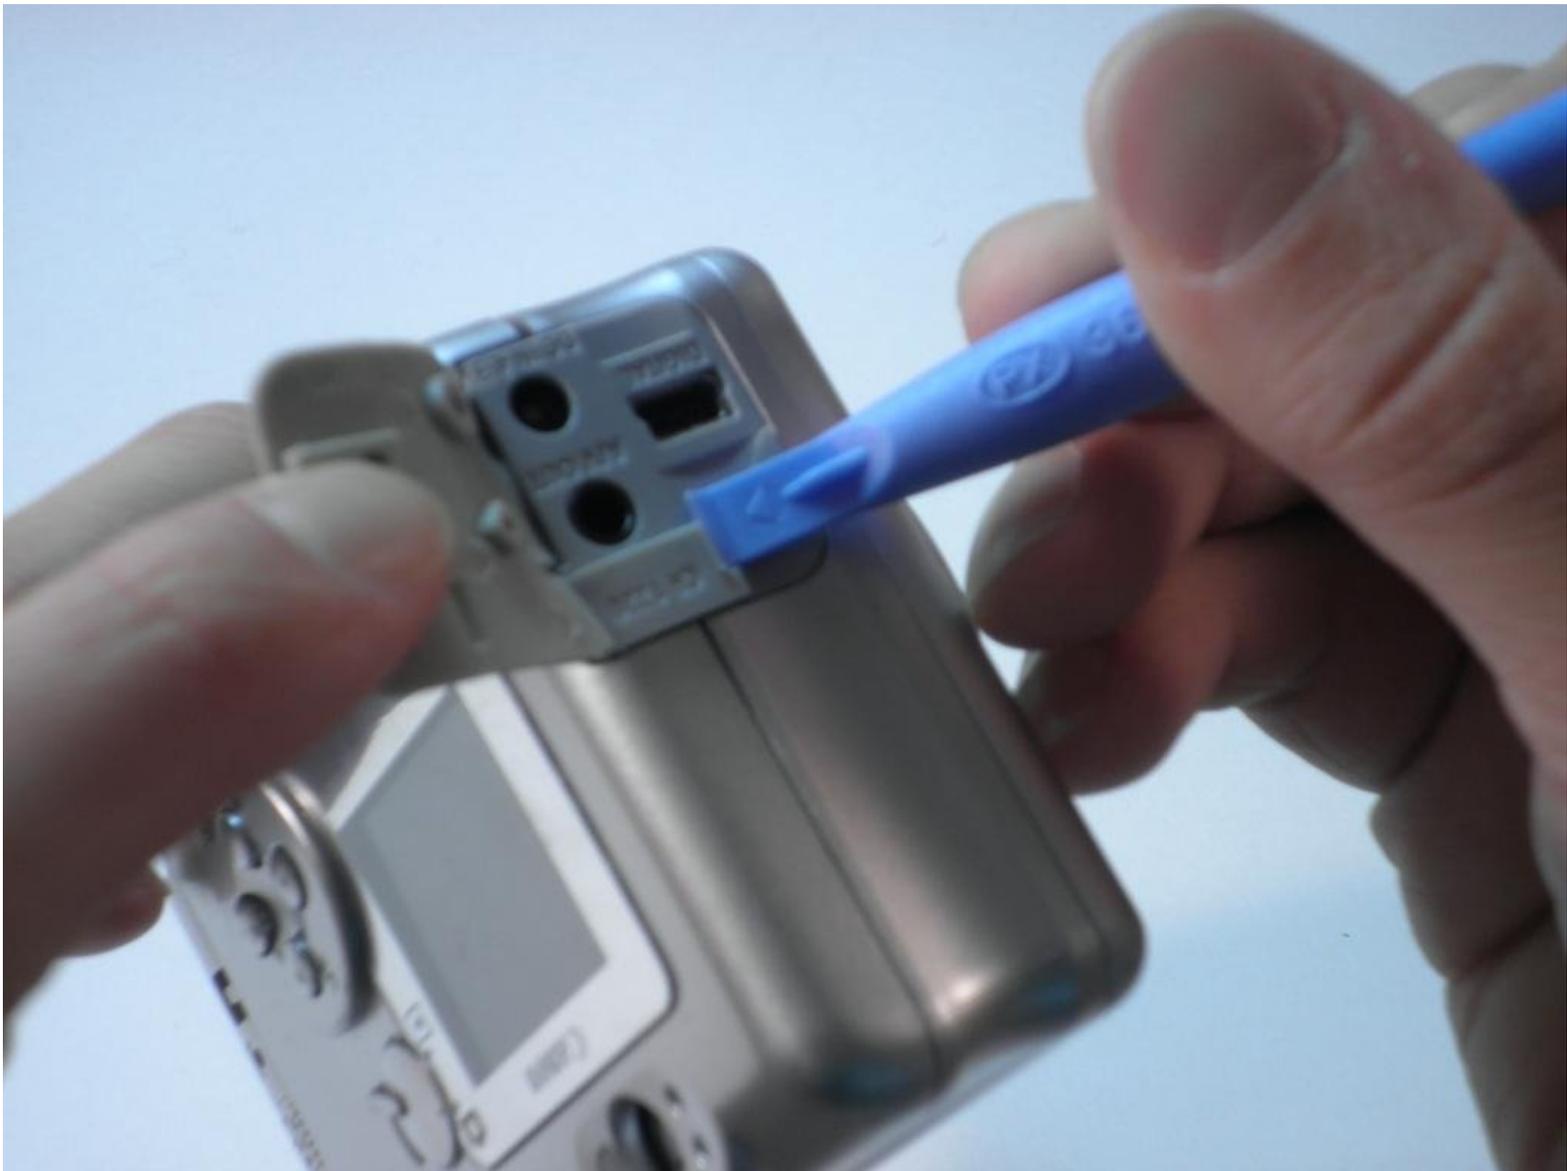

INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à remplacer la batterie interne. Cela peut être utile si l'alimentation de l'appareil photo global ne fonctionne pas, même avec les piles externes remplacées.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie interne



- La batterie interne se trouve dans le compartiment Digital AV Out sur le côté de l'appareil photo.
- Soulevez le rabat en caoutchouc du compartiment AV.
- Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le plastique attaché à la batterie.

Étape 2



- Retirez délicatement la batterie avec les doigts et remettez-la en place.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.