



# Remplacement du lecteur CD/DVD

Rédigé par: Marjorie





## OUTILS:

- [Pro Tech Toolkit](#) (1)

## Étape 1 — Batterie




- Débranchez tous les câbles, puis retournez l'ordinateur portable.

## Étape 2




- Retirez la batterie.

### Étape 3 — Lecteur CD/DVD

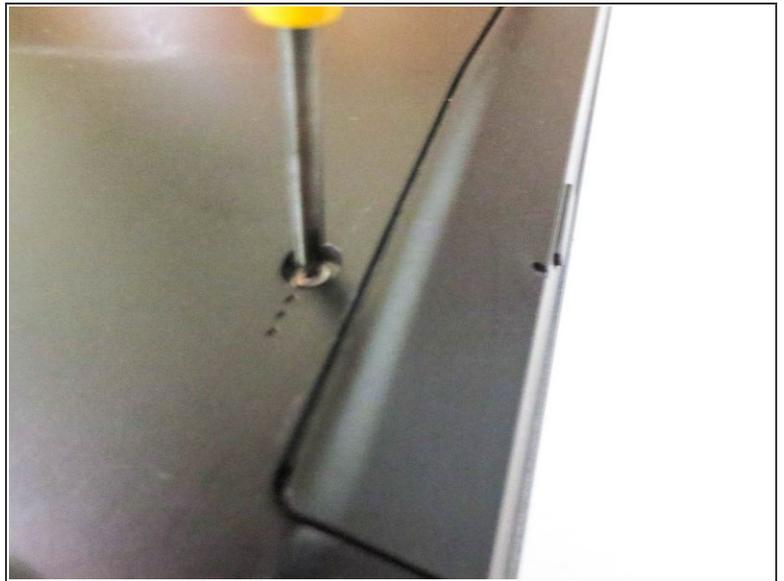

- Retirez les 2 vis qui maintiennent le lecteur CD/DVD.

### Étape 4

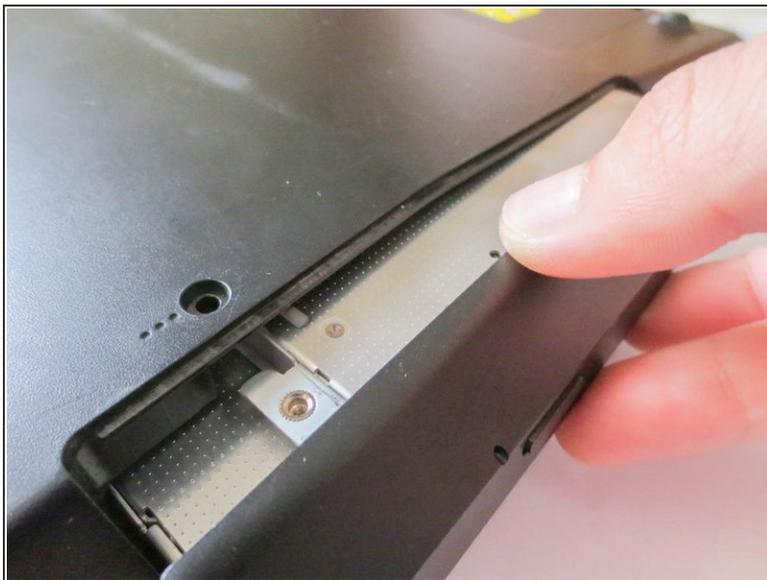

- Faites glisser le lecteur CD/DVD vers l'extérieur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.