




Remplacement du viseur Canon Powershot A70

Rédigé par: Logan

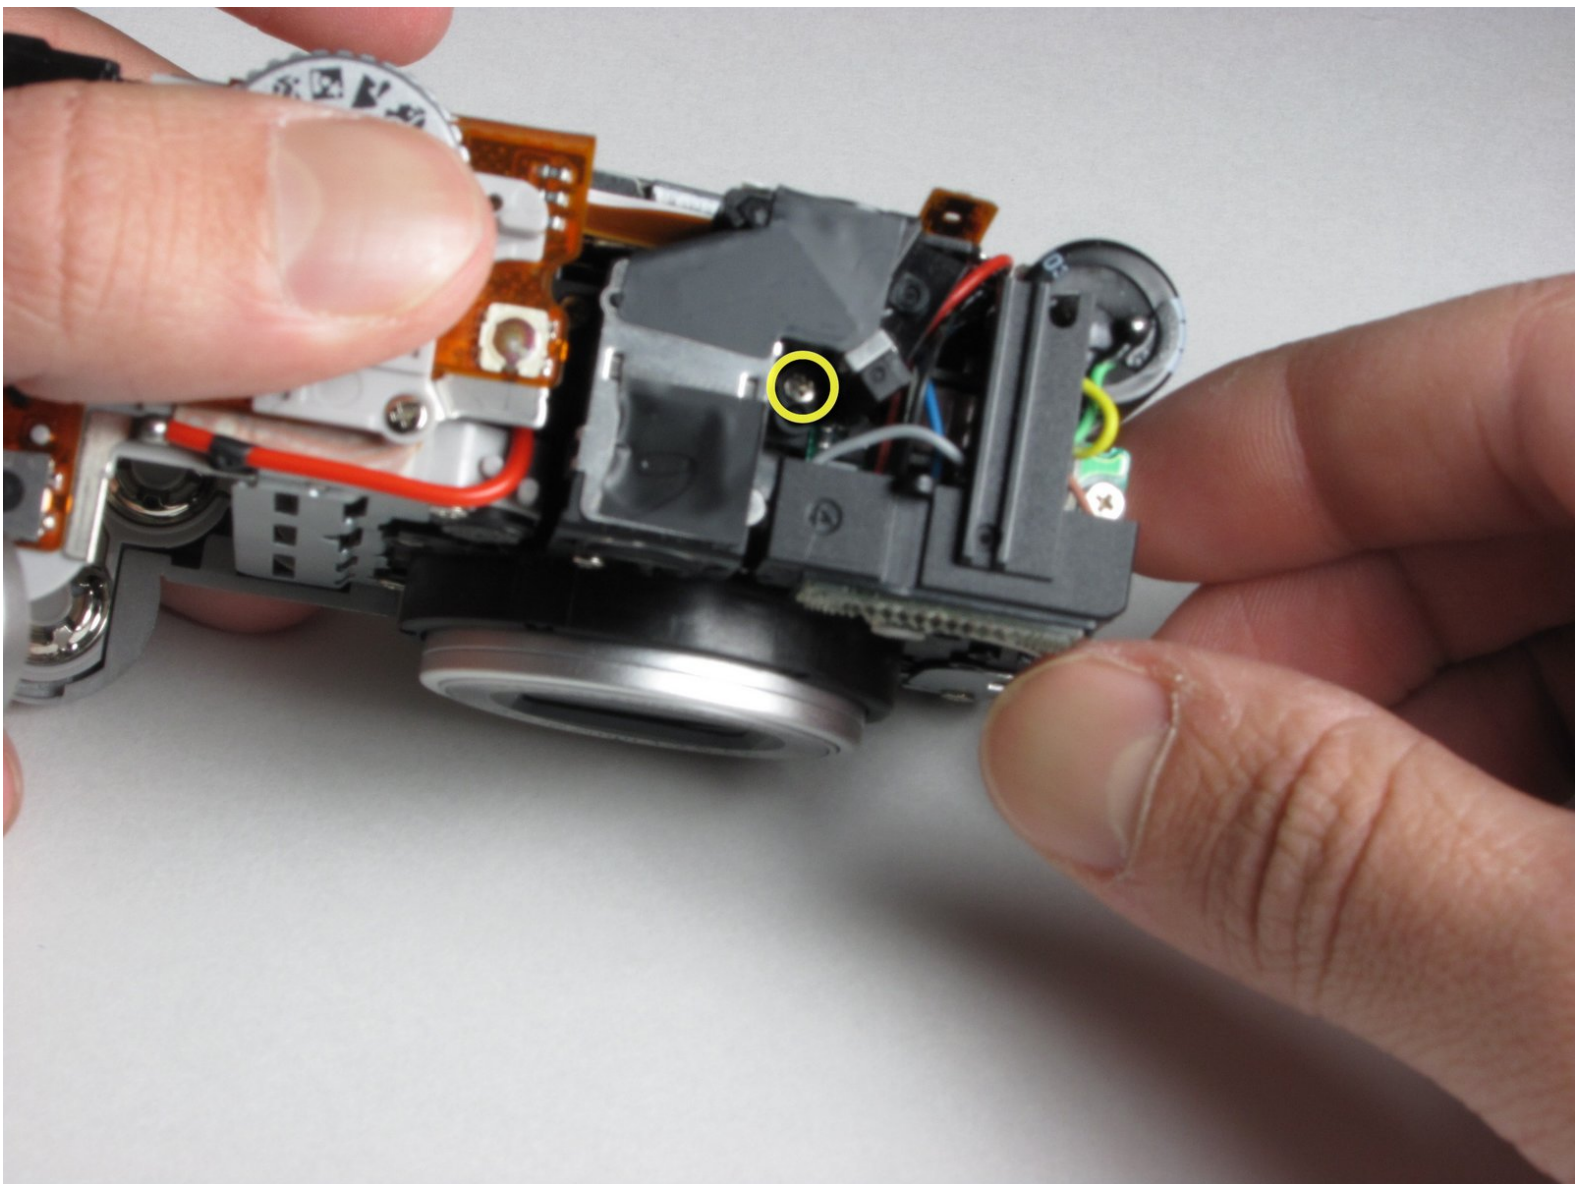

INTRODUCTION

Ce guide vous expliquera comment retirer un viseur défectueux ou endommagé.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [replacement viewfinder](#) (1)

Étape 1 — Panneau obturateur / haut-parleur



- Ouvrez le compartiment à piles et retirez les piles.
- Retirez les deux vis qui sont profondément dans le compartiment des piles.

Étape 2




- Ouvrez le compartiment CF et retirez la vis supérieure.
- Le panneau, qui contient le déclencheur et le zoom, se détache.

⚠ Faites attention! Il y a deux petits fils reliant le haut-parleur au corps de la caméra. Ce sont très délicats, alors soyez prudent. Ne pas enlever.

Ce document a été créé le 2021-06-12 06:58:03 PM (MST).

Étape 3 — Panneau extérieur arrière

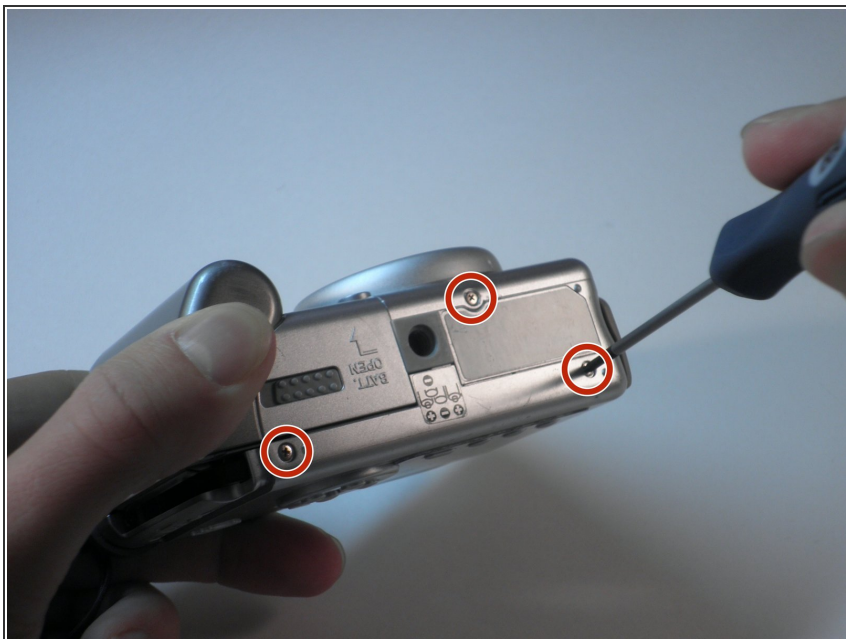

- Dévissez les trois petites vis au bas de la caméra.
- Retirez la dragonne.

Étape 4




- Retirez la vis du compartiment CF.

Étape 5




- Ouvrez le rabat en caoutchouc du compartiment Digital AV Out.
- Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture IFIXIT.
- Retirez délicatement la batterie avec deux doigts.
- Retirez les deux vis qui sont maintenant visibles.

Étape 6

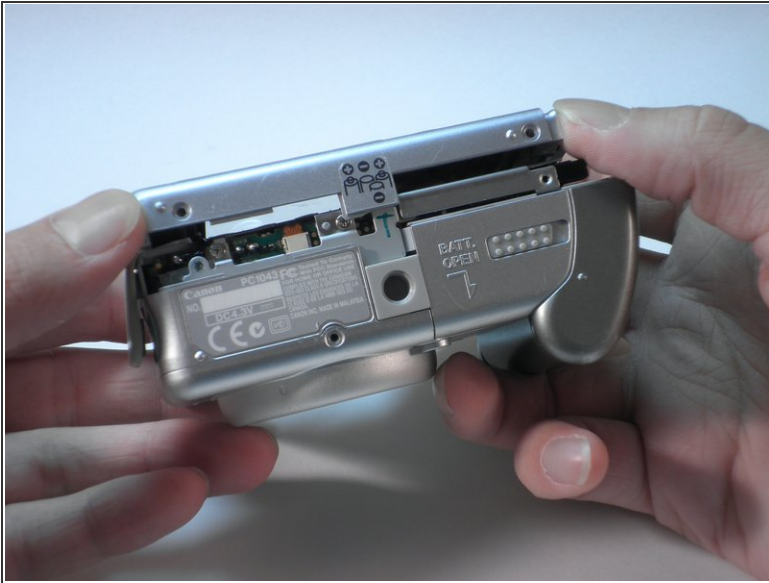


- En partant du bas, retirez délicatement le boîtier.
 - Le boîtier pivotera maintenant en haut.
 - Il y a trois prises qui maintiennent le boîtier arrière au corps.
- i** Vous devrez peut-être tirer avec une certaine force. Le panneau arrière fera un bruit de claquement lorsqu'il se séparera du corps.

Étape 7

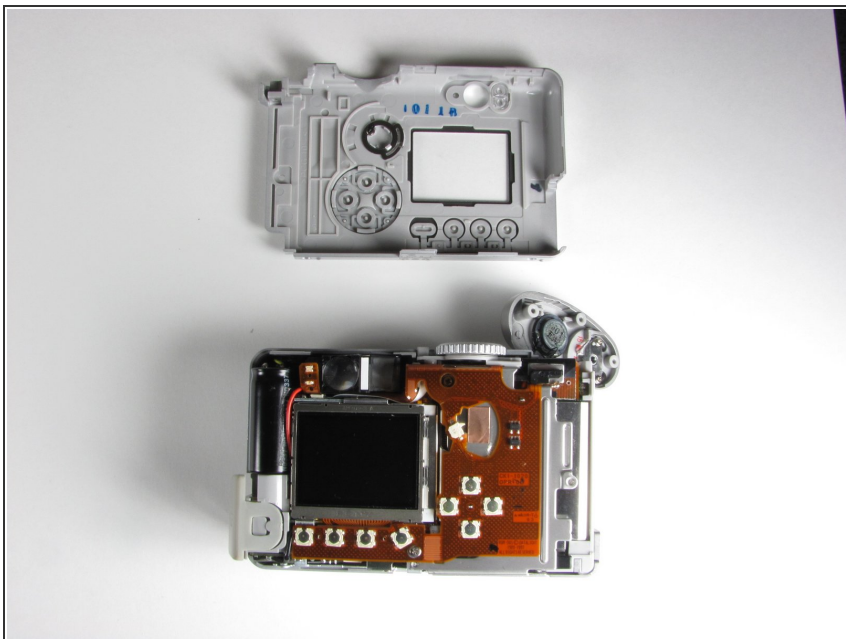

- L'intérieur de la caméra devrait ressembler à ceci.

Étape 8 — Démontage du panneau extérieur avant du Canon Powershot A70

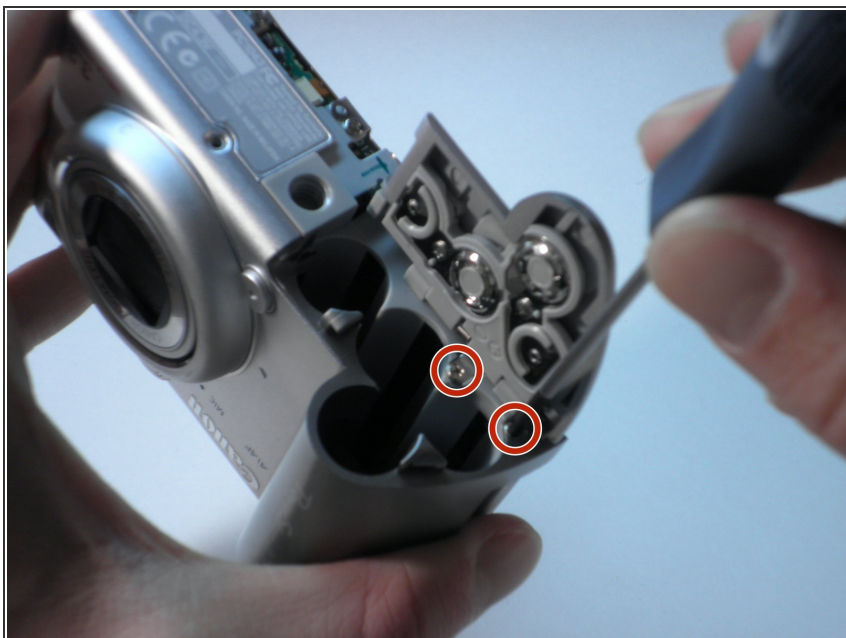


- Retirez les deux vis en haut du compartiment des piles.

Étape 9




- Avec votre pouce droit, tirez sur la languette tout en utilisant votre main gauche pour éloigner le visage de l'appareil photo du corps.

Étape 10 — Viseur

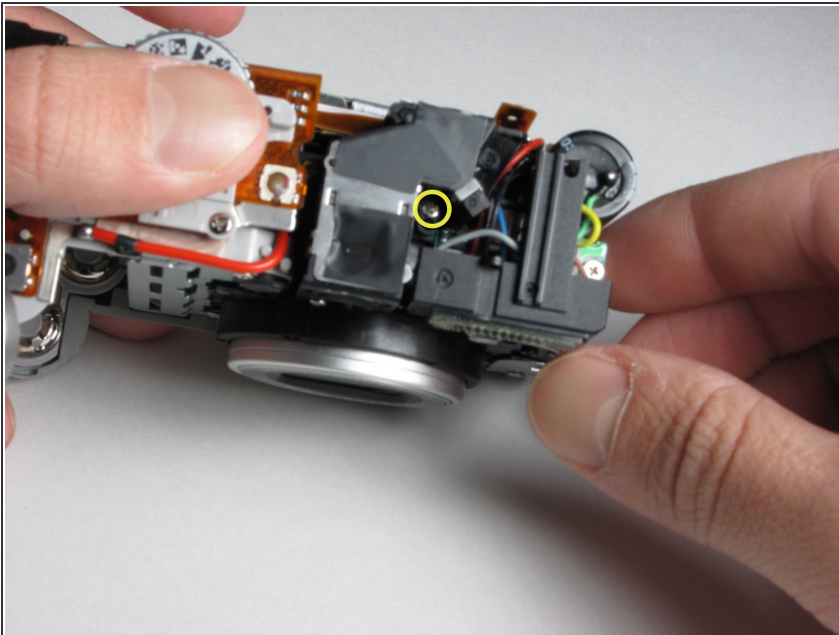


- Après avoir retiré les panneaux avant et arrière, placez le viseur directement au-dessus de l'objectif sur le dessus de l'appareil photo.
- Trois vis maintiennent le viseur en place. Deux sur le dessus et un sur le côté objectif de l'appareil photo.
- Tout d'abord, retirez la vis dans le coin courbé du viseur.

Étape 11

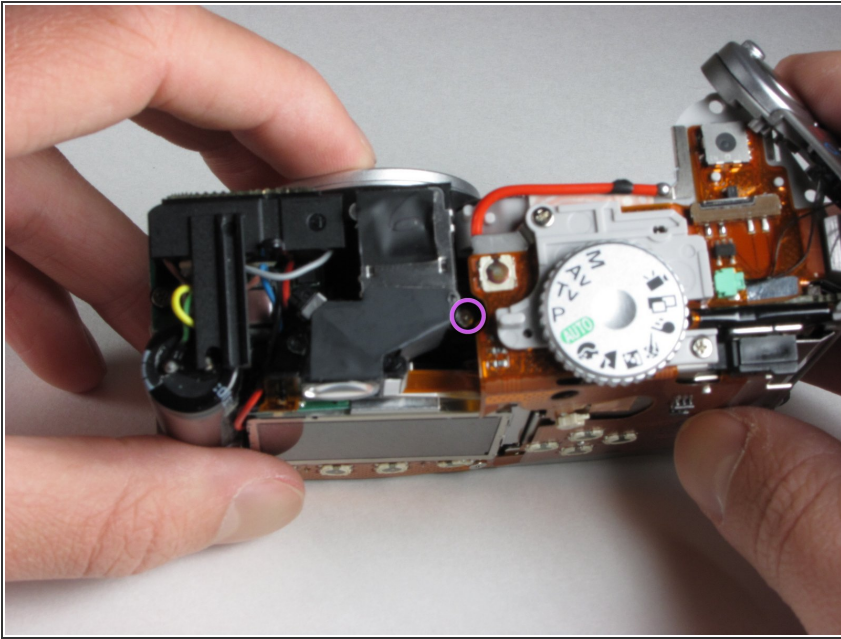


- Ensuite, retirez la 2ème vis directement en face du coin plié. Il peut être caché dans l'espace sous les circuits orange.

Étape 12

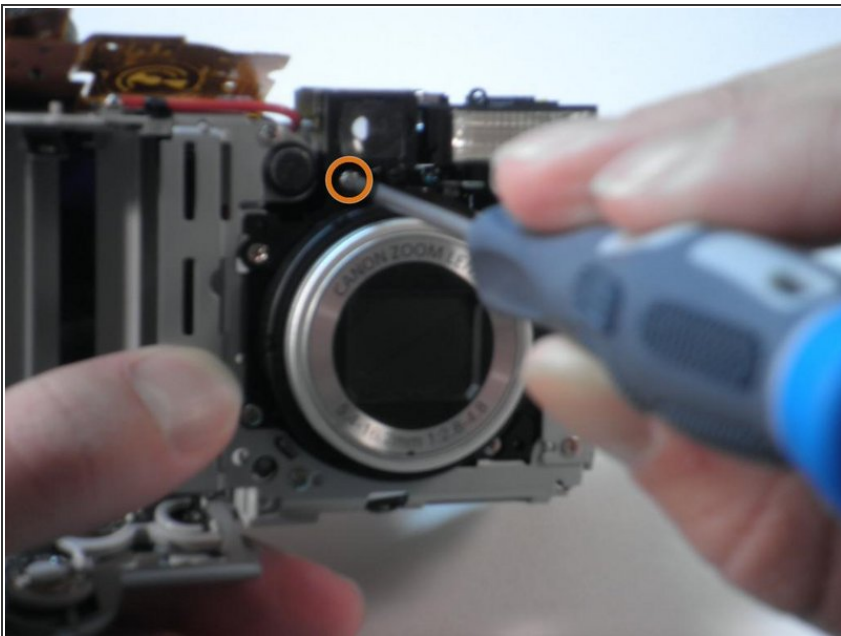

- Enfin, retirez la vis finale directement sous le côté gauche du viseur (côté objectif).

Étape 13

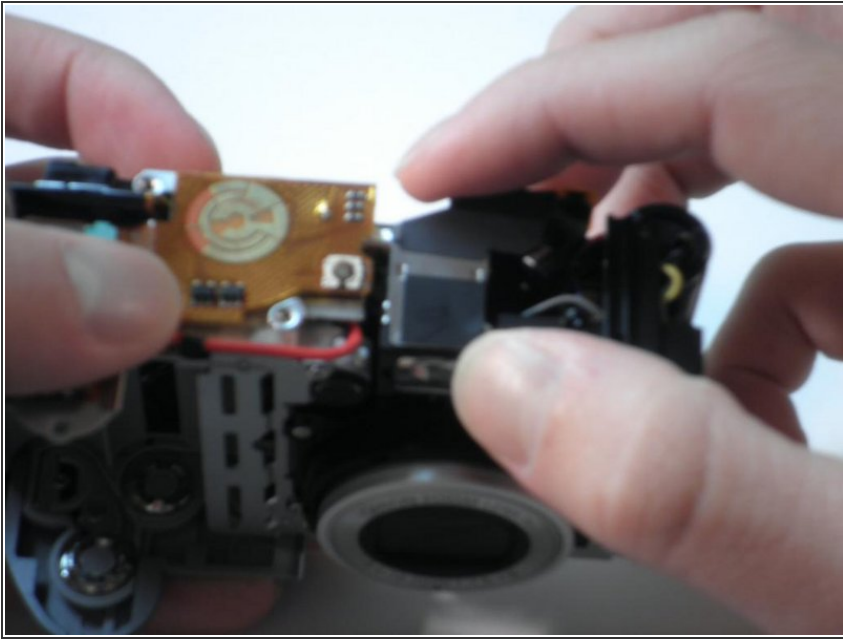

- Après avoir retiré les trois vis, la seule chose qui maintient le viseur en place est une petite cheville en plastique.
- Retirez le viseur en tirant fermement directement vers le haut.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.