




Remplacement de la caméra du Palm Tréo 600

Si votre appareil photo ne fonctionne pas et...

Rédigé par: Clement Poisson

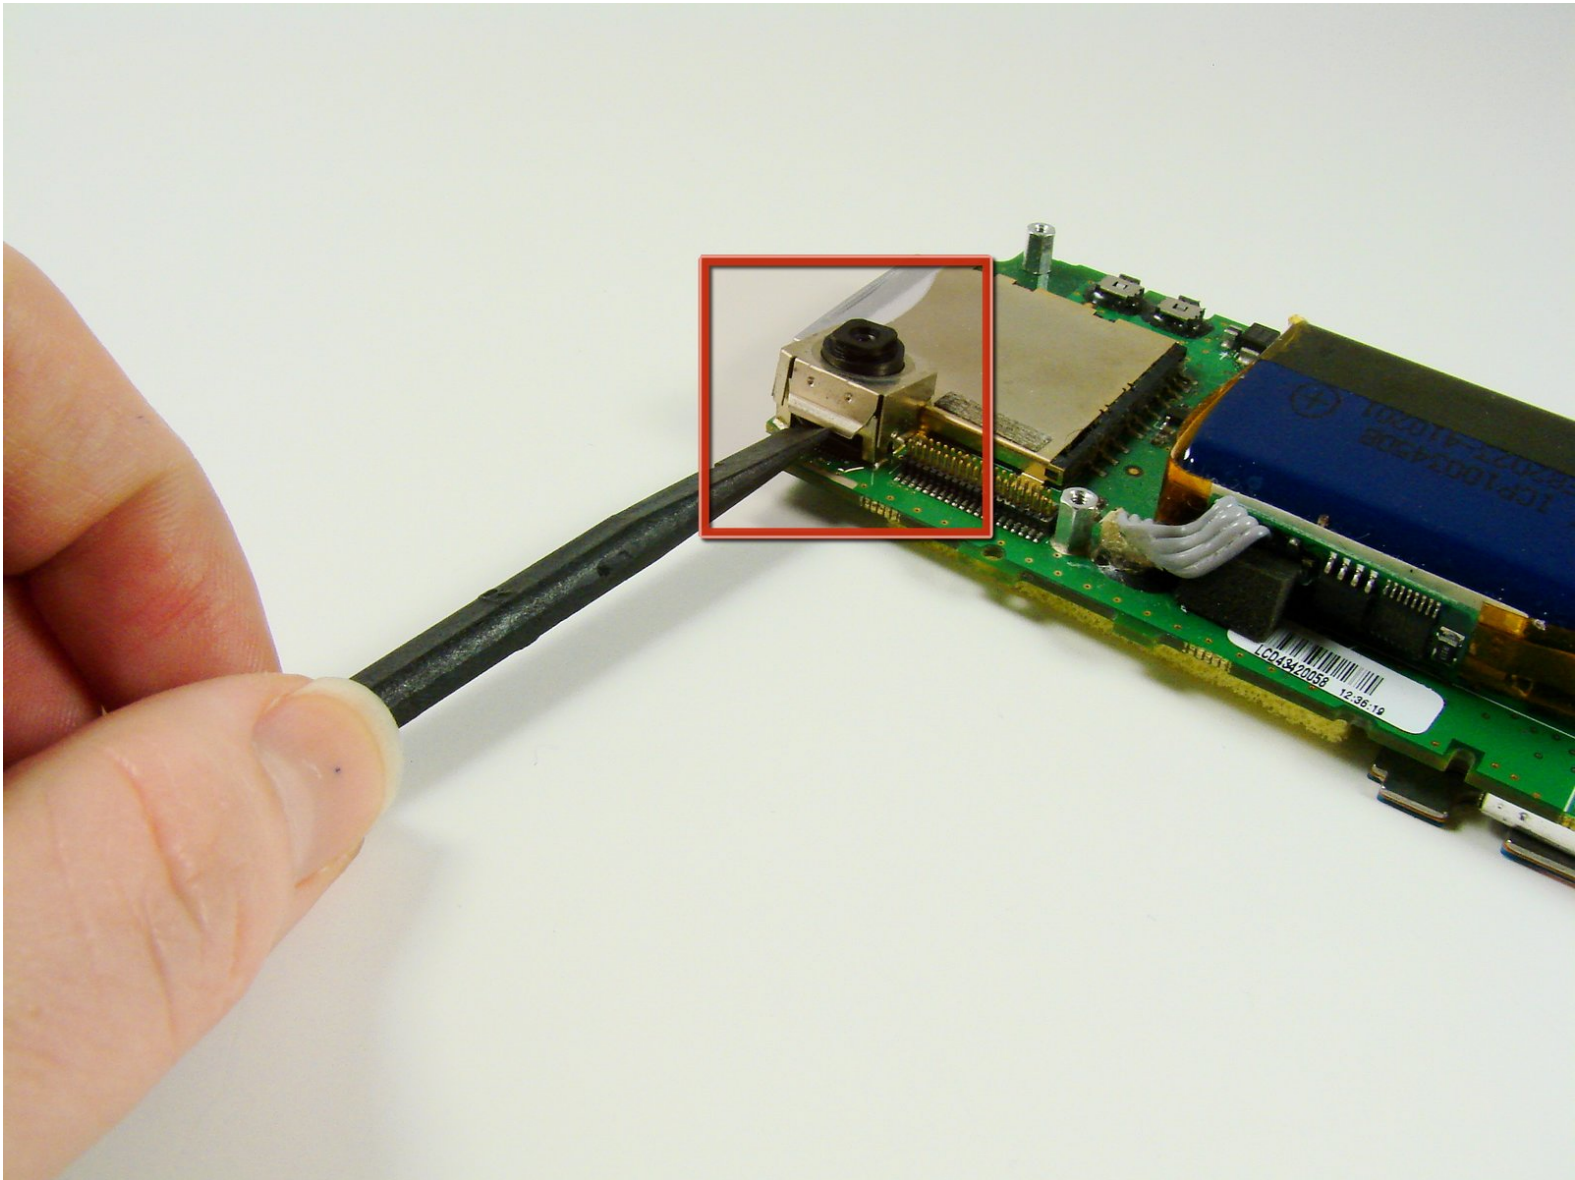

INTRODUCTION

Si votre appareil photo ne fonctionne pas et doit être remplacé, ce guide vous sera utile.



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- À l'arrière de l'appareil, repérez les 3 bouchons en caoutchouc et utilisez un spudger en plastique pour les retirer.

Étape 2



- Utilisez le tournevis Torx T6 pour retirer les 4 vis.
- ❗ Vous devez d'abord retirer le stylet pour accéder à la 4ème vis.


Étape 3



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez soigneusement les boîtiers avant et arrière.


i Remarque: L'antenne se détachera du téléphone.

Étape 4 — Carte mère

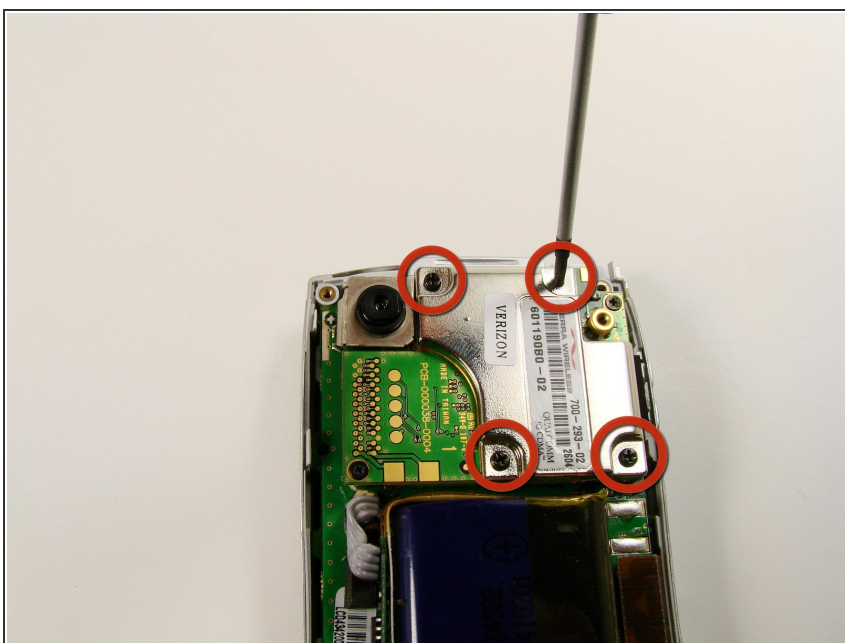

- À l'aide du tournevis Phillips # 00, dévissez les 4 vis qui maintiennent le boîtier argenté vers le bas.


Étape 5

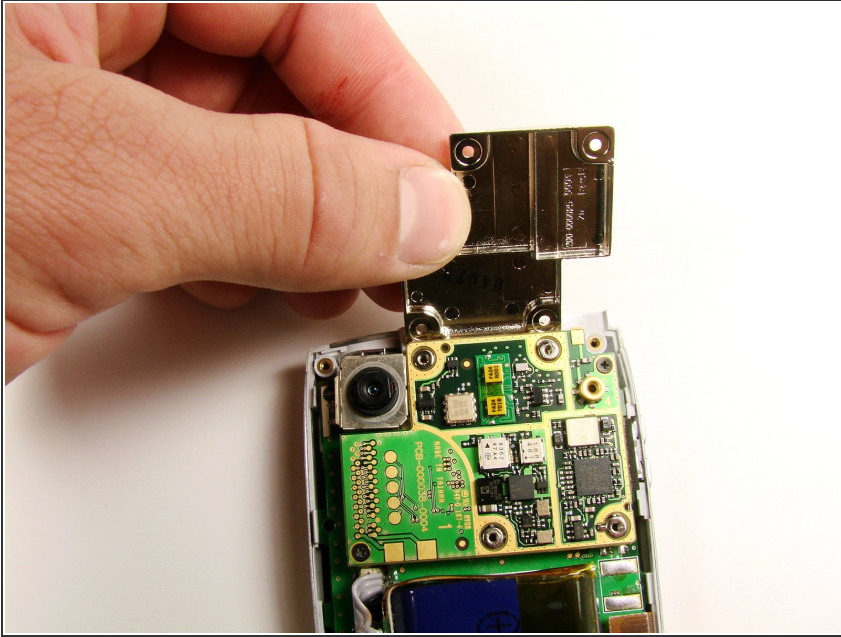

- Soulevez le boîtier argenté.



⚠ Prudence! Le boîtier est connecté au corps. Tirez le boîtier vers le haut.

Étape 6

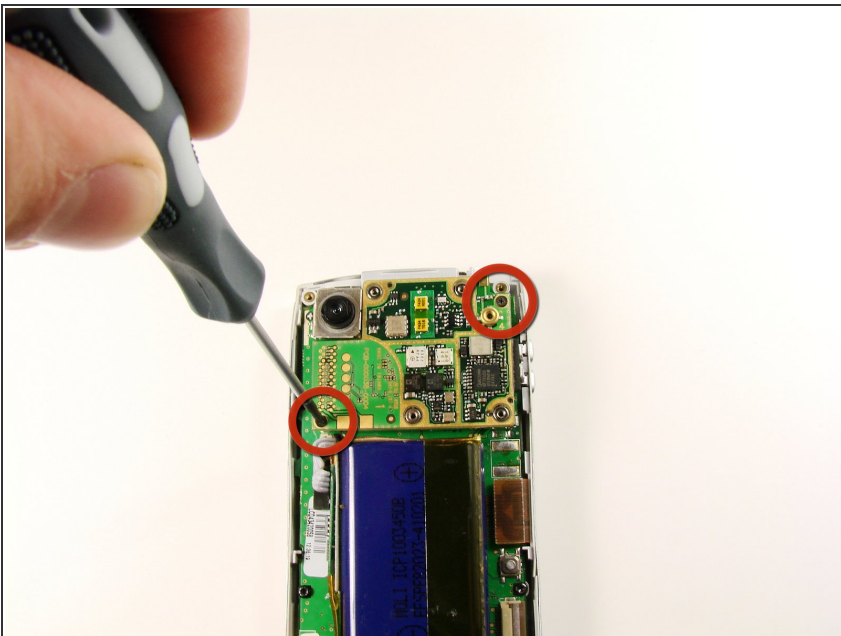



- Une fois le boîtier en argent retiré, dévissez deux vis noires avec un tournevis cruciforme Phillips # 00.

Étape 7

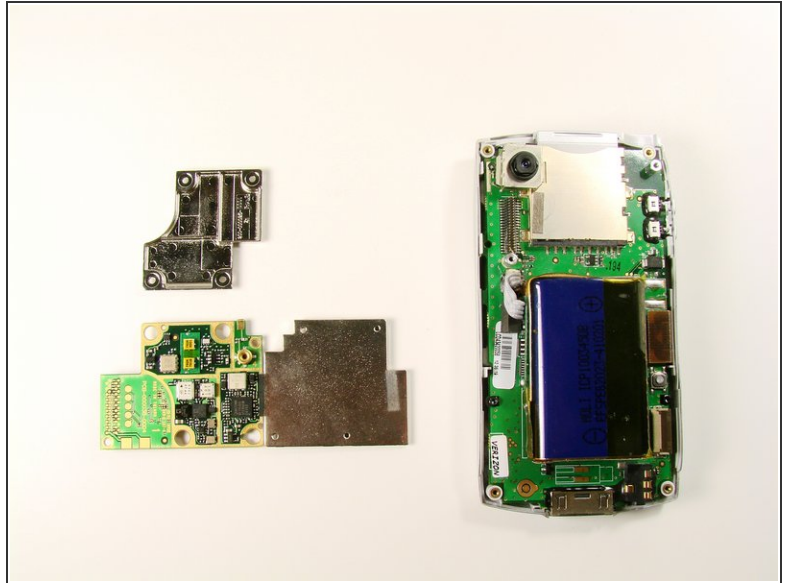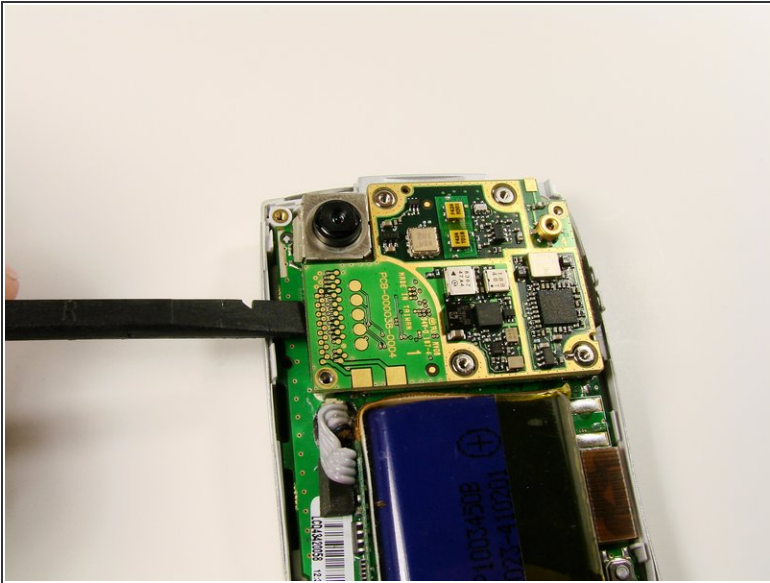




- Utilisez le spudger pour soulever la carte logique de sa prise. Retirez-le du reste du téléphone.

Étape 8 — Caméra

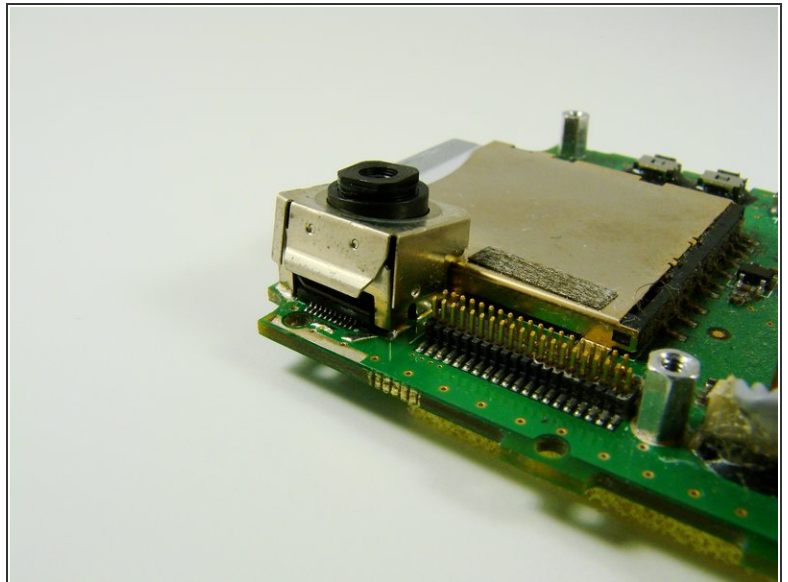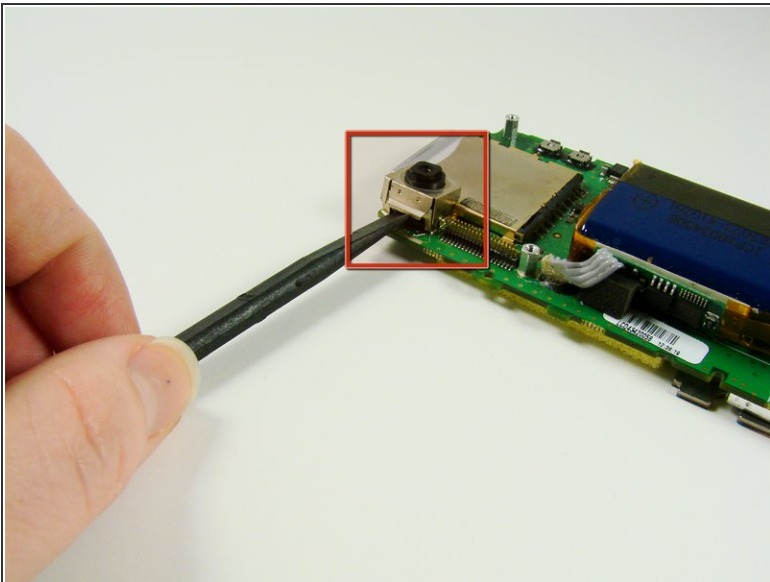

- En utilisant l'extrémité plate du spudger, soulevez le boîtier métallique de l'appareil photo.

Étape 9

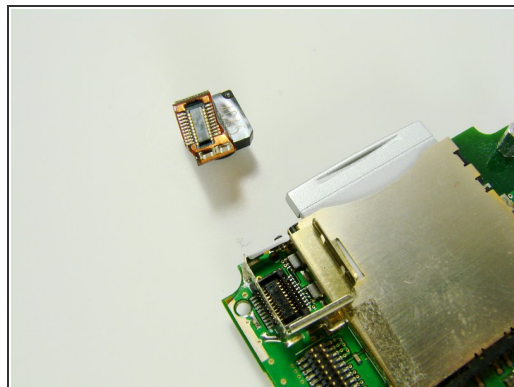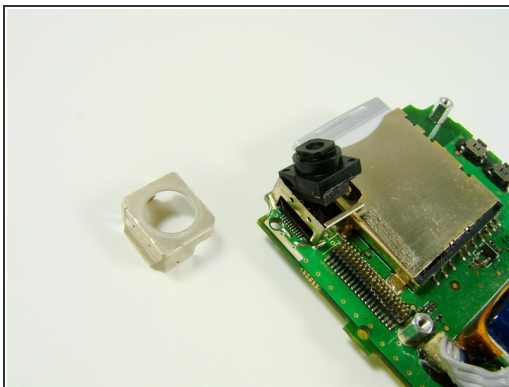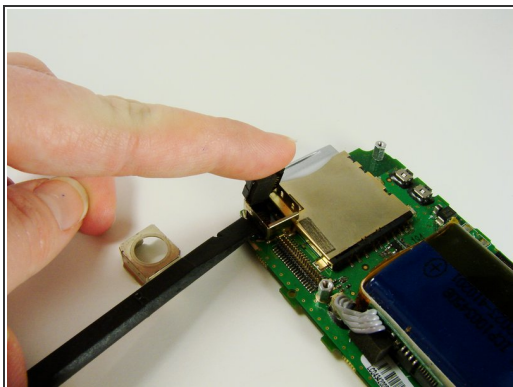

- Faites glisser l'extrémité plate du spudger entre la carte de circuit imprimé et le support métallique.
- Sortez l'appareil photo

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.