




Remplacement du boîtier arrière du Motorola Moto Q

Rédigé par: Luis Herrera

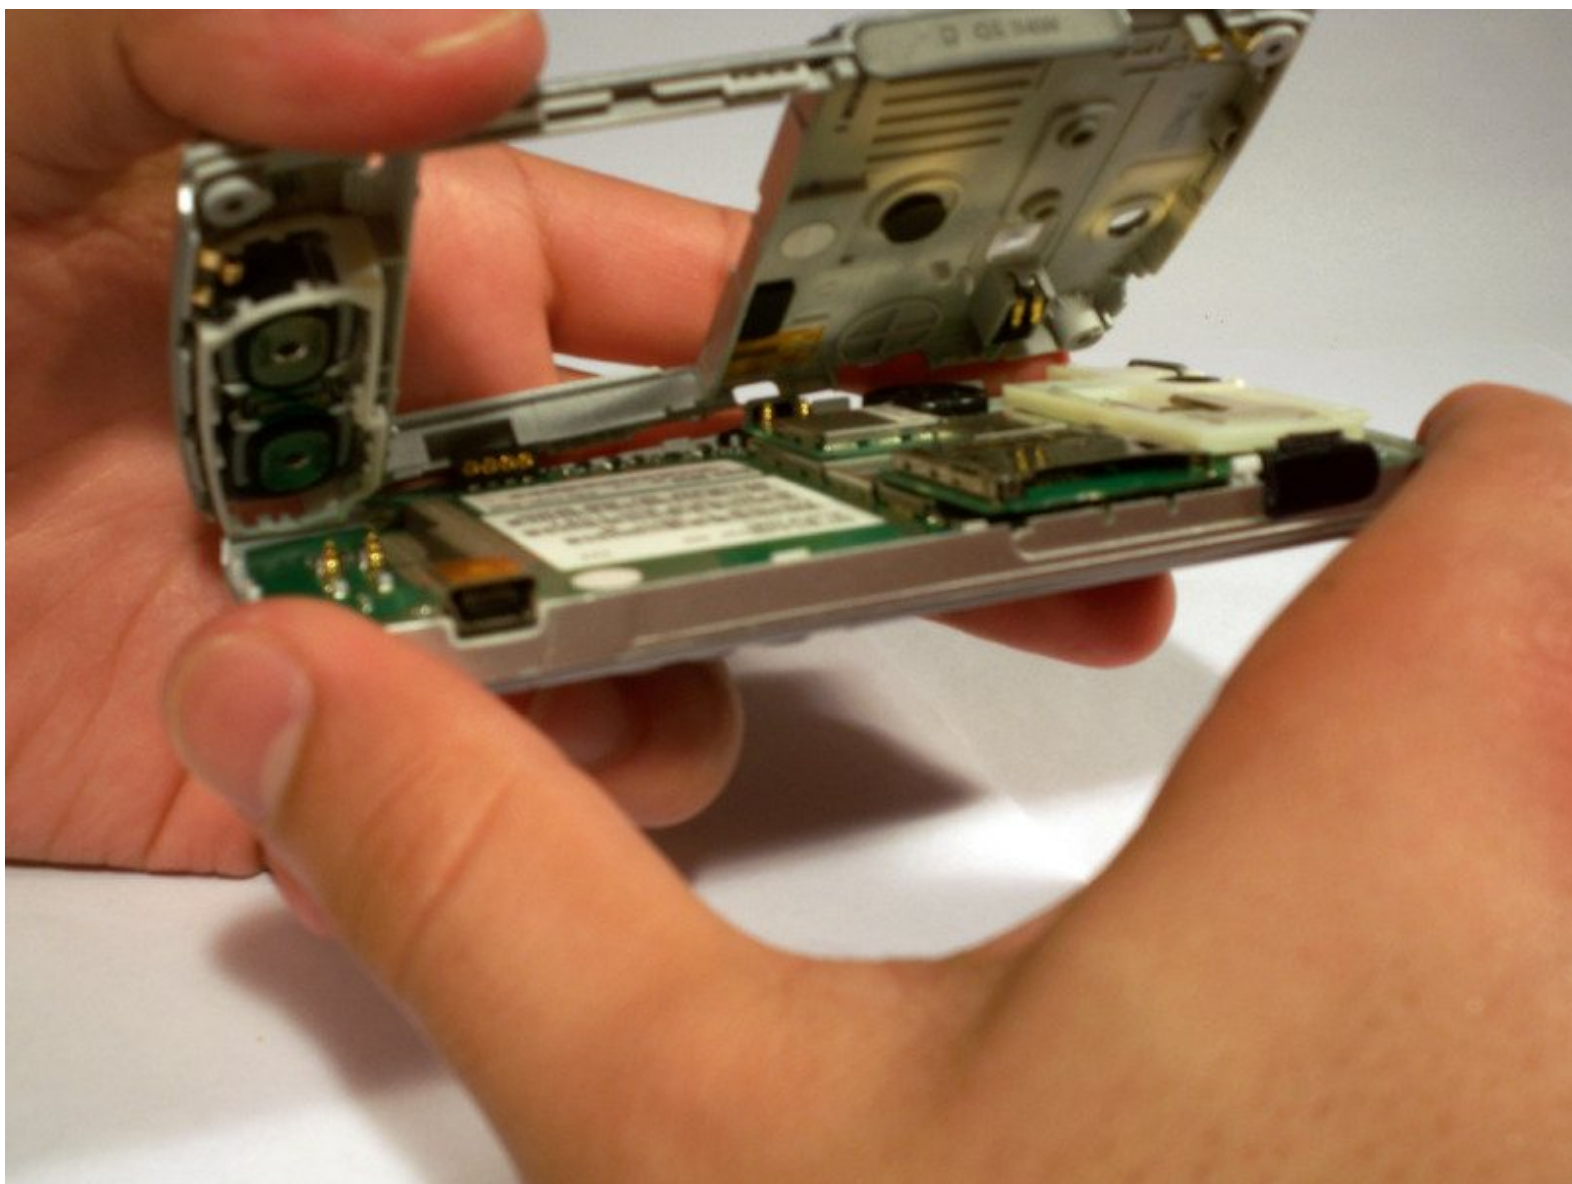

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera étape par étape comment remplacer le boîtier arrière.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Push Pin](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Motorola Moto Q Back Casing](#) (1)
- [Motorola Moto Q Replacement Battery](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière



- Utilisez la punaise pour retirer les cache-vis en caoutchouc en poussant l'aiguille dans le caoutchouc et en tirant vers le haut.

⚠ Attention à ne pas vous piquer lors de la manipulation du poussoir car il est très coupant.



Étape 2



- Utilisez le tournevis T6 pour retirer les quatre vis qui maintiennent le boîtier ensemble.


i Remarque : ils se trouvent au même endroit où vous avez retiré les quatre revêtements en caoutchouc

Étape 3

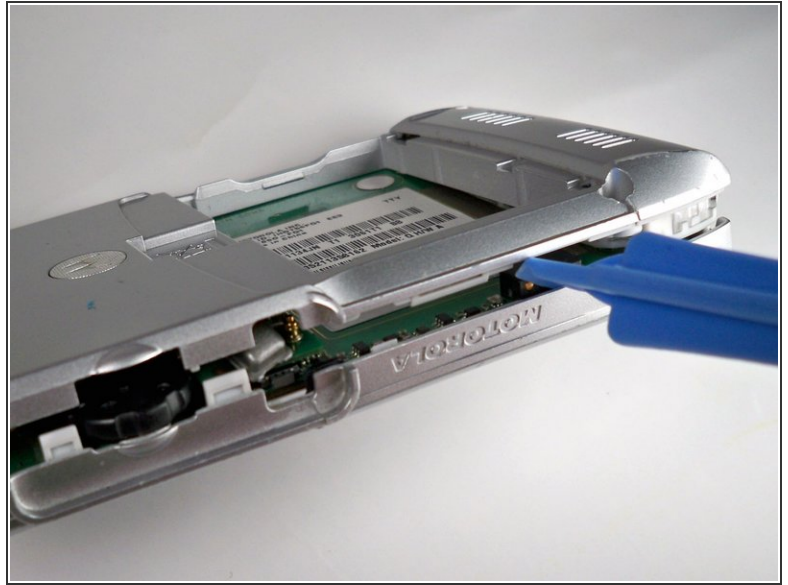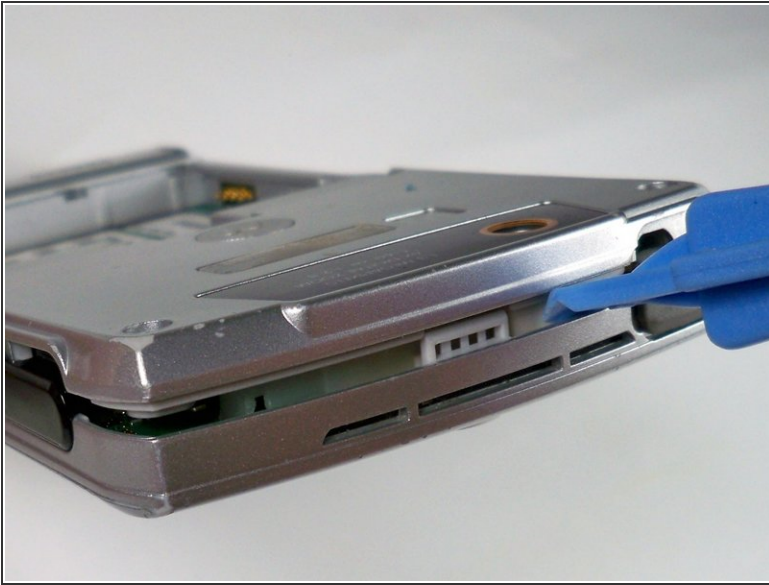

- ⚠** Coincez l'outil d'ouverture en plastique entre les boîtiers supérieur et inférieur. Cela peut nécessiter un peu ou beaucoup de force, alors soyez prudent.
- i** Remarque : le téléphone doit être face vers le haut et l'outil d'ouverture en plastique doit être face vers le bas
- Une fois que vous avez inséré l'outil d'ouverture en plastique, faites-le glisser sur le côté du téléphone, en veillant à maintenir l'outil d'ouverture en plastique coincé entre les deux boîtiers.
 - Répétez les 3 étapes ci-dessus pour le haut, le bas et le côté opposé.

Étape 4

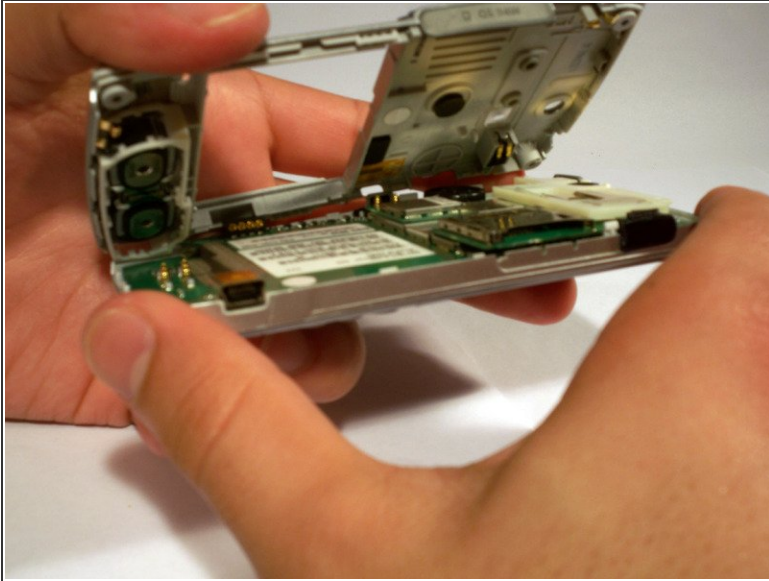

- Soulevez et retirez doucement le boîtier arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.