



Remplacement du boîtier avant du Motorola Moto Q

Rédigé par: Luis Herrera



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera étape par étape comment remplacer la coque avant de votre téléphone.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Push Pin](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:

- [Motorola Moto Q Front Casing](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière



- Utilisez la punaise pour retirer les cache-vis en caoutchouc en poussant l'aiguille dans le caoutchouc et en tirant vers le haut.

⚠ Attention à ne pas vous piquer lors de la manipulation du poussoir car il est très coupant.


Étape 2



- Utilisez le tournevis T6 pour retirer les quatre vis qui maintiennent le boîtier ensemble.

ⓘ Remarque : ils se trouvent au même endroit où vous avez retiré les quatre revêtements en caoutchouc

Étape 3

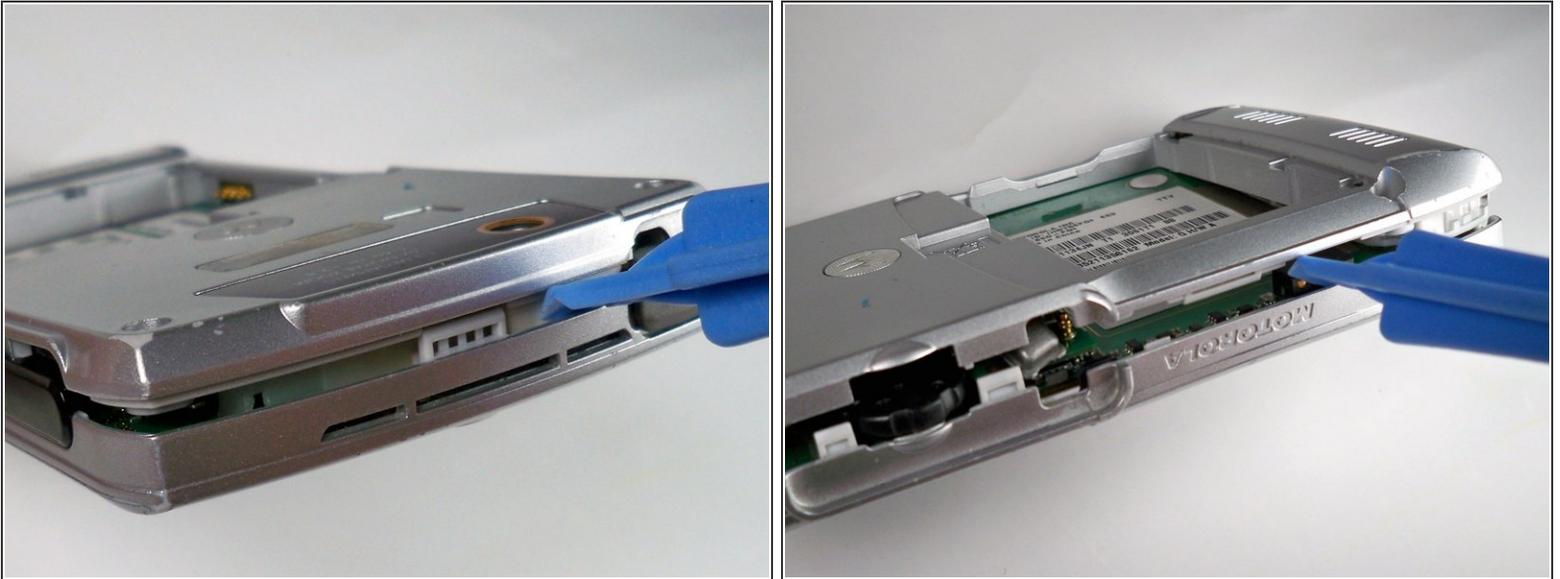


⚠ Coincez l'outil d'ouverture en plastique entre les boîtiers supérieur et inférieur. Cela peut nécessiter un peu ou beaucoup de force, alors soyez prudent.

i Remarque : le téléphone doit être face vers le haut et l'outil d'ouverture en plastique doit être face vers le bas



- Une fois que vous avez inséré l'outil d'ouverture en plastique, faites-le glisser sur le côté du téléphone, en veillant à maintenir l'outil d'ouverture en plastique coincé entre les deux boîtiers.
- Répétez les 3 étapes ci-dessus pour le haut, le bas et le côté opposé.

Étape 4

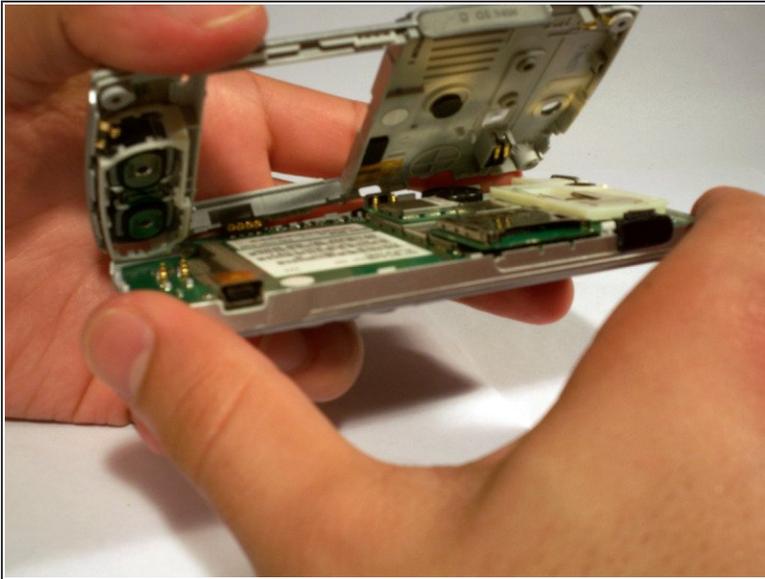


- Soulevez et retirez doucement le boîtier arrière.

Étape 5 — Cam éra

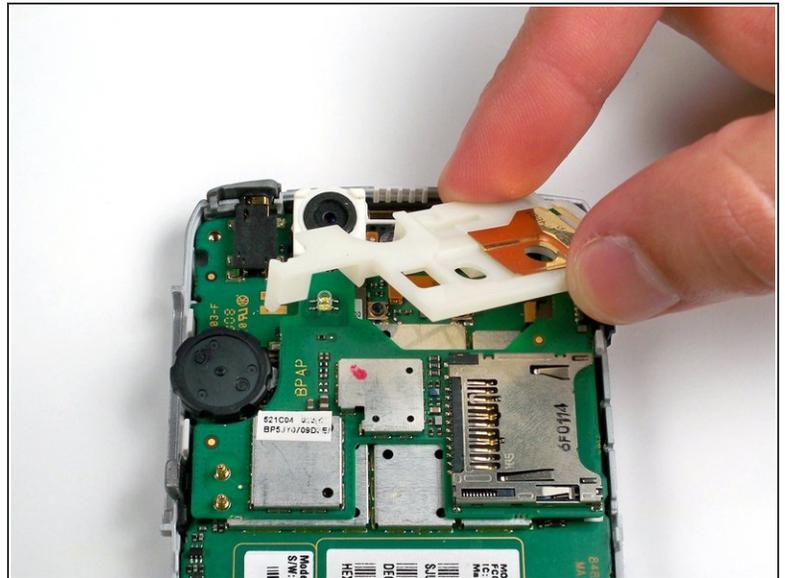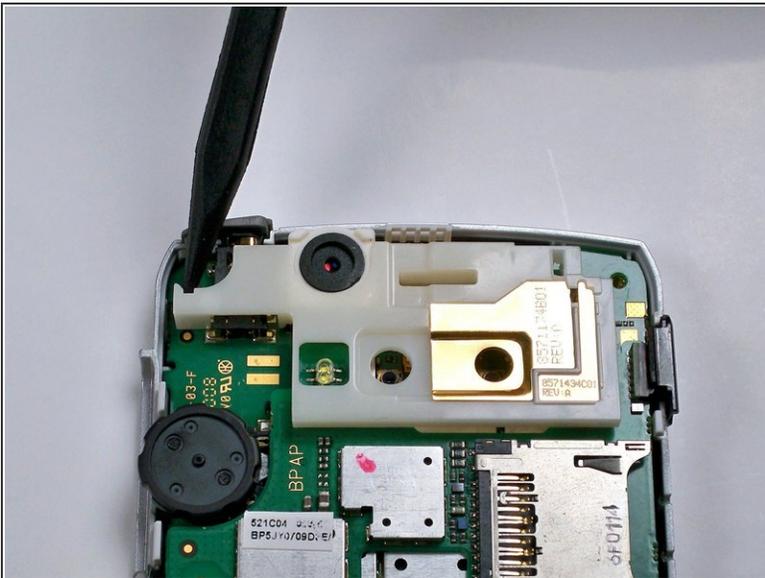


- Retirez le couvercle intérieur en plastique en plaçant le spudger sous le côté le plus à gauche et faites levier vers la gauche et vers le haut.
- Faites pivoter/remuez doucement le couvercle jusqu'à ce que vous puissiez le retirer du téléphone.

Étape 6

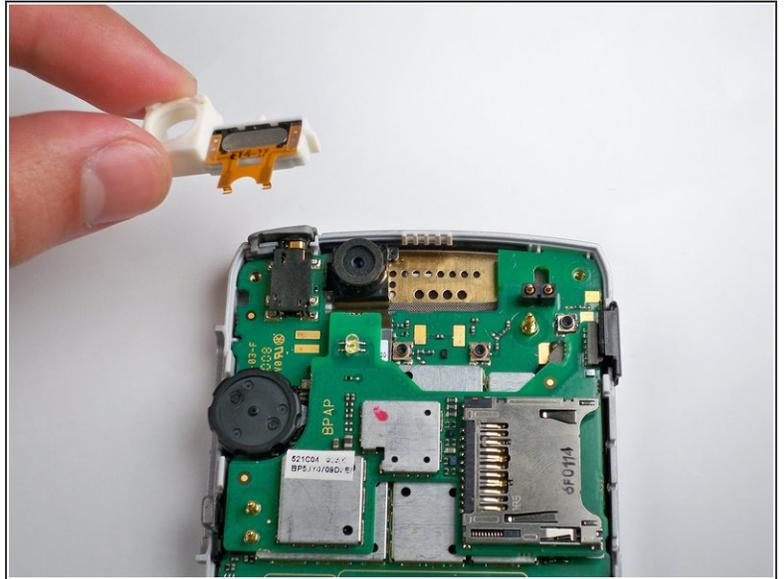


- À l'aide de vos doigts, retirez la pièce en plastique qui maintient la caméra en place.

Étape 7

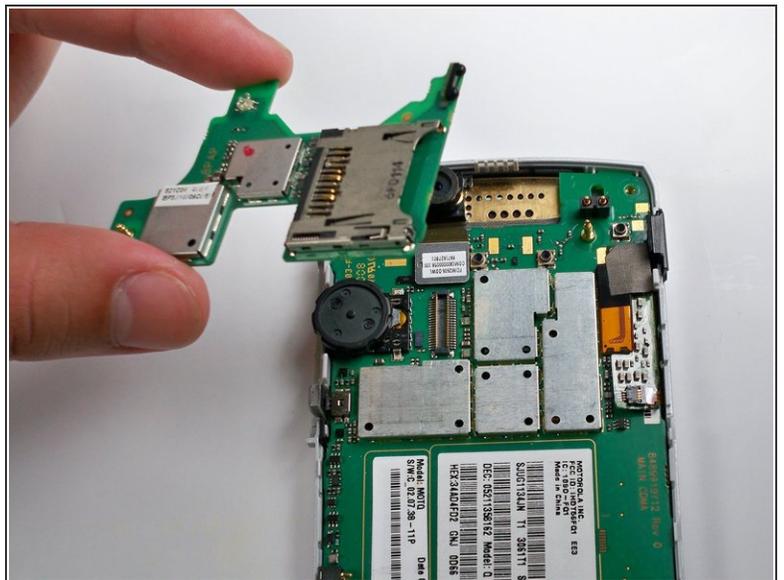


- Soulevez délicatement le circuit imprimé supérieur avec le spudger.
- La deuxième image montre à quoi devrait ressembler votre téléphone lorsque la carte de circuit imprimé supérieure est retirée.

Étape 8

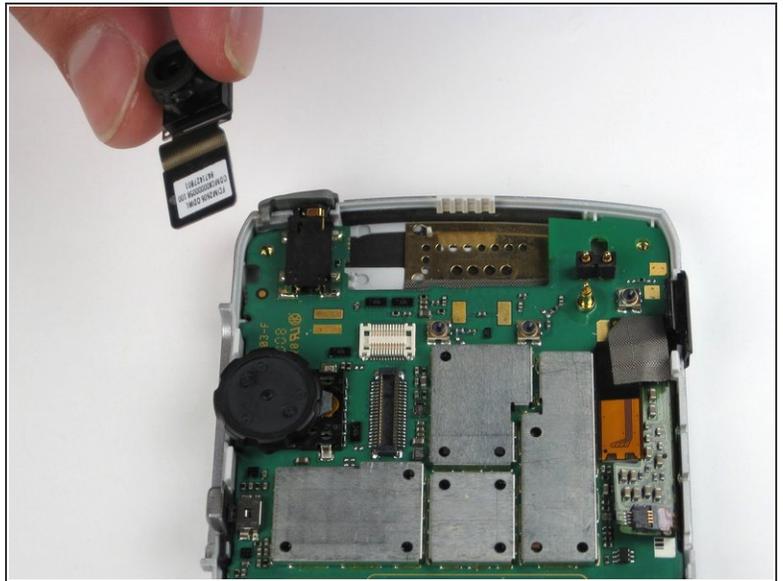


- La deuxième image montre à quoi devrait ressembler votre téléphone lorsque la carte de circuit imprimé supérieure est retirée.

Étape 9 — Ecran LCD

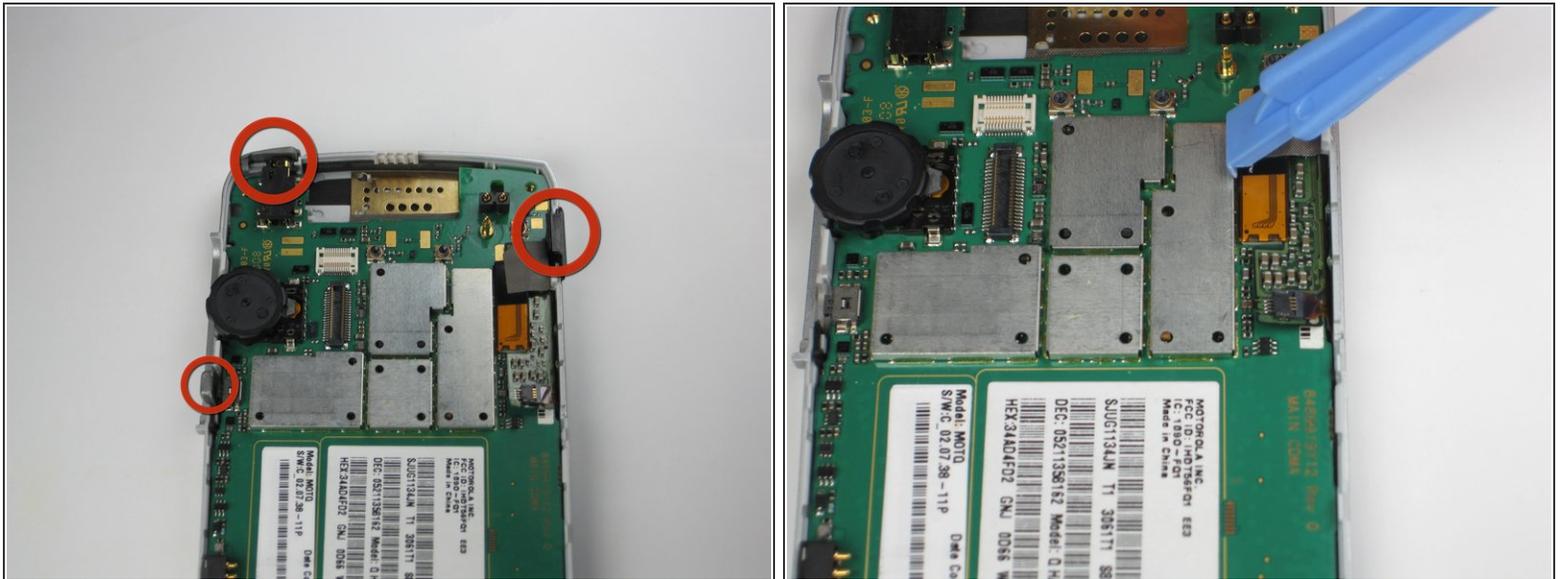

- Retirez le revêtement en plastique infrarouge, le bouton sur le côté gauche du téléphone et le couvercle du couvercle des écouteurs en tirant dessus avec vos doigts.
- Coincez l'outil d'ouverture en plastique entre la carte mère et la petite bande orange et faites doucement lever vers le haut.
- ⓘ Remarque : la bande orange est reliée à la carte mère par un petit connecteur.

Étape 10

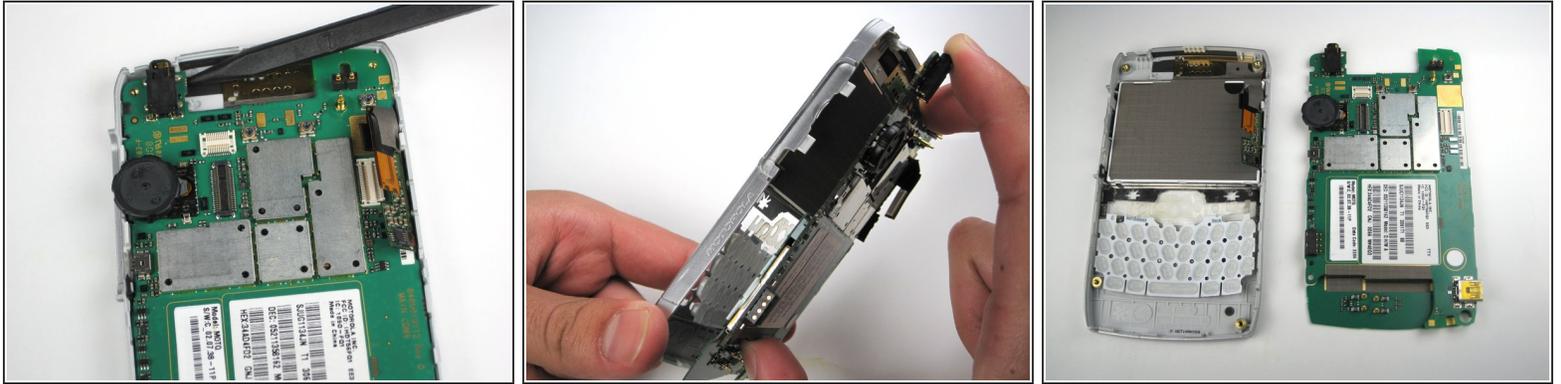

- Coincez le spudger entre la carte mère et le boîtier avant et soulevez doucement tout en tirant sur le ruban orange.
- ⓘ Remarque : il est plus facile de retirer la carte mère en faisant levier vers le haut près du haut du coin gauche du téléphone.

Étape 11



- Coincez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran LCD et le boîtier métallique qui le maintient et soulevez doucement.
- ⓘ A noter : l'écran LCD est également maintenu en place par un ruban argenté. Tirez simplement l'écran d'un côté à l'autre pour retirer complètement l'écran.

Étape 12 — Clavier



- ⓘ Le clavier est maintenu en place avec un peu de colle.
 - Soulevez simplement les boutons du clavier avec vos mains tirant d'un côté à l'autre.

Étape 13 — Boîtier avant



- Retirez les boutons de navigation en les poussant avec votre ou vos doigts jusqu'à ce qu'ils se détachent.
- Maintenant, décollez simplement les boutons.
- ⓘ Les boutons sont maintenus en place par de la colle. il peut être nécessaire de tirer un peu plus pour retirer les boutons.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.