




Remplacement de l'écran tactile du Samsung Star

Comment désassembler et changer l'écran tactile Samsung S5230 Star.

Rédigé par: ZFix

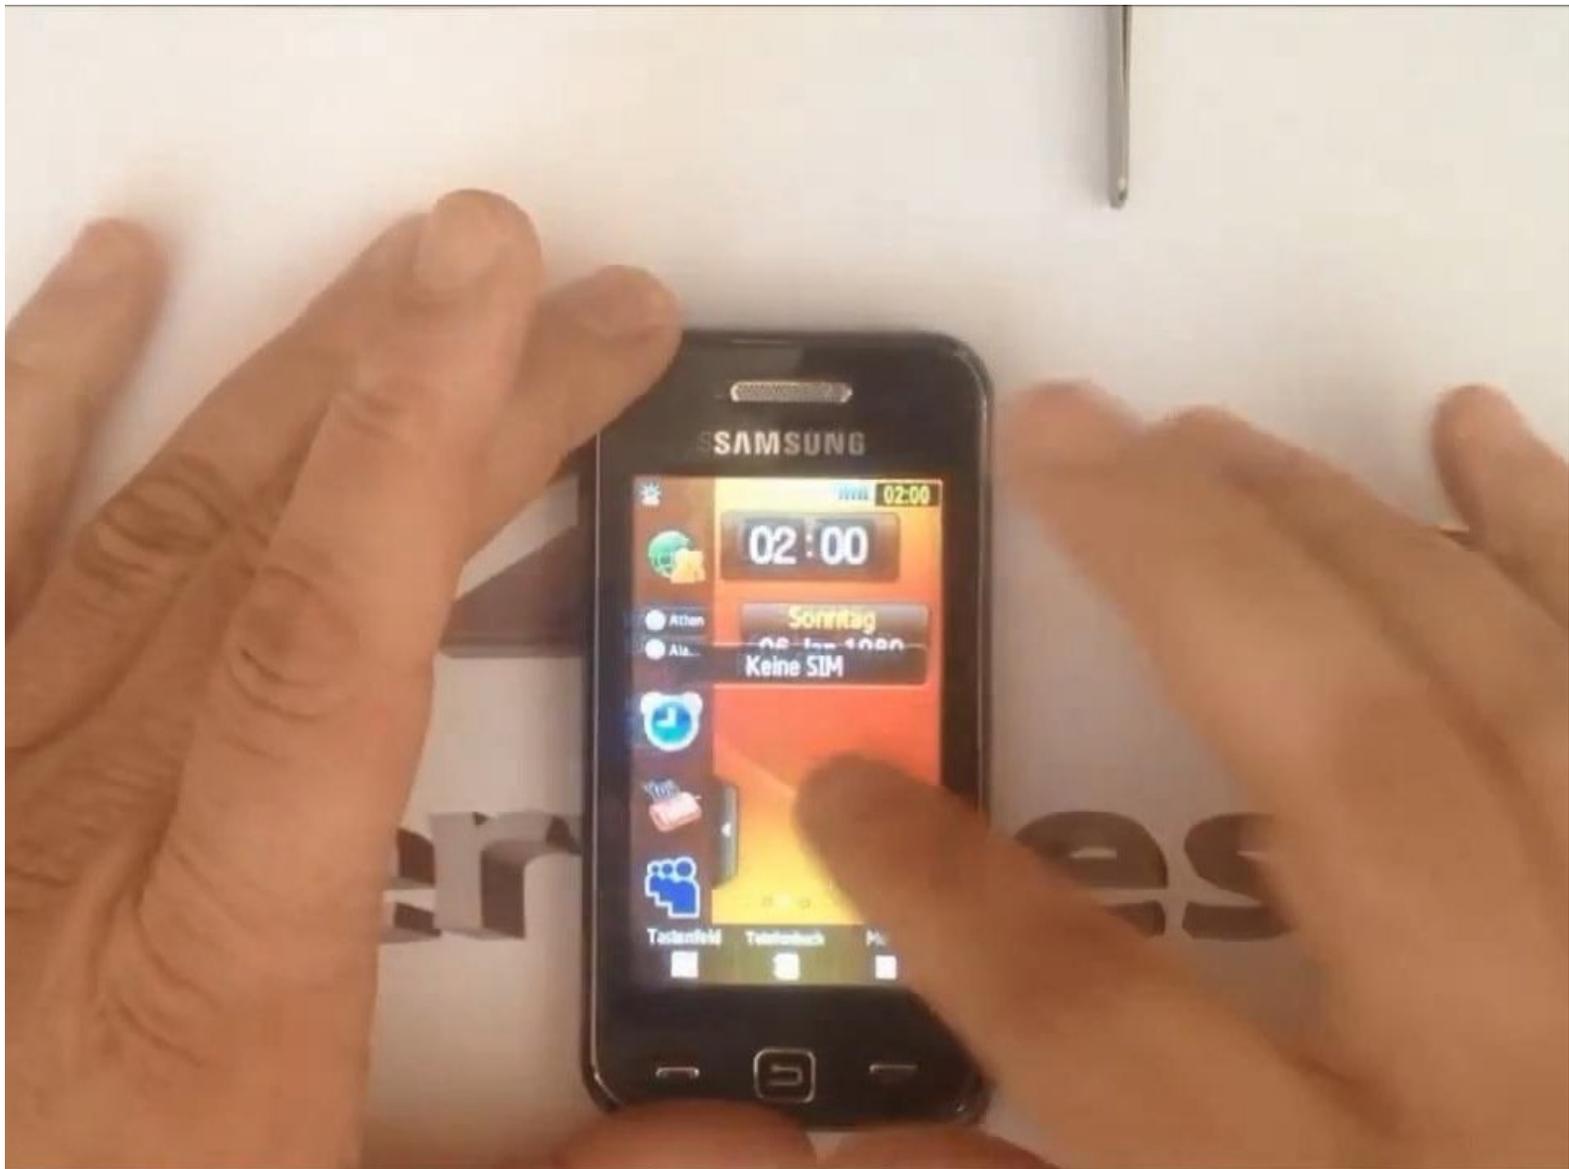

INTRODUCTION

Samsung S5230 Star.

Comment désassembler et changer l'écran tactile. La vidéo complète que vous pouvez voir ici:

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=gnOfimkX1wQ>]

Étape 1 — Ecran Tactile



- Retirez la batterie, la carte SIM et la carte mémoire. Ensuite, vous devez dévisser 6 vis cruciformes.

Étape 2




- Après avoir retiré le boîtier arrière, vous devez déconnecter le câble d'antenne, le connecteur LCD et les touches Vol (+, -) décochées. Il y a une autre vis. Maintenant, vous pouvez retirer la carte principale.

Étape 3



- Dévissez les touches de l'appareil photo et retirez la lunette du milieu.

Étape 4

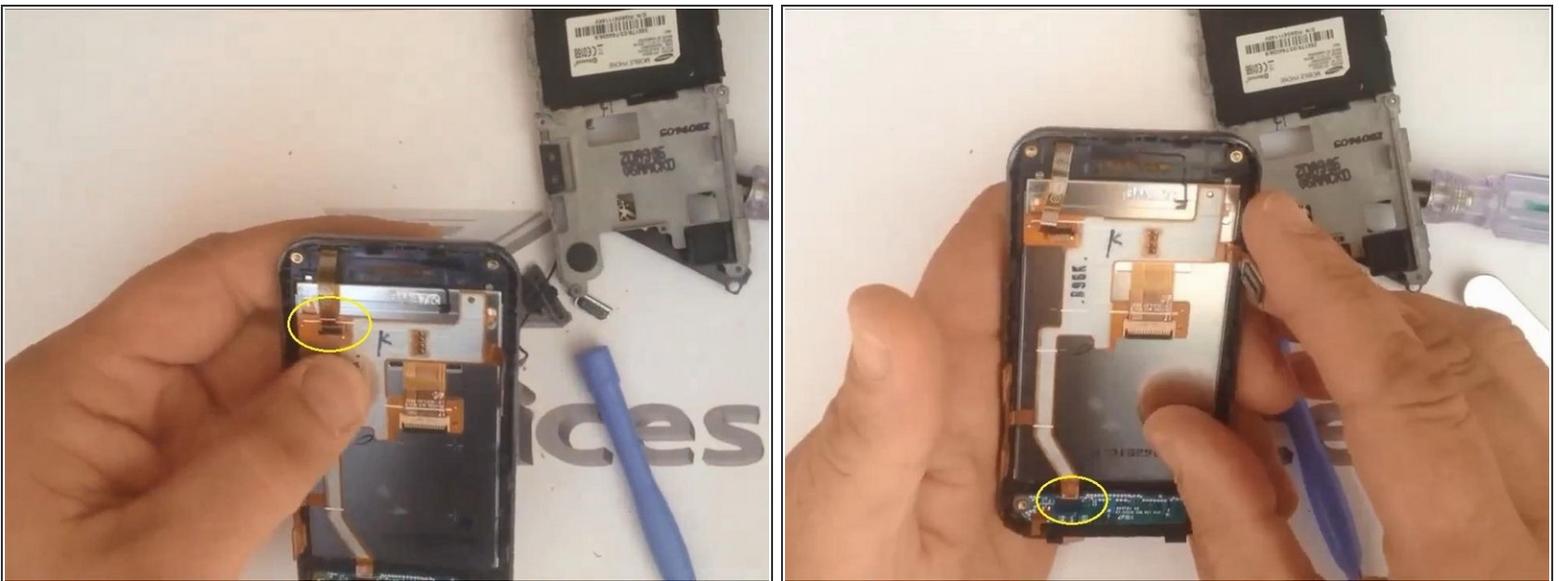


- Débranchez le câble flexible de l'écran tactile et le câble flexible du petit clavier vers le bas.

Étape 5



- **Sur les coins de l'écran LCD, il y a de petites plaques métalliques. Utilisez-les pendant que vous supprimez l'écran. Pour de meilleurs résultats, vous pouvez réchauffer avec un sèche-cheveux. Soyez prudent avec cette opération.**

Étape 6

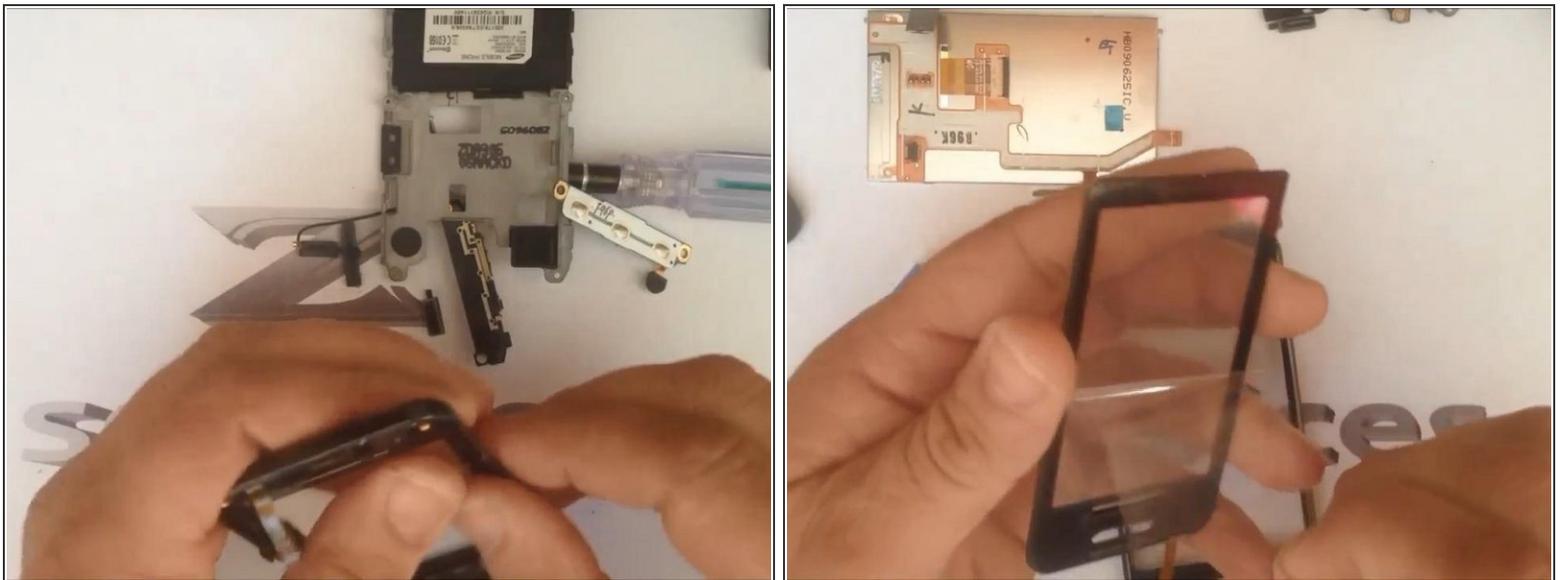

- **Maintenant, il est facile de retirer l'écran tactile.**

Étape 7



- **Installez un nouvel écran tactile et montez le téléphone.**

- .

- **Avez-vous réussi?**

["S'il vous plaît vous abonner à ma chaîne ツ"](#)

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.