




Remplacement du clavier du Samsung SCH-A890

Rédigé par: Santiago Caceres

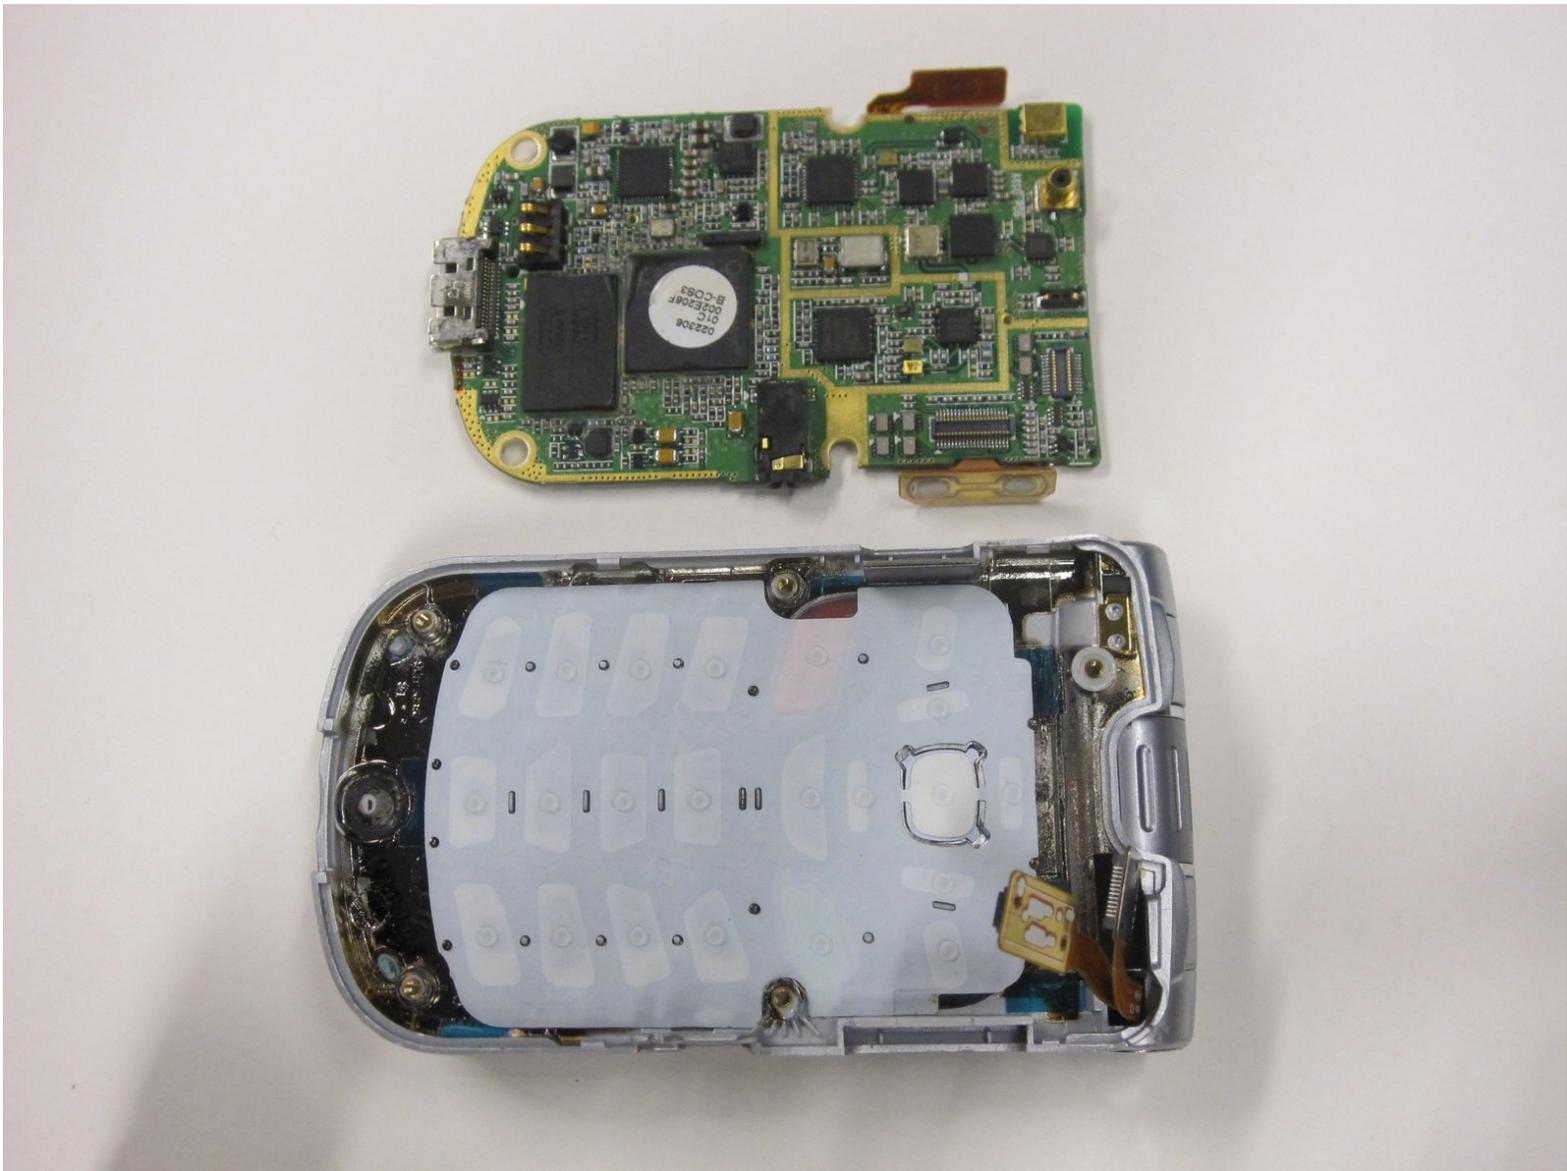


INTRODUCTION

Ce guide vous guidera à travers les étapes nécessaires pour nettoyer et réparer un clavier défectueux sur le téléphone Samsung SCH-A890.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

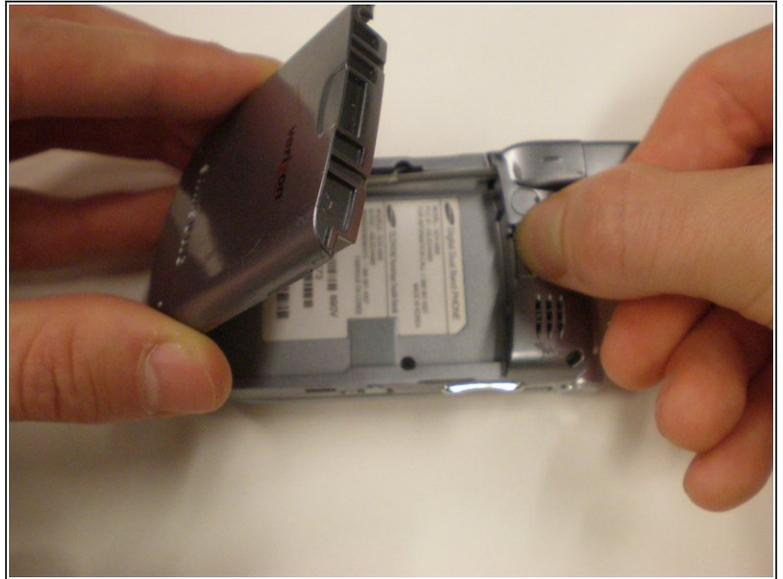


- Retirez la batterie en pinçant et déverrouillant le clip situé au-dessus du logo Verizon à l'arrière du téléphone.
- Soulevez la batterie à l'arrière de l'appareil.

Étape 2 — Couvercle arrière





- Retirez toutes les vis avec un tournevis de taille 00. Il y a cinq vis au total. Quatre sont facilement visibles sur les quatre coins de la plaque arrière. Le cinquième est situé dans le coin supérieur gauche de l'appareil.
- ⓘ Les vis sont peut-être légèrement magnétiques et voudront rester en place. Vous devrez peut-être les soulever, mais faites attention à ne pas perdre les vis.

Étape 3

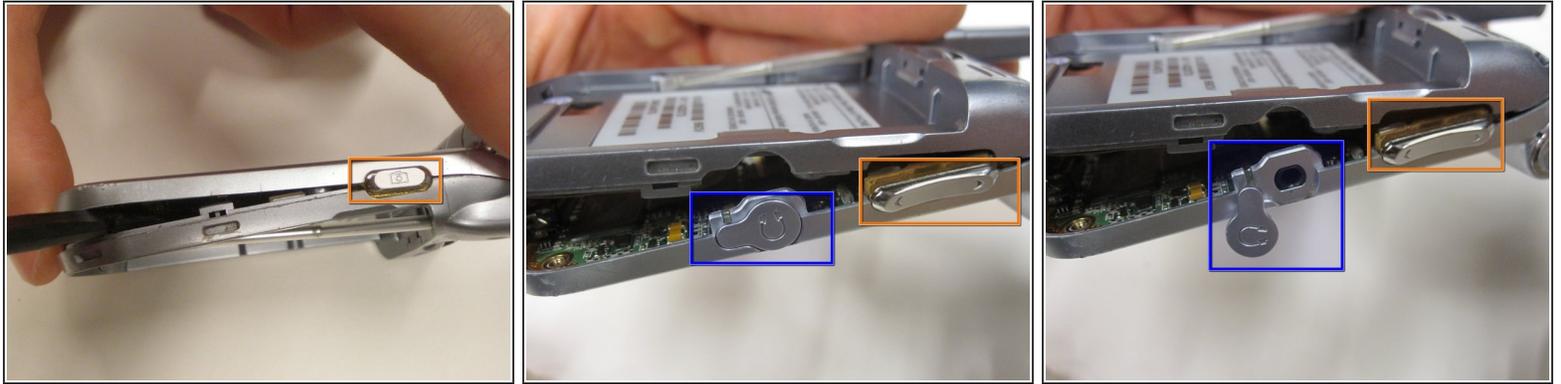



- Une fois toutes les vis retirées, soulevez lentement et prudemment la plaque arrière. Pour ce faire, insérez un spudger entre les plaques avant et arrière de l'appareil des deux côtés du téléphone.
 - Une fois la plaque arrière soulevée, les petits boutons de volume et d'appareil photo situés sur les côtés de l'appareil tomberont. Ils sont uniquement connectés au téléphone par la plaque arrière. Retirez et ne perdez pas ces pièces.
 - Localisez le couvercle de la prise téléphonique. La couverture est argent et circulaire et a une image de casque sur le devant de celui-ci. Ouvrez le couvercle de la prise casque et retirez-le de l'appareil. Ne perds pas cette pièce.
- ⚠️ Faites attention lorsque vous sortez la coque, car le fil qui relie le haut-parleur externe et la carte logique peut se casser si trop de force est appliquée.

Étape 4

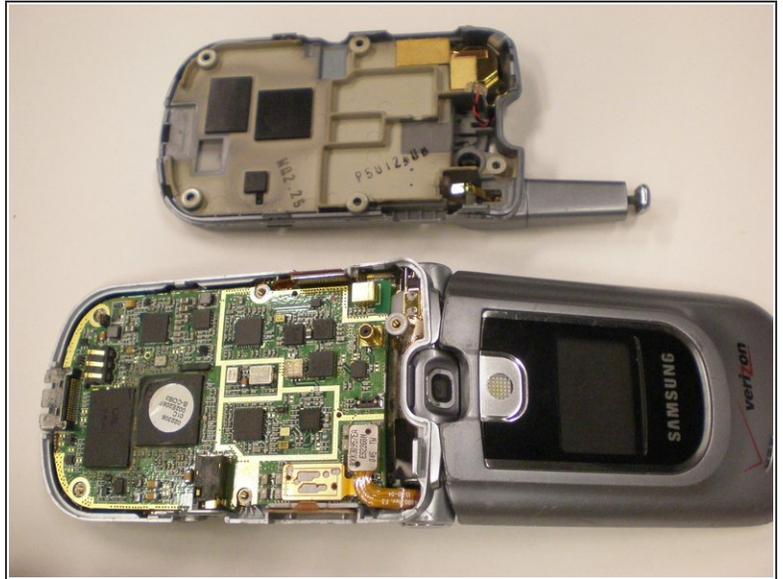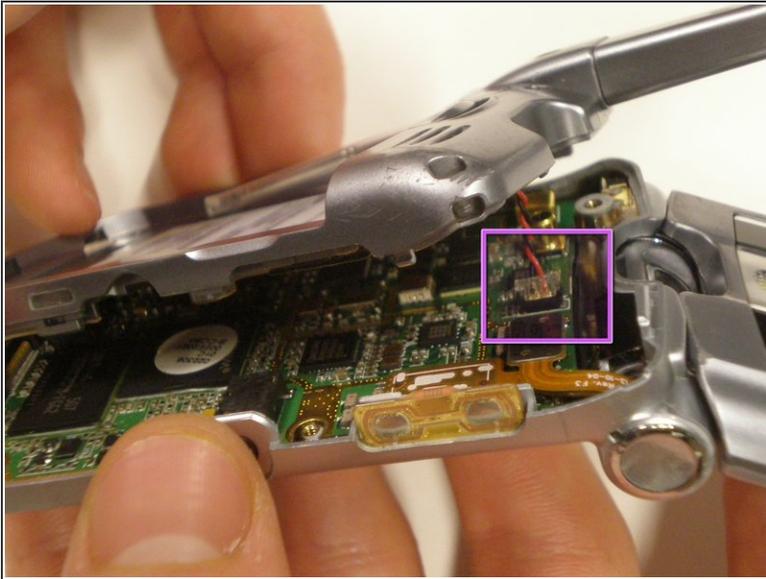

- Débranchez doucement le fil du haut-parleur externe de la carte logique. Une fois le fil débranché, le couvercle arrière devrait s'enlever facilement.

Étape 5 — Carte mère

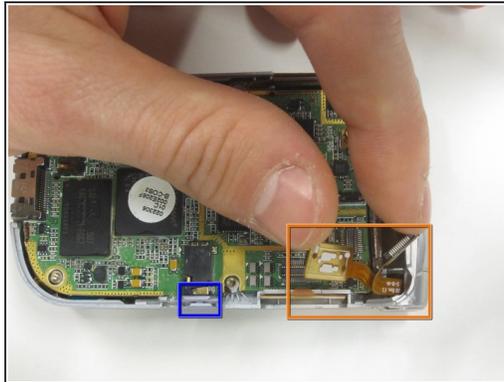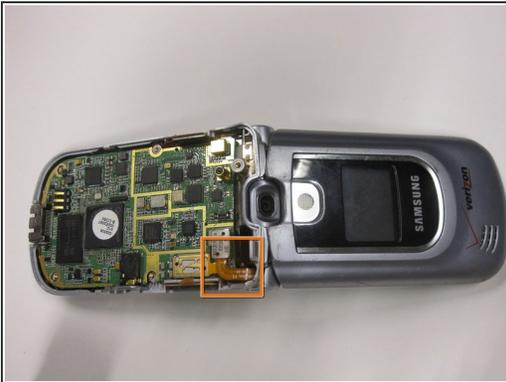


- Pour déconnecter la carte logique du corps principal, débranchez le ruban d'or de sa sortie.
- La carte logique s'adapte au boîtier par la prise casque. Glissez-le simplement hors de sa place et retirez-le de l'appareil.

Étape 6 — Clavier



- Une fois la carte logique retirée, l'arrière du clavier sera visible.

Étape 7

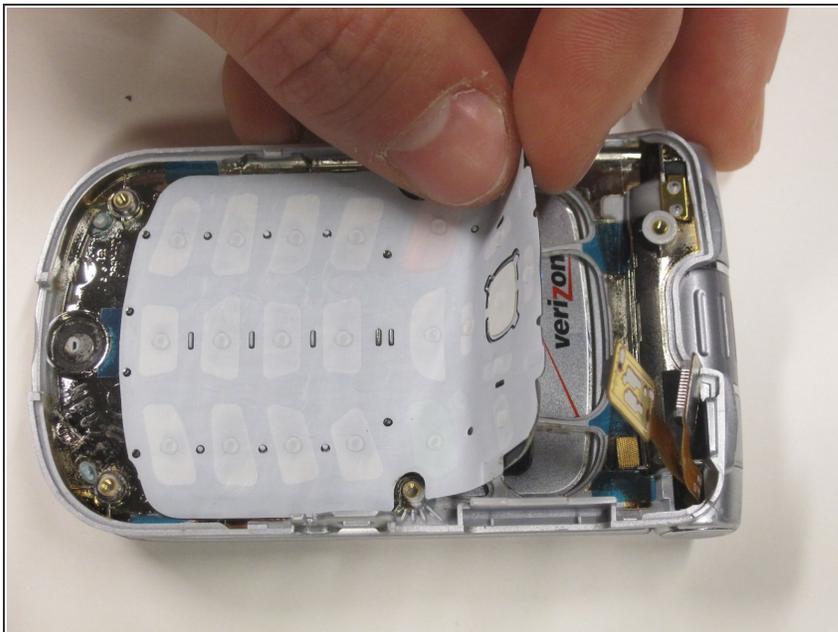

- Retirez le clavier en utilisant vos doigts pour obtenir un effet de levier.

Étape 8



- Une fois le clavier retiré, nettoyez la poussière ou les particules.
- Assurez-vous que le clavier est sec avant de le réintroduire dans le téléphone. Une fois qu'un clavier neuf ou nettoyé est placé dans le téléphone portable, toutes les touches devraient fonctionner correctement.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.