



Remplacement de l'écran frontal du Samsung SCH-A890

Rédigé par: Casey Burke



INTRODUCTION

Ce guide vous guidera à travers les étapes nécessaires pour accéder à l'écran frontal.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran frontal




- Ouvrez l'appareil pour que l'intérieur du téléphone soit face à vous.
- Retirez les petites couvertures grises et circulaires sur les coins inférieurs gauche et droit de la face intérieure du téléphone.

Étape 2




- Utilisez le tournevis de taille 00 pour retirer les deux petites vis sous les couvercles retirés.
- ⓘ Les vis sont légèrement magnétiques et voudront rester en place. Peut-être devoir suivre l'étape suivante et retirer le couvercle, puis pousser les vis.

Étape 3

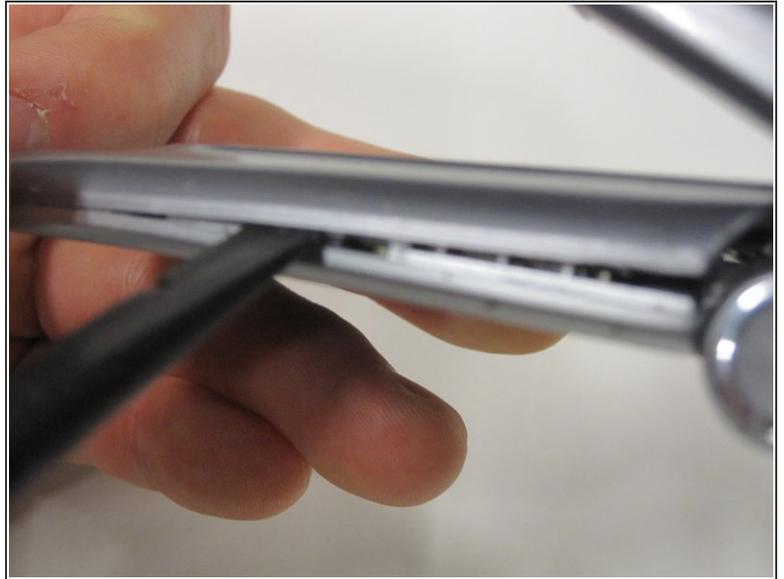

- Insérez le spudger entre les plaques supérieure et inférieure pour soulever le couvercle.
- Vous devrez peut-être glisser doucement le spudger vers le haut et vers le bas pour desserrer le couvercle sans le claquer.
- Alternner entre les côtés pour desserrer le couvercle de manière plus sûre et efficace.

Étape 4

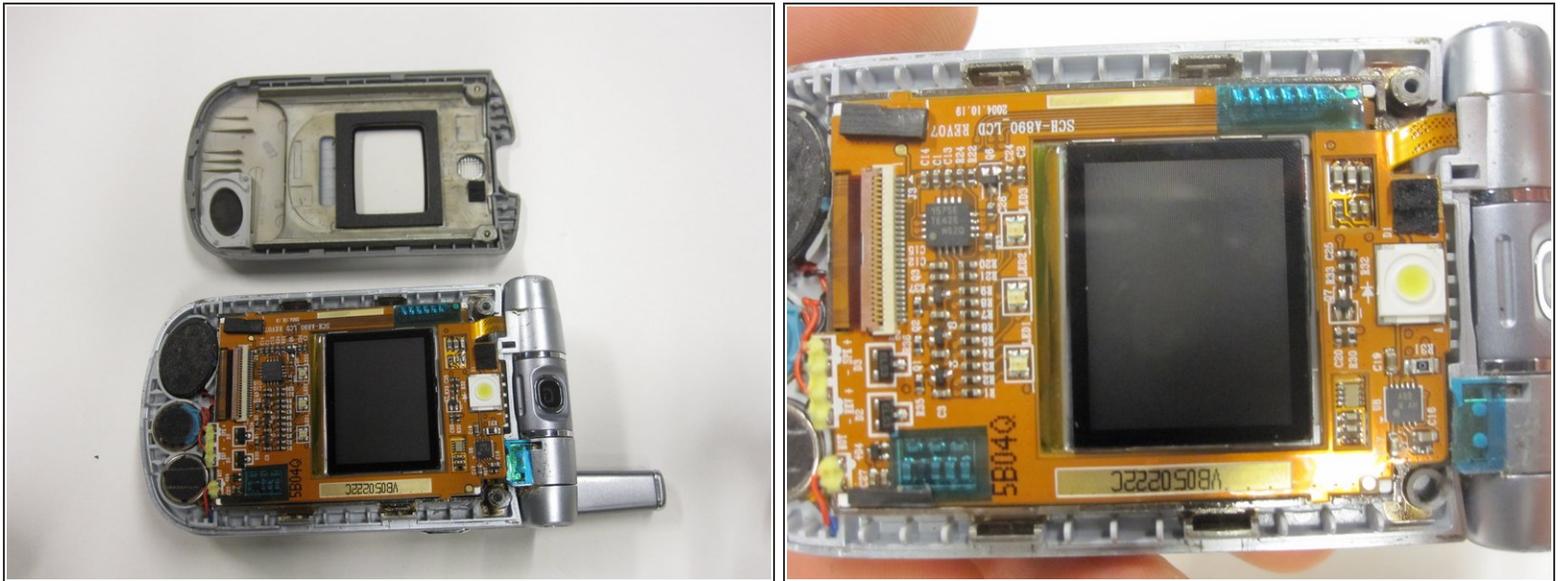

- Retirez délicatement le couvercle de l'appareil sans rayer l'écran et ne pas endommager les composants.
- ⓘ Travailler dans un environnement sec et exempt de poussière pour éviter que des particules de liquide ou de poussière ne pénètrent dans les composants.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.