




Remplacement du pieds du Apple Studio Display M7649

Rédigé par: Alan Truong

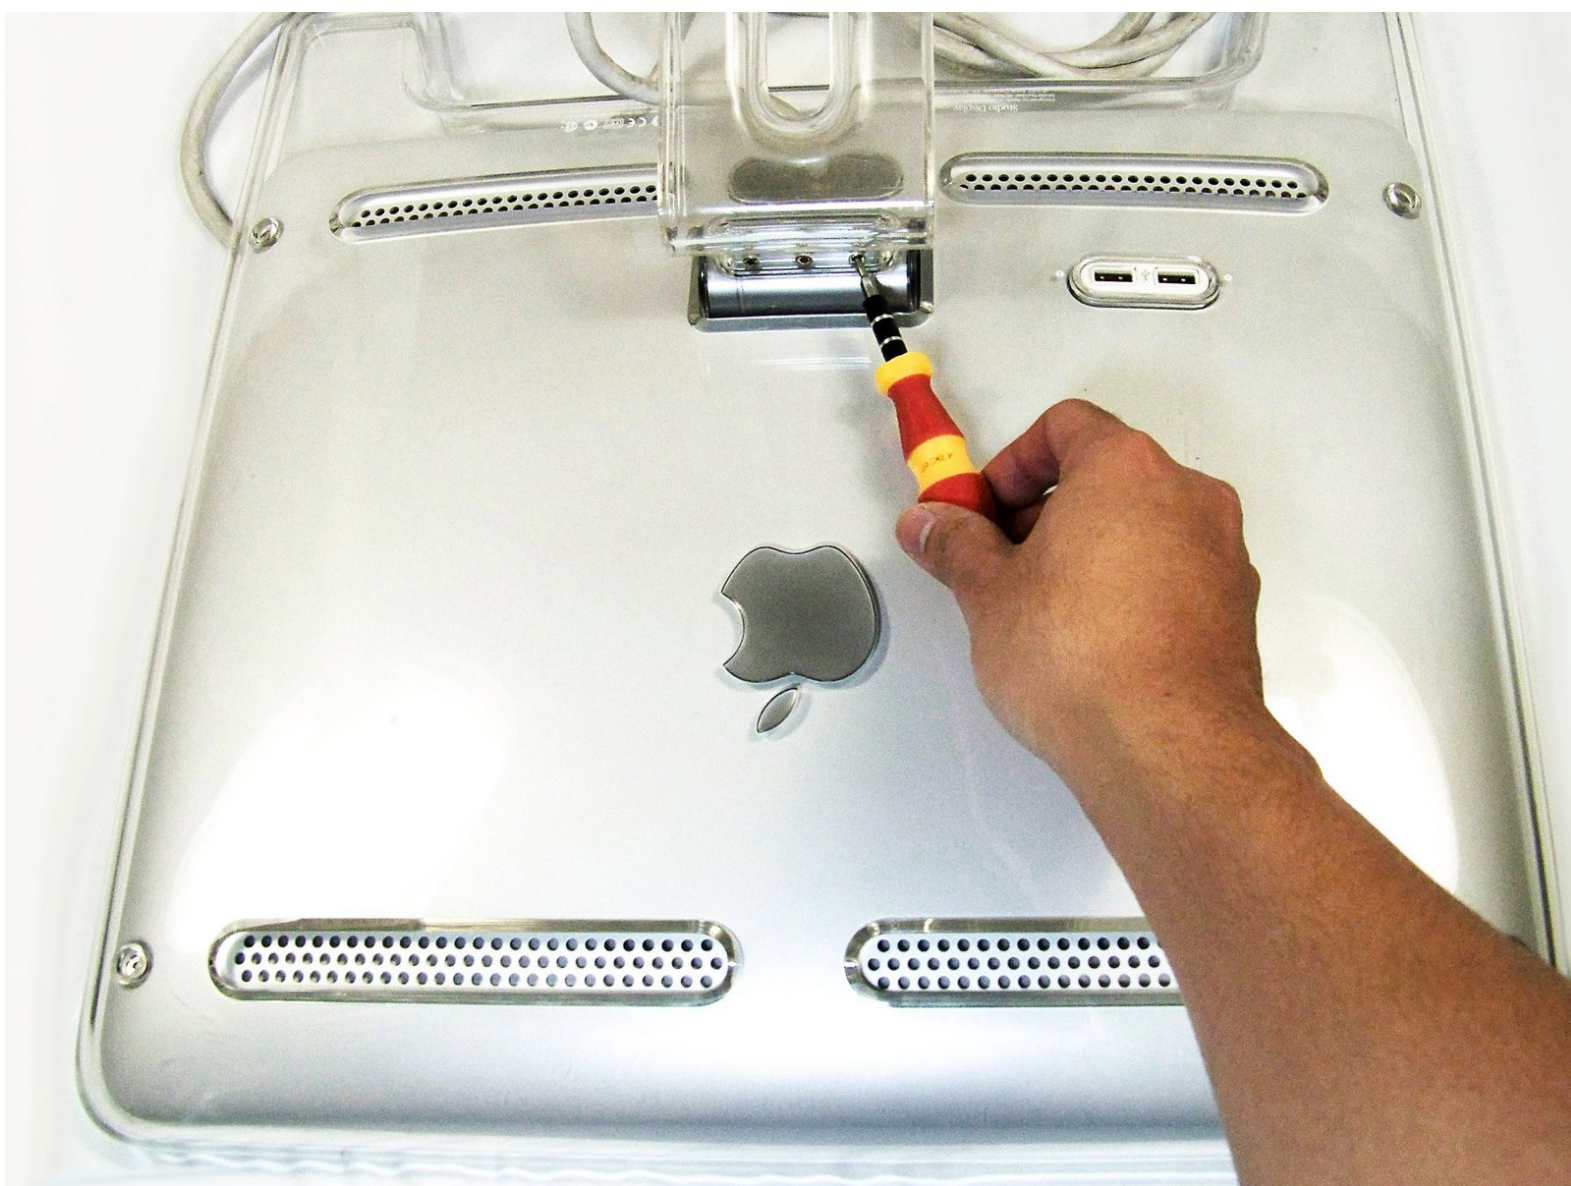

INTRODUCTION



Remplacement du support de l'écran Apple. Ce support permet de visualiser l'affichage en position verticale.



OUTILS:

- [2 mm Hex Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Pieds

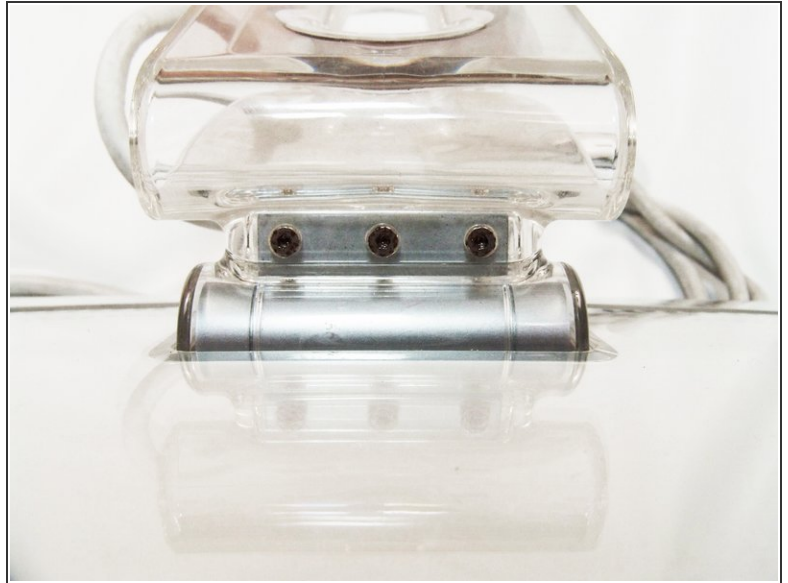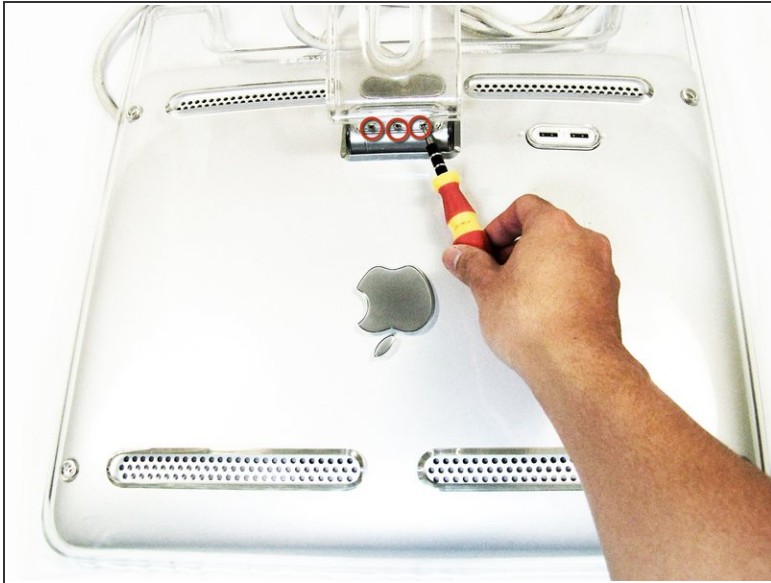

- Posez l'écran face vers le bas, le support éloigné de vous.
- Retirez les trois vis à tête hexagonale de taille 2,0 sur le bras pivotant et retirez le bras pivotant ainsi que la protection en plastique située en dessous.