



Remplacement du SSD du Mac Pro fin 2013

Remplacez le SSD de votre Mac Pro fin 2013.

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer le SSD de votre Mac Pro.



OUTILS:

- [T8 Torx Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [OWC Aura Pro X2 SSD](#) (1)

Étape 1 — Boîtier externe



- Basculez l'interrupteur de verrouillage vers la droite en position déverrouillé.

Étape 2




- Soulevez le boîtier extérieur hors du Mac Pro.
- ⓘ Vous pouvez éventuellement exercer une pression vers le bas au centre du ventilateur pendant que vous soulevez le boîtier.

Étape 3 — SSD



- Retirer l'unique vis Torx T8 de 6,5 mm.

Étape 4

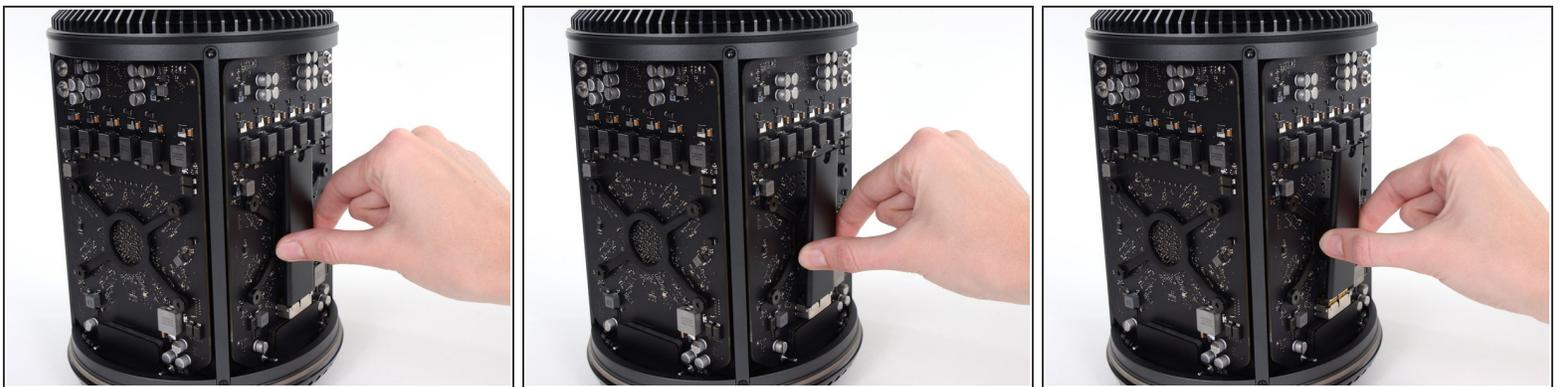

- Retirez le SSD légèrement de la carte graphique.
- ⚠ Ne tirez pas le bord supérieur du SSD à plus de 1,2 cm de la carte graphique, ou vous risqueriez de l'endommager.
- Soulevez le SSD tout droit de son emplacement sur la carte graphique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.