


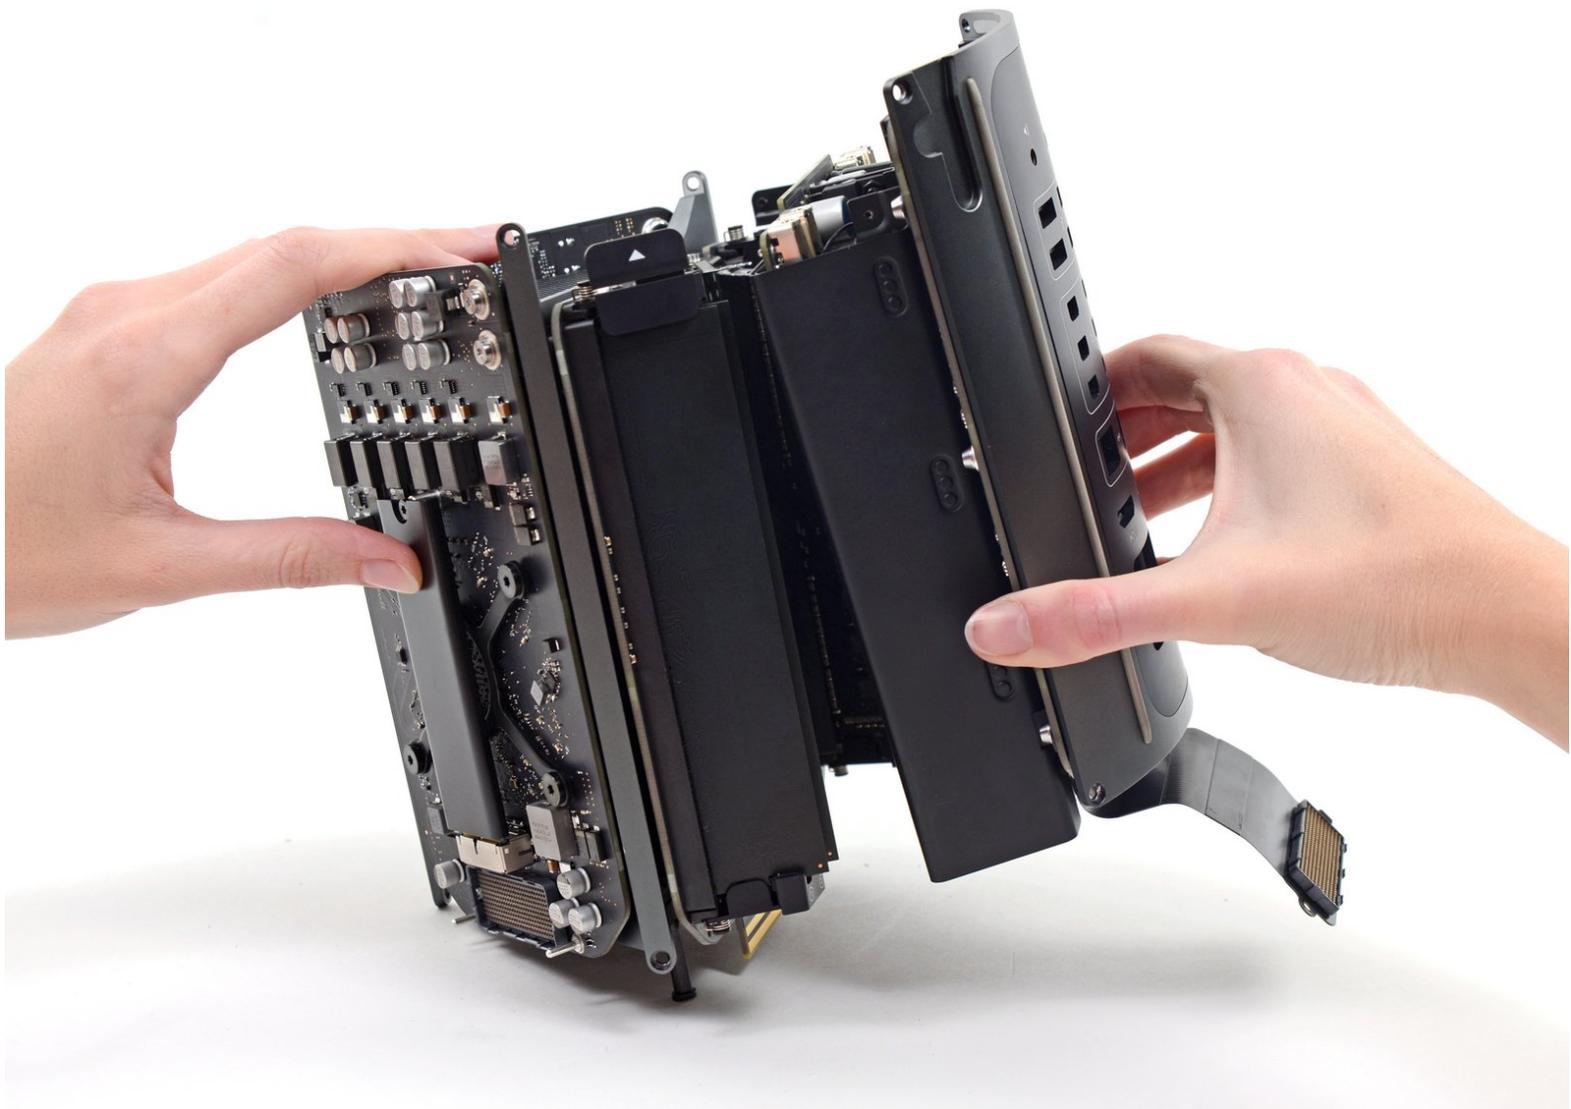

Remplacement du bloc d'alimentation complet du Mac Pro fin 2013

Pré-requis uniquement.

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCTION

Pré-requis uniquement.



OUTILS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Bloc d'alimentation complet



- Retournez le Mac Pro et posez-le délicatement sur une surface plane.
- ⓘ Nous recommandons de poser le Mac Pro sur le coin du dissipateur de chaleur et les deux supports de vis d'entretoise fixés à la carte d'interconnexion.

Étape 2




- Retirez les deux vis Torx T5 de 3,6 mm des côtés de la cage du bloc d'alimentation (une de chaque côté).

Étape 3




- Retirez la cage du bloc d'alimentation du haut de l'alimentation.
- ⚠ En retirant cette cage, vous mettez à découvert les composants internes du bloc d'alimentation. Veillez à ne pas toucher l'un des composants ou circuits du bloc d'alimentation.
- ⓘ Veillez à ne pas laisser tomber des vis ou des outils dans le bloc d'alimentation, car cela pourrait l'endommager.

Étape 4

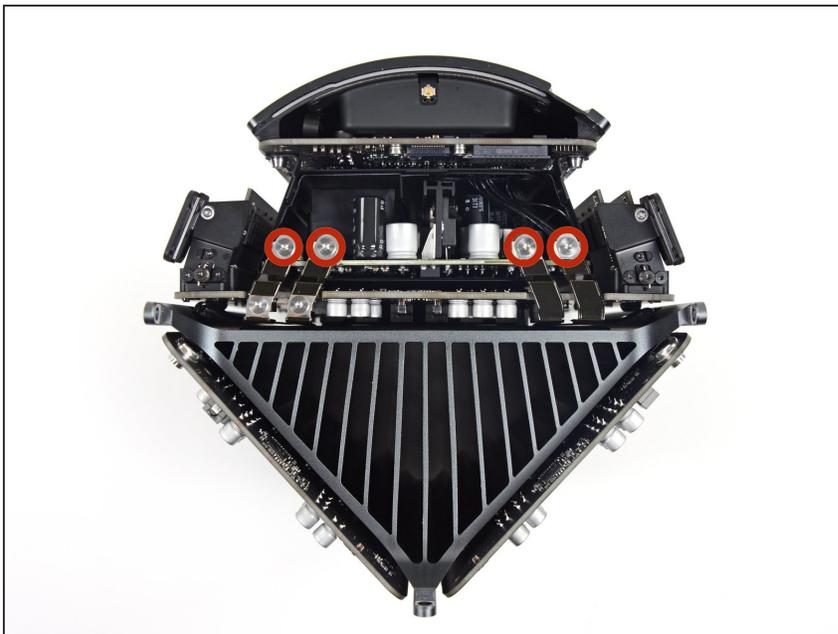

- Retirez les quatre vis Torx T8 de 5,5 mm fixant le bloc d'alimentation du Mac Pro.

Étape 5

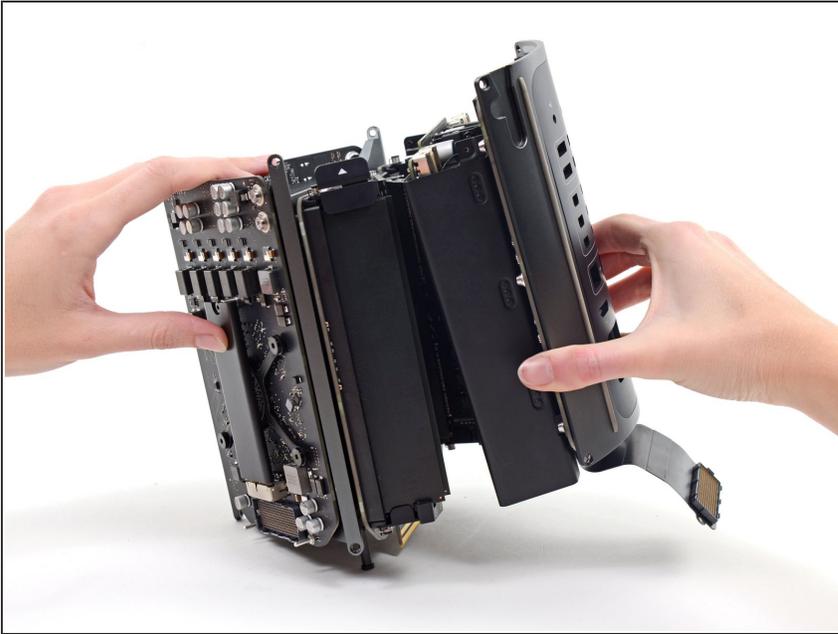

- Retirez le bloc d'alimentation du Mac Pro.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.