



Remplacement du boîtier avant du Palm Treo 600

Rédigé par: Michael Polka



INTRODUCTION

Après avoir retiré le boîtier arrière, le boîtier avant peut également être retiré pour vous aider à compléter les autres guides de démontage.

OUTILS:

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière




- À l'arrière de l'appareil, repérez les 3 bouchons en caoutchouc et utilisez un spudger en plastique pour les retirer.

Étape 2



- Utilisez le tournevis Torx T6 pour retirer les 4 vis.
- ⓘ Vous devez d'abord retirer le stylet pour accéder à la 4ème vis.


Étape 3

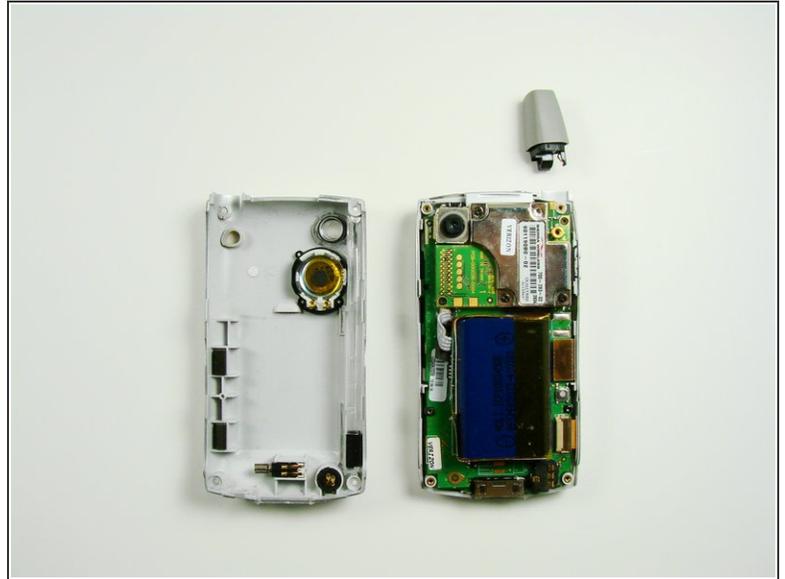

- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez soigneusement les boîtiers avant et arrière.

i Remarque: L'antenne se détachera du téléphone.

Étape 4 — Boîtier avant

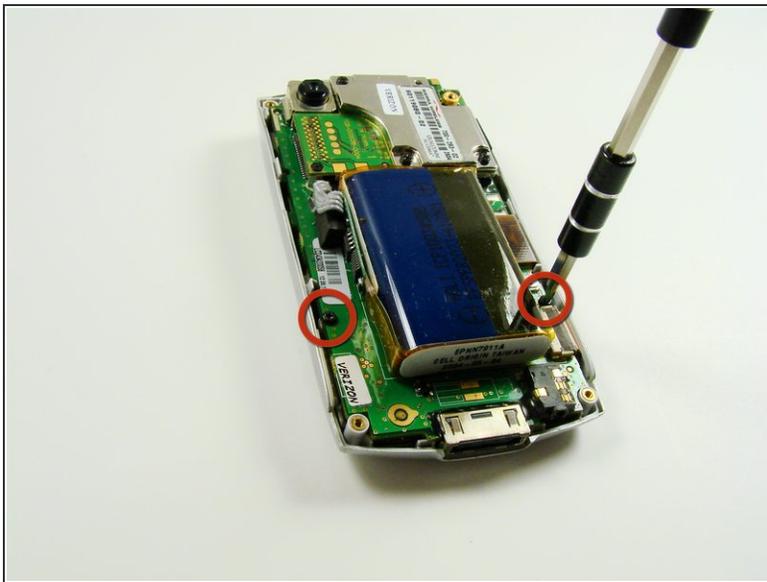

- À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les deux vis.

i La carte mère sera maintenant détachée du boîtier avant.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.