



# Remplacement du disque dur du disque portable Seagate FreeAgent Go

Instructions de démontage pour accéder au...

Rédigé par: zenmastr



# INTRODUCTION

Instructions de démontage pour accéder au disque dur d'un disque Seagate FreeAgent 880 Go

---

## OUTILS:

[Metal Spudger](#) (1)

---

### Étape 1 — Disque dur




- Ce guide est valable pour la plupart des disques FreeAgentGo qui ont ce style de carrosserie

## Étape 2



- La première chose que vous devrez faire est d'obtenir un spudger quelconque et de passer sous un bord. Peu importe expressément lequel, j'ai trouvé que commencer par le coin avant était le plus facile.
- Travaillez tout autour des bords, le couvercle est maintenu en place par de la colle caoutchouteuse.

## Étape 3

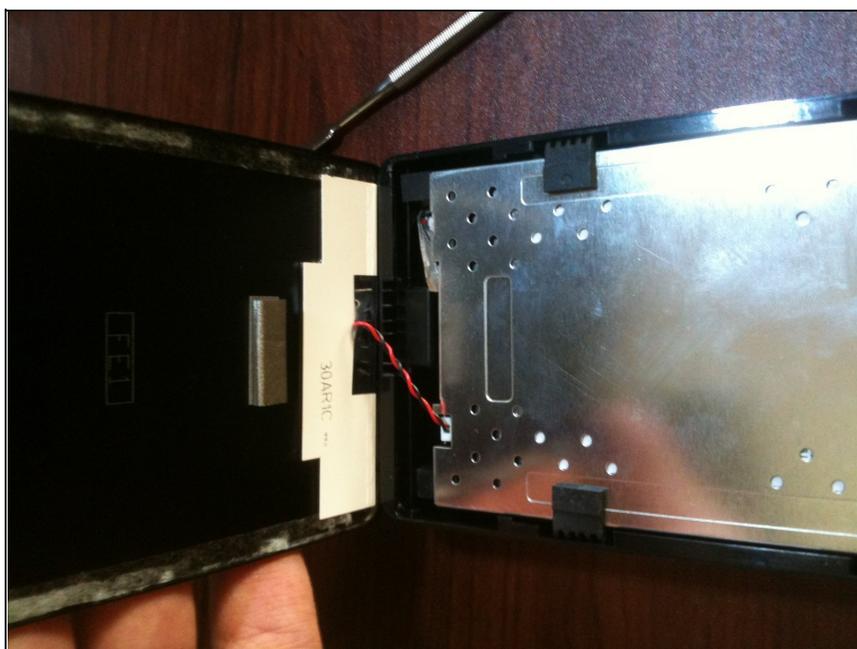

- Comme vous pouvez le voir ici, le bord arrière où se trouve la lumière a un petit connecteur vers le reste de la carte. cela se retire facilement.

## Étape 4



- Le boîtier inférieur laisse tomber le disque et vous avez deux pièces de blindage métalliques qui maintiennent le disque en place avec quatre pare-chocs en caoutchouc. Le dongle USB est maintenu en place avec du ruban adhésif, mais il est facilement retiré et retiré de la prise.

## Étape 5



- Une fois le dongle USB retiré, il y a quatre vis cruciformes sur les côtés qui maintiennent les deux pièces métalliques en place. Une fois ceux-ci retirés, les pare-chocs en caoutchouc sont facilement retirés car ils ne sont également maintenus en place que par le ciment.

## Étape 6



- Le capot supérieur glisse vers l'arrière, loin de la carte pour permettre l'accès au lecteur de 888 Go. Le lecteur se retire d'ici et se déconnecte facilement de la carte contrôleur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.