



Remplacement du système des batteries de recharge par induction de la Wii

Les batteries incluses dans les packs sont sujettes aux pannes et aux fuites.

Rédigé par: Arcane Scroll



INTRODUCTION

Les batteries incluses dans les packs sont sujettes aux pannes et aux fuites. Vous devriez maintenant avoir une batterie fonctionnelle. Insérez à nouveau dans la télécommande Wii et placez-la sur le chargeur. Permettez-lui d'obtenir une bonne charge initiale complète afin de prolonger la durée de vie de votre batterie.

Profitez de votre système de recharge à induction réparé "non réparable".



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Rechargeable AAA Batteries](#) (2)
800mAh or higher

Étape 1 — Batterie de recharge par induction Energizer Power and Play



- Retirez le bloc-piles de la télécommande Wii et repérez les deux vis entre les piles. Retirez-les et mettez-les de côté.
- ⓘ Les batteries utilisées par l'usine sont des batteries rechargeables de 600 mAh sous-alimentées. Je recommande fortement de les remplacer par au moins 850mAh, le plus haut sera le mieux.

Étape 2



- Retirez la batterie du boîtier. Il devrait glisser facilement.

Étape 3



- À l'aide de votre ongle ou d'un petit tournevis, séparez soigneusement les deux moitiés du boîtier de la batterie. Ceux-ci ne sont pas collés et devraient se séparer avec peu d'effort.

Étape 4




- Retirez les deux piles en notant leur orientation.
- Nettoyez toute fuite d'acide de batterie et/ou corrosion.
- ⓘ Sur la douzaine de packs de batteries que j'ai réparés, chacun était tombé en panne à cause de la corrosion. Cela s'est produit même dans des unités qui n'avaient que quelques mois.

Étape 5



- Une fois les contacts et le compartiment propres, insérez vos nouvelles piles rechargeables.

Étape 6

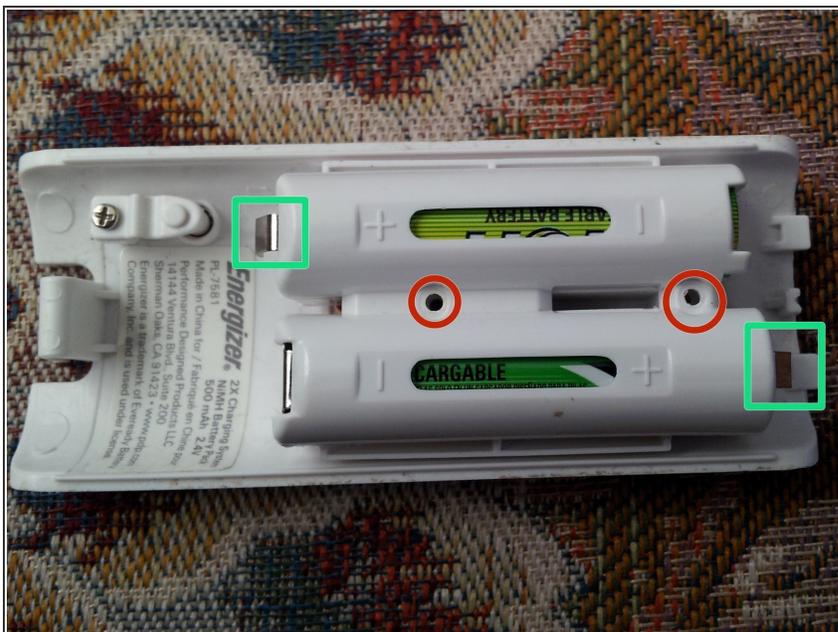

- Réinsérez les vis. La batterie ne s'adaptera que dans un seul sens.
- Pendant que vous y êtes, nettoyez les contacts extérieurs et pliez-les un peu. Cela peut aider à éliminer les télécommandes ayant une faible autonomie de la batterie.

Vous devriez maintenant avoir une batterie fonctionnelle. Insérez à nouveau dans la télécommande Wii et placez-la sur le chargeur. Permettez-lui d'obtenir une bonne charge initiale complète afin de prolonger la durée de vie de votre batterie.

Profitez de votre système de recharge à induction réparé "non réparable".