



Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement du levier

Retrait du panneau latéral avec le levier qui verrouille la porte du film.

Rédigé par: Jordan Tang



INTRODUCTION

Ce guide enlève le panneau latéral de la caméra, permettant des réparations sur le levier latéral.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Ouvrez le couvercle de la batterie.

Étape 2



- Retirez les piles de l'appareil photo en les faisant glisser dans votre paume.

Étape 3 — Panneau latéral avec levier




- Relâchez le loquet latéral pour ouvrir le panneau arrière.

Étape 4



- Retirez les deux vis noires de 4,5 mm au-dessus et en dessous du loquet.

Étape 5

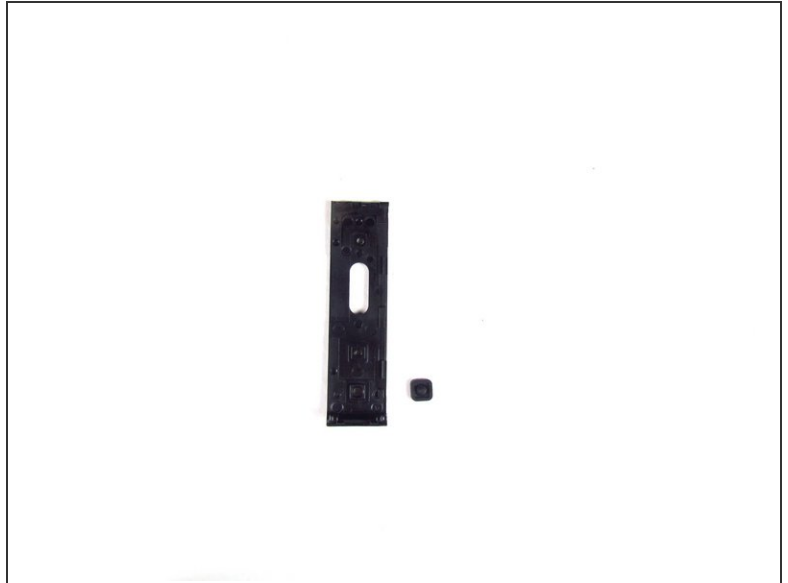

- À l'aide de votre doigt, ouvrez délicatement le panneau latéral depuis le haut de la caméra.
- Tirez le panneau vers le bas pour le retirer.
- ⓘ Assurez-vous de garder une trace du petit morceau de caoutchouc noir sous le loquet.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.