



# Changer le ressort du flash d'un Nikon D40

Remplacez votre ressort de flash pour que votre flash soit comme neuf.

Rédigé par: Lindsey Chase



---

## INTRODUCTION

Ce tutoriel vous apprendra à ouvrir votre flash en toute sécurité et à changer le ressort qui maintient le flash en position verticale.

---

### OUTILS:


- [Small Phillips Head Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

## Étape 1 — Ressort du flash



- Mettez l'appareil photo hors tension et retirez la batterie.

## Étape 2

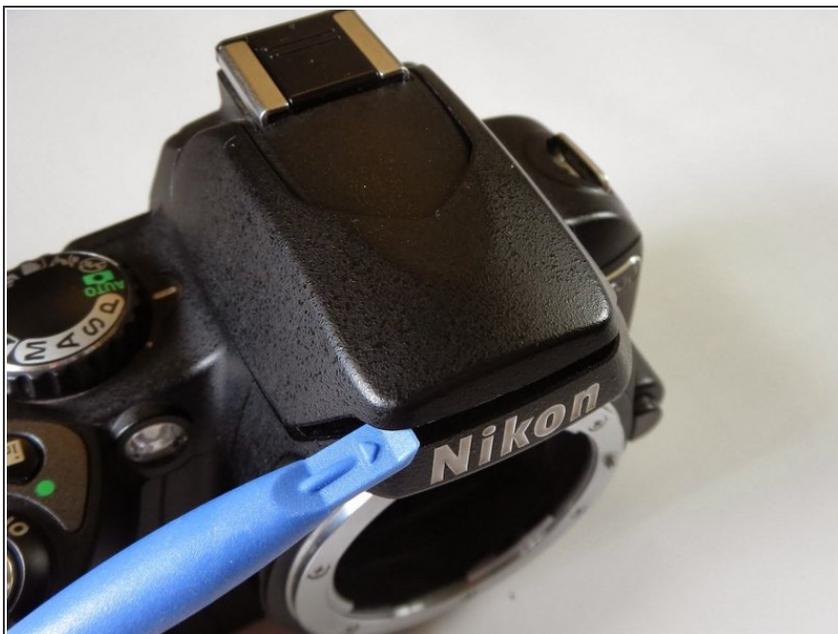


- Ouvrez le flash à l'aide de l'outil pour ouvrir en plastique.

### Étape 3



- Retirez les deux vis cruciformes n°0 de 3,0 mm à l'avant du compartiment du flash à l'aide du petit tournevis à tête cruciforme.

### Étape 4

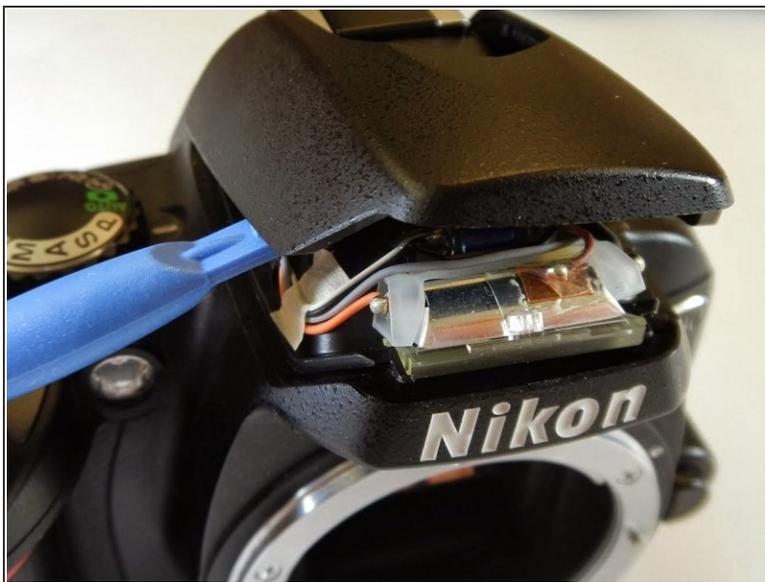

- Soulevez le cache arrière du compartiment du flash à l'aide de l'outil pour ouvrir en plastique.
- ☑ Au moment de réassembler le module flash, une certaine force et un alignement précis seront nécessaires.

## Étape 5



- À gauche de l'appareil, vous verrez un ressort métallique.
- Dévissez la vis cruciforme N°0 de 3,0 mm qui maintient le ressort en place, à l'aide du petit tournevis cruciforme.

## Étape 6



- Retirez le ressort métallique et remplacez-le par un ressort neuf.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.