




Remplacement du levier de déverrouillage arrière du Canon EOS 300

Ce guide montre comment retirer et remplacer le levier de déverrouillage arrière.

Rédigé par: Jordan Tang

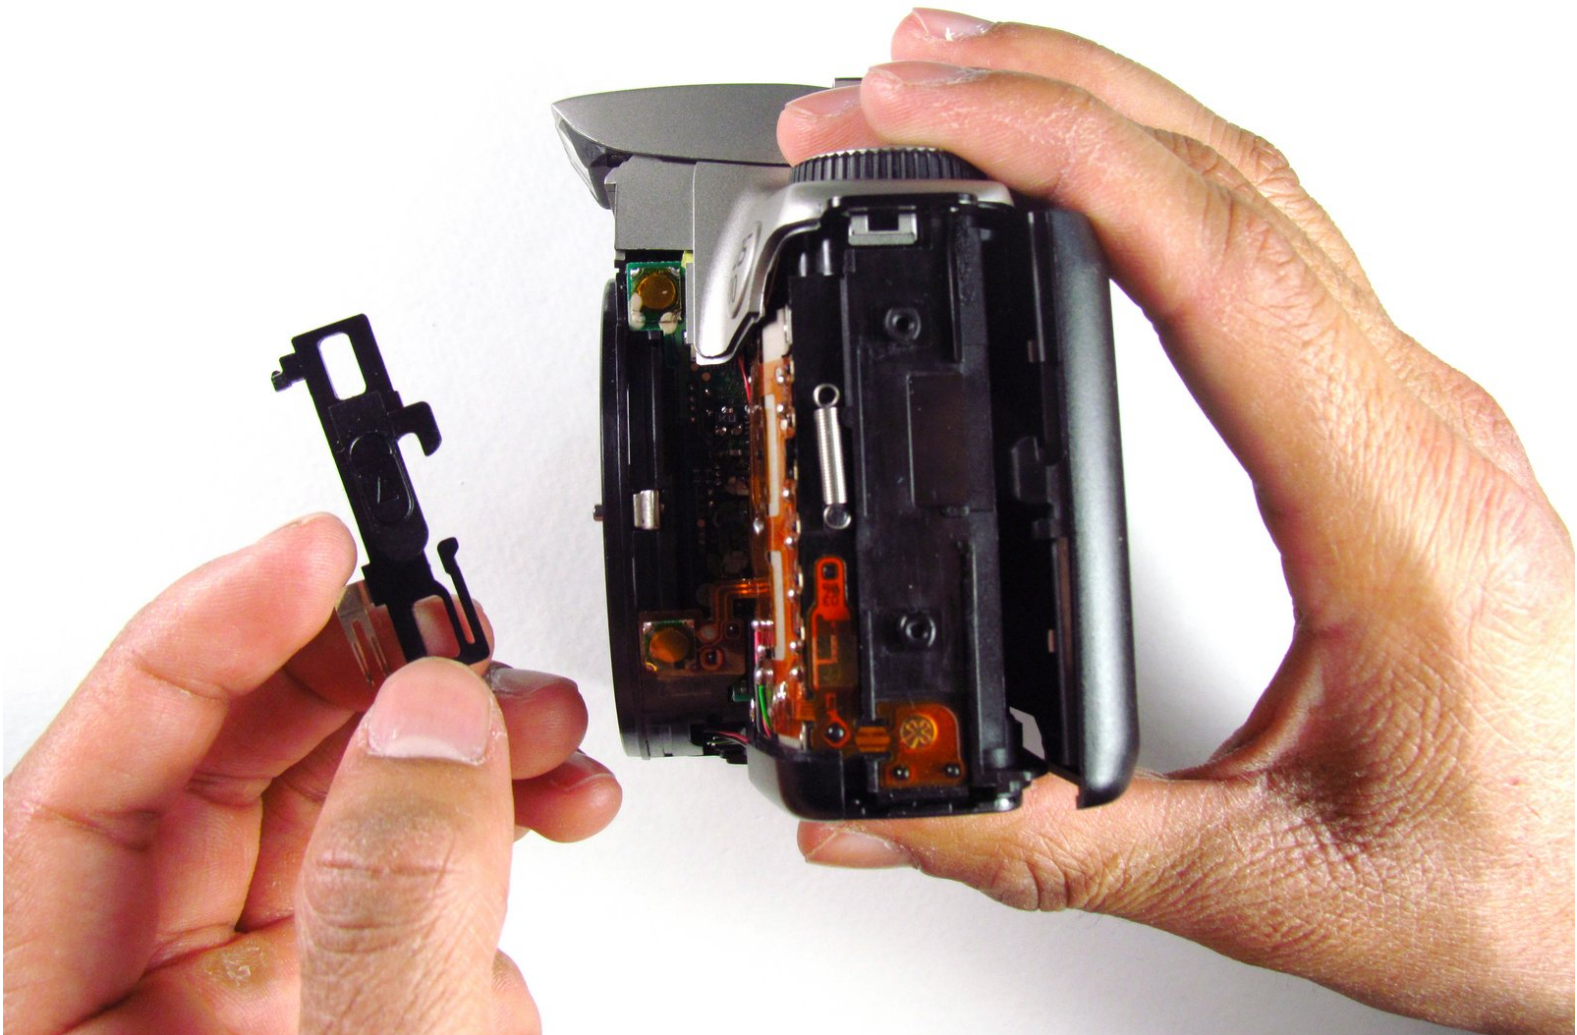

INTRODUCTION

Si le levier de déverrouillage arrière est lâche ou cassé, cela vous permettra de tenter de le remplacer.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Ouvrez le couvercle de la batterie.

Étape 2



- Retirez les piles de l'appareil photo en les faisant glisser dans votre paume.

Étape 3 — Panneau latéral avec levier




- Relâchez le loquet latéral pour ouvrir le panneau arrière.

Étape 4



- Retirez les deux vis noires de 4,5 mm au-dessus et en dessous du loquet.

Étape 5

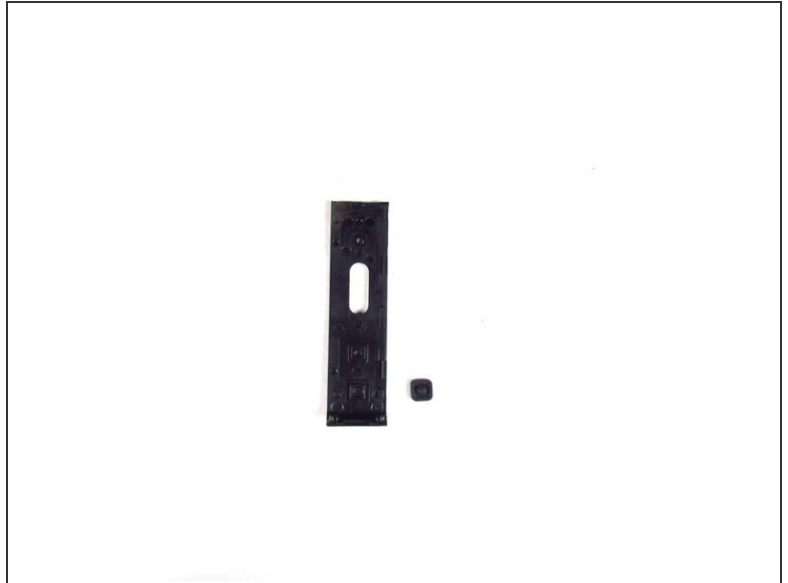

- À l'aide de votre doigt, ouvrez délicatement le panneau latéral depuis le haut de la caméra.
- Tirez le panneau vers le bas pour le retirer.
- ⓘ Assurez-vous de garder une trace du petit morceau de caoutchouc noir sous le loquet.

Étape 6 — Panneau avant



- Retirez les deux vis Phillips # 1 argentées de 6 mm.

Étape 7




- Retournez la caméra vers le bas.
- Retirez la seule vis argentée Phillips # 1 de 5 mm.

Étape 8



- Retirez le panneau avant en tirant sur le côté avec le levier.

Étape 9 — Levier de déverrouillage arrière

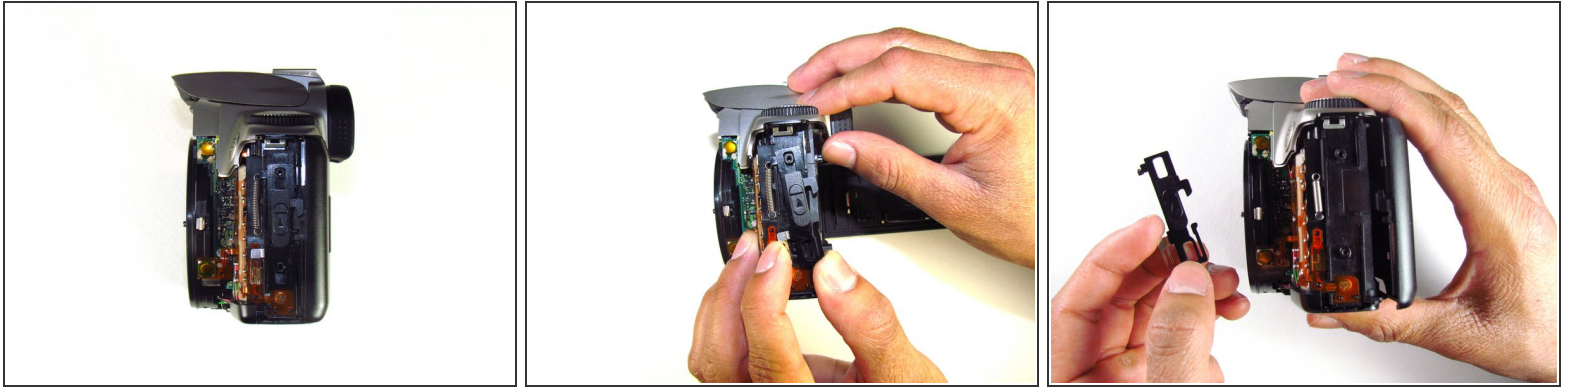

- Tirez le levier en poussant vers le haut par le bas et en vous éloignant du bas.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.