




Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement de la poignée

Guide pour retirer le panneau latéral avec la poignée.

Rédigé par: Jordan Tang

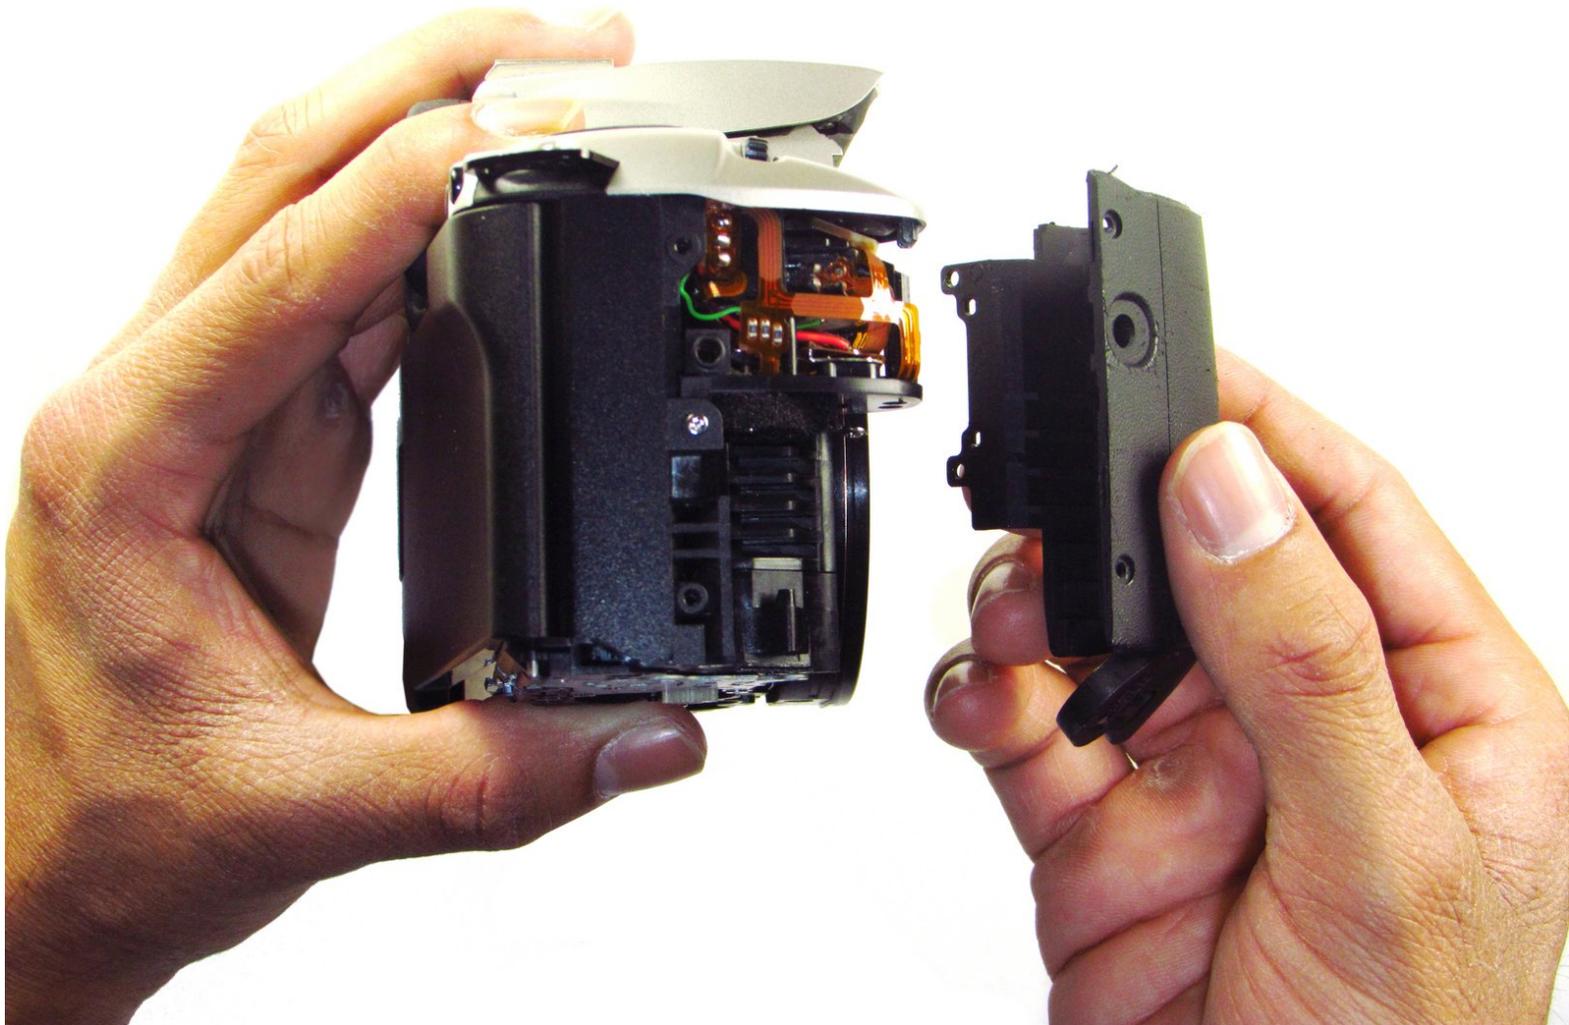

INTRODUCTION

Le retrait du côté avec la poignée permet des remplacements sur le couvercle de la batterie, ainsi que l'accès au panneau supérieur.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Ouvrez le couvercle de la batterie.

Étape 2



- Retirez les piles de l'appareil photo en les faisant glisser dans votre paume.

Étape 3 — Panneau latéral avec levier

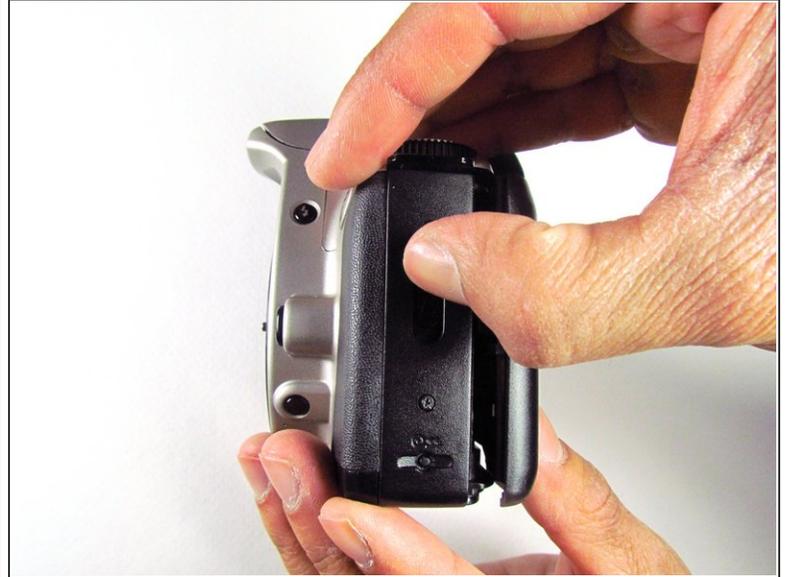


- Relâchez le loquet latéral pour ouvrir le panneau arrière.

Étape 4



- Retirez les deux vis noires de 4,5 mm au-dessus et en dessous du loquet.

Étape 5

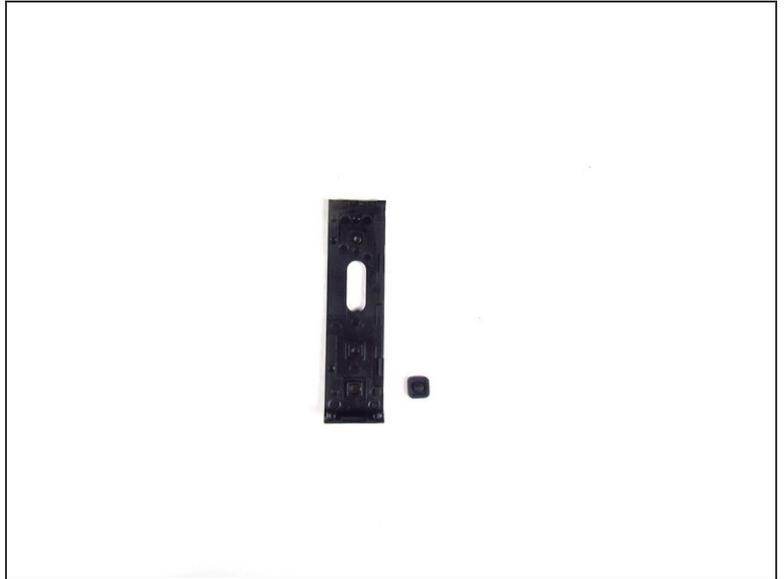

- À l'aide de votre doigt, ouvrez délicatement le panneau latéral depuis le haut de la caméra.
 - Tirez le panneau vers le bas pour le retirer.
- i** Assurez-vous de garder une trace du petit morceau de caoutchouc noir sous le loquet.

Étape 6 — Panneau avant



- Retirez les deux vis Phillips # 1 argentées de 6 mm.

Étape 7



- Retournez la caméra vers le bas.
- Retirez la seule vis argentée Phillips # 1 de 5 mm.

Étape 8




- Retirez le panneau avant en tirant sur le côté avec le levier.

Étape 9 — Panneau du bas



- Retirez les trois vis Phillips n ° 1 noires de 7,3 mm situées dans les coins de la caméra.
- Retirez les cinq vis Phillips noires # 1 de 4,8 mm.

Étape 10

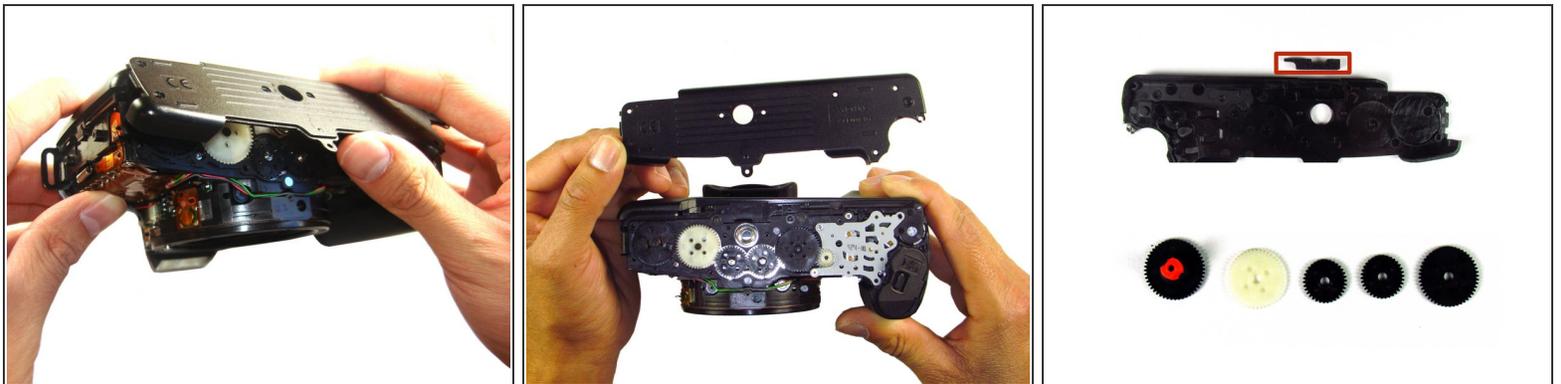

- Retirez simplement le panneau inférieur en le soulevant avec votre doigt.
- ⚠ Lorsque vous retirez le panneau, assurez-vous que le bas de la caméra est orienté vers le haut. Il y a des engrenages lâches qui peuvent tomber.
- Méfiez-vous d'un morceau de mousse lâche attaché au panneau inférieur.

Étape 11 — Panneau latéral avec poignée



- Retirez le couvercle de la prise de la télécommande.

Étape 12




- Retirez deux vis Phillips # 1 noires de 4,5 mm.

Étape 13



- Retirez les deux vis cruciformes noires # 1 de 4,8 mm à l'avant de la caméra.

Étape 14

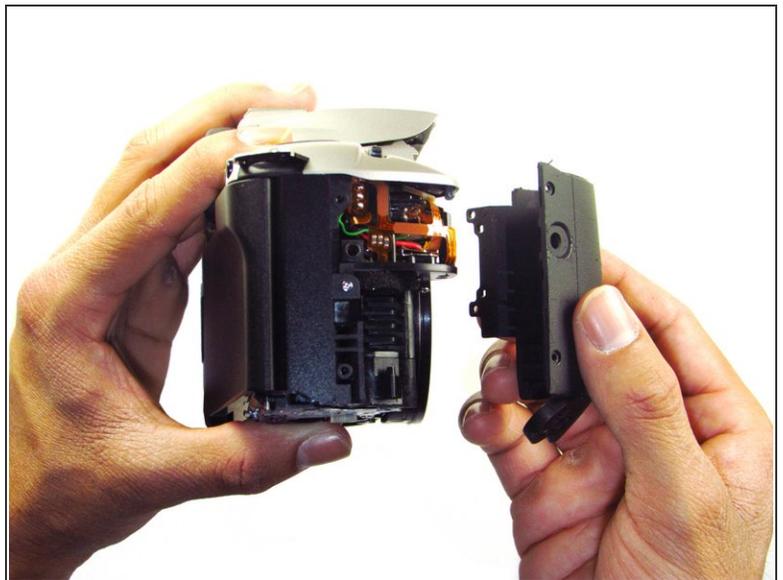

- Soulevez la poignée latérale à l'aide d'un spudger.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.