



Remplacement du couvercle de la batterie du Canon EOS 300

Ce guide montre comment remplacer les piles.

Rédigé par: Jordan Tang



INTRODUCTION

Si l'appareil photo ne s'allume pas, il peut être nécessaire de remplacer les piles.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Ouvrez le couvercle de la batterie.

Étape 2



- Retirez les piles de l'appareil photo en les faisant glisser dans votre paume.

Étape 3 — Panneau latéral avec levier




- Relâchez le loquet latéral pour ouvrir le panneau arrière.

Étape 4



- Retirez les deux vis noires de 4,5 mm au-dessus et en dessous du loquet.

Étape 5

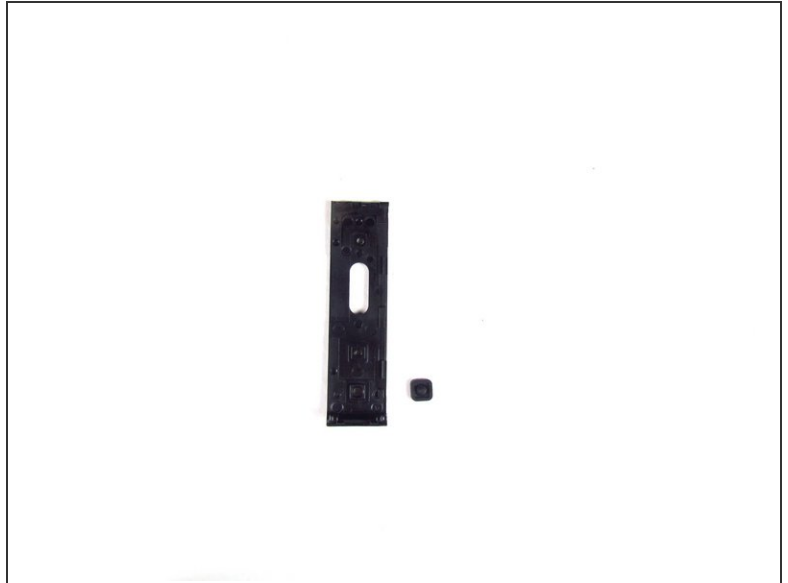

- À l'aide de votre doigt, ouvrez délicatement le panneau latéral depuis le haut de la caméra.
- Tirez le panneau vers le bas pour le retirer.
- ⓘ Assurez-vous de garder une trace du petit morceau de caoutchouc noir sous le loquet.

Étape 6 — Panneau avant



- Retirez les deux vis Phillips # 1 argentées de 6 mm.

Étape 7



- Retournez la caméra vers le bas.
- Retirez la seule vis argentée Phillips # 1 de 5 mm.

Étape 8




- Retirez le panneau avant en tirant sur le côté avec le levier.

Étape 9 — Panneau du bas



- Retirez les trois vis Phillips n ° 1 noires de 7,3 mm situées dans les coins de la caméra.
- Retirez les cinq vis Phillips noires # 1 de 4,8 mm.

Étape 10

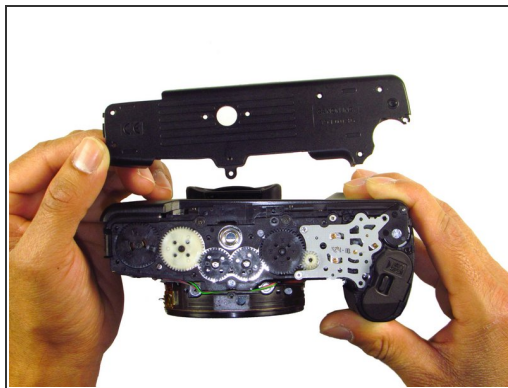

- Retirez simplement le panneau inférieur en le soulevant avec votre doigt.
- ⚠ Lorsque vous retirez le panneau, assurez-vous que le bas de la caméra est orienté vers le haut. Il y a des engrenages lâches qui peuvent tomber.
- Méfiez-vous d'un morceau de mousse lâche attaché au panneau inférieur.

Étape 11 — Panneau latéral avec poignée




- Retirez le couvercle de la prise de la télécommande.

Étape 12




- Retirez deux vis Phillips # 1 noires de 4,5 mm.

Étape 13

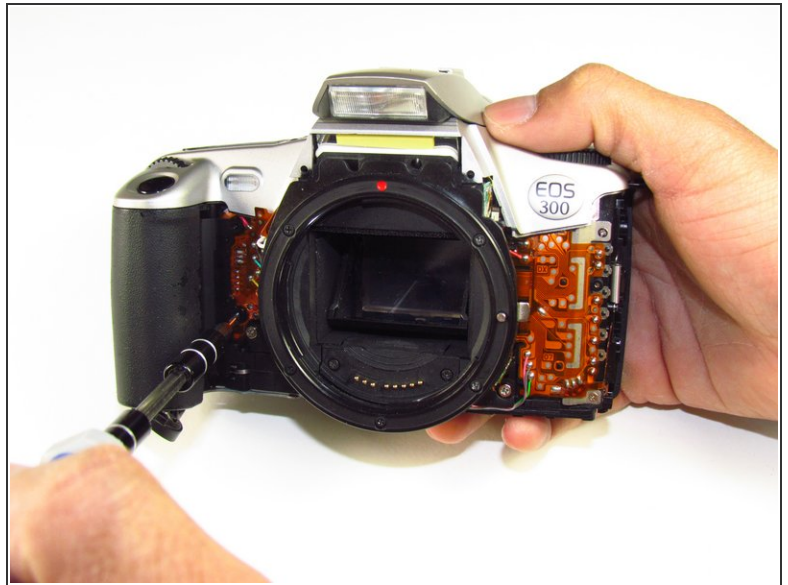


- Retirez les deux vis cruciformes noires # 1 de 4,8 mm à l'avant de la caméra.

Étape 14

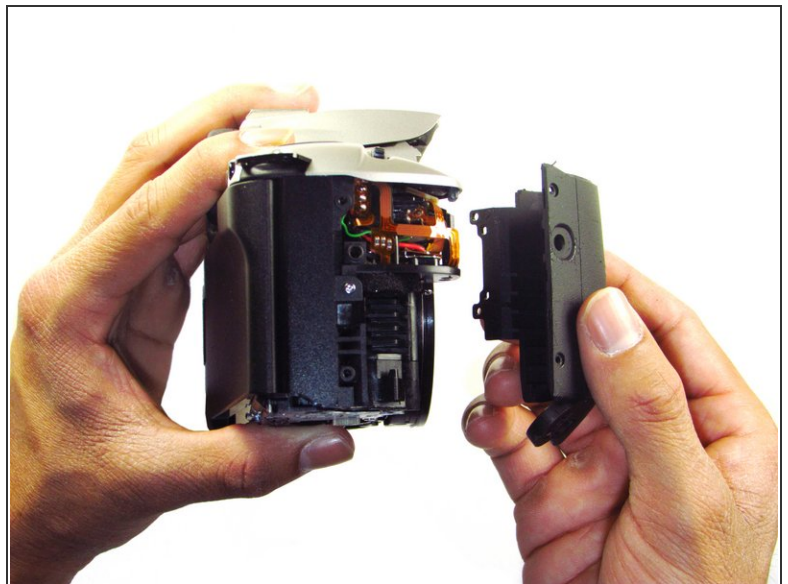

- Soulevez la poignée latérale à l'aide d'un spudger.

Étape 15 — Porte de la batterie

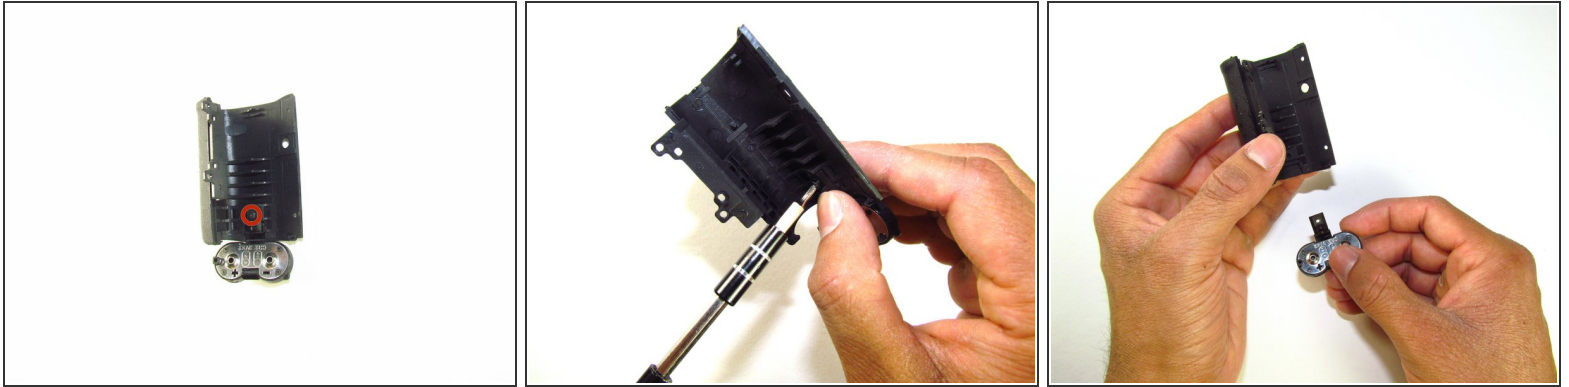

- Retirez une vis noire Phillips n ° 1 de 5 mm.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.