




# Remplacement de la bande d'encodeur HP Deskjet D1660

Ce guide remplacera la bande d'encodage, que le...

Rédigé par: Justin Taiki Fukada

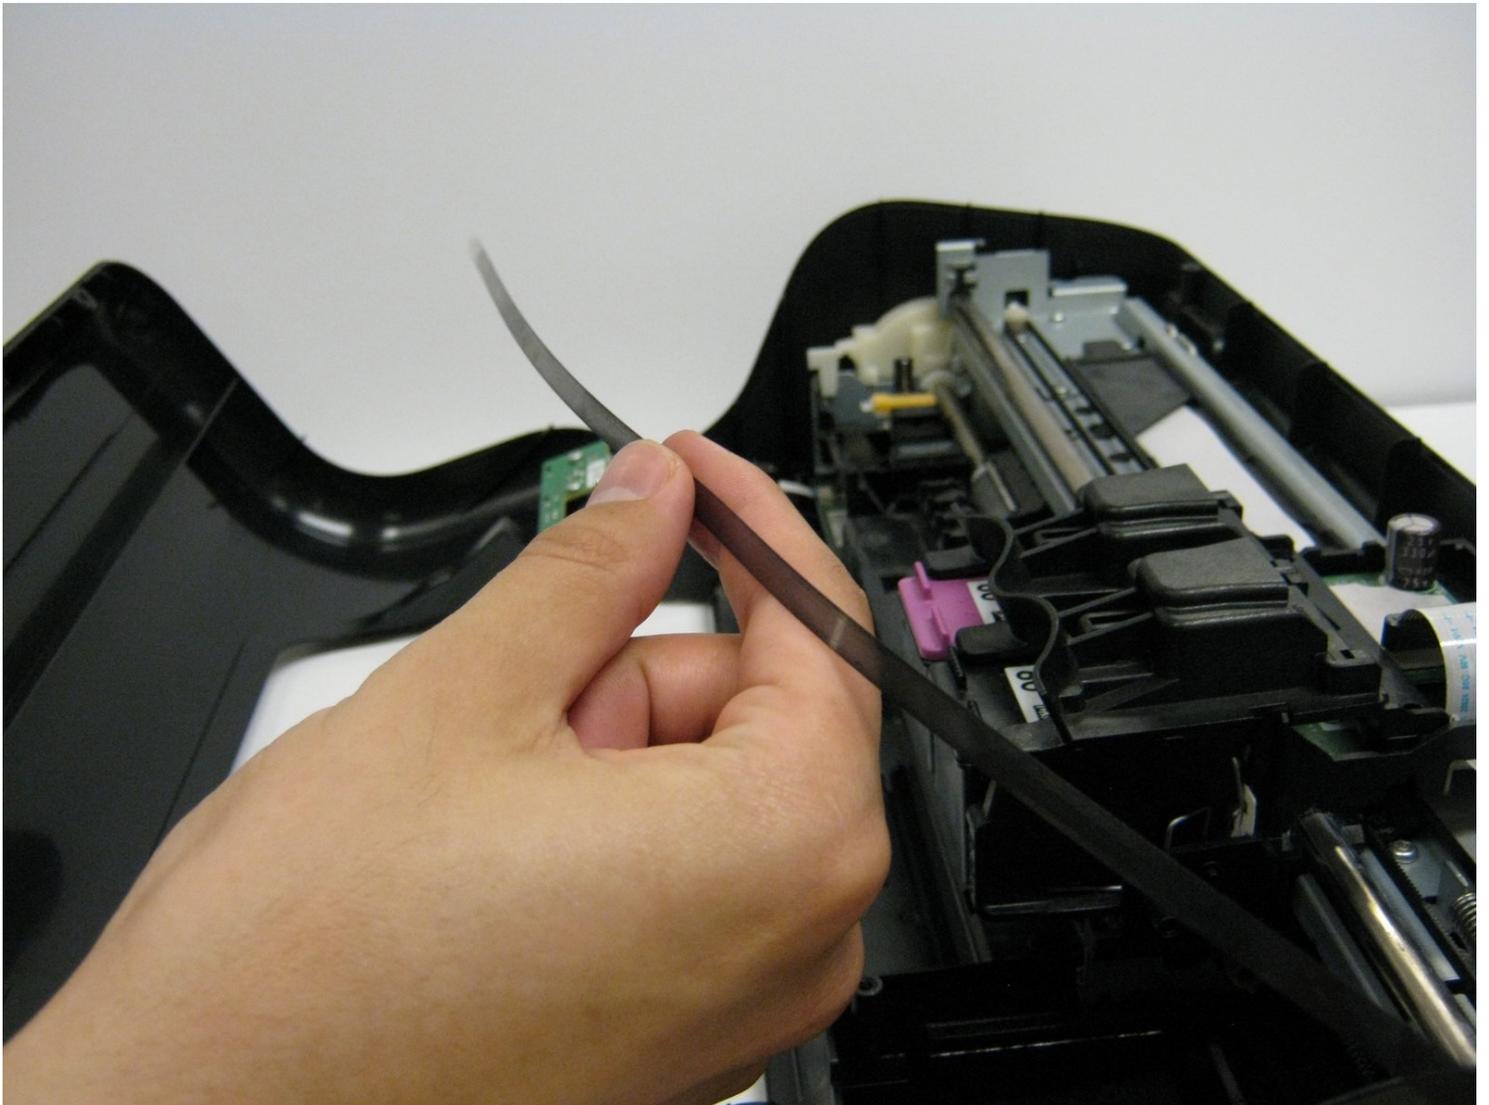

## INTRODUCTION

Ce guide remplacera la bande d'encodage, que le chariot de l'imprimante utilise pour lire sa vitesse et sa position. Il traverse l'ouverture du chariot et est fixé à chaque extrémité du cadre à l'intérieur de l'imprimante. Sans cette bande, le chariot claquera contre le côté de l'imprimante lors de sa mise sous tension.

---

### OUTILS:

[TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)

---

### Étape 1 — Bande d'encodeur



- Retirez les deux vis Torx #10 de 14,0 mm à l'arrière.

## Étape 2






- Couchez l'imprimante sur le dos.
- Saisissez le bac à papier par son côté droit et tirez-le vers la gauche et vers le haut.

## Étape 3



- Ouvrez le panneau d'accès frontal en le soulevant par le haut.
- Semblable au bac à papier, saisissez-le par le côté droit et tirez-le vers la gauche et vers le haut.

## Étape 4

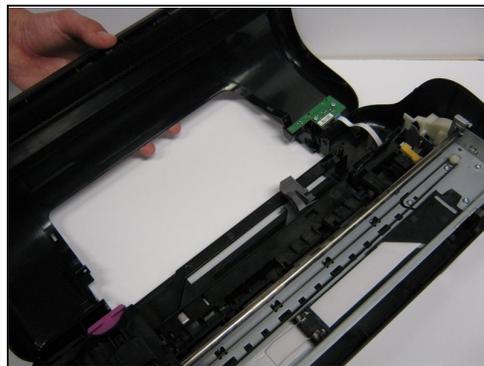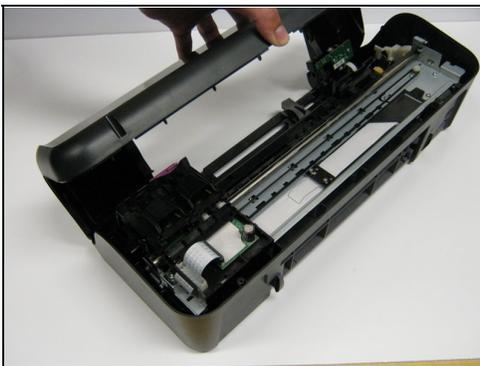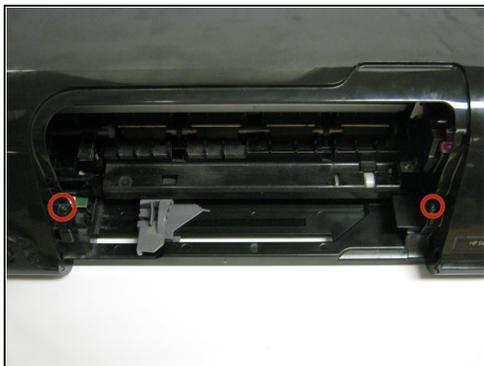

- Retirez les deux vis frontales Torx #10 de 14,0 mm.
- Soulevez délicatement le capot frontal.

⚠ Ne le soulevez pas de manière agressive. Une bande lui sera attachée.

## Étape 5



- En regardant l'imprimante de face, décrochez avec précaution la bande d'encodage du côté gauche.
- ⓘ Tirez la bande vers la gauche et poussez un peu pour décrocher la bande.
- Faites la même chose de l'autre côté en tirant vers la droite et en poussant un peu.
- Retirez complètement la bande du porte-cartouche.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.