

# Remplacement de l'objectif de la camera du LG Rumor Touch

Si votre LG Rumor Touch nécessite un...

Rédigé par: Andrew Hodges



# INTRODUCTION

Si votre LG Rumor Touch nécessite un remplacement de l'objectif de l'appareil photo, vous trouverez ici des instructions pour retirer l'objectif de la caméra en toute sécurité.

## OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

## PIÈCES:

[LG Rumor Touch Camera Lens](#) (1)

## Étape 1 — Batterie




- Retirez le couvercle arrière du téléphone en plaçant votre pouce sur le port de chargement situé au dessus, situé au bas du téléphone, et en faisant glisser le couvercle arrière vers le haut.

## Étape 2



- Soulevez doucement la batterie du téléphone avec un spudger.

## Étape 3 — Coque intérieure

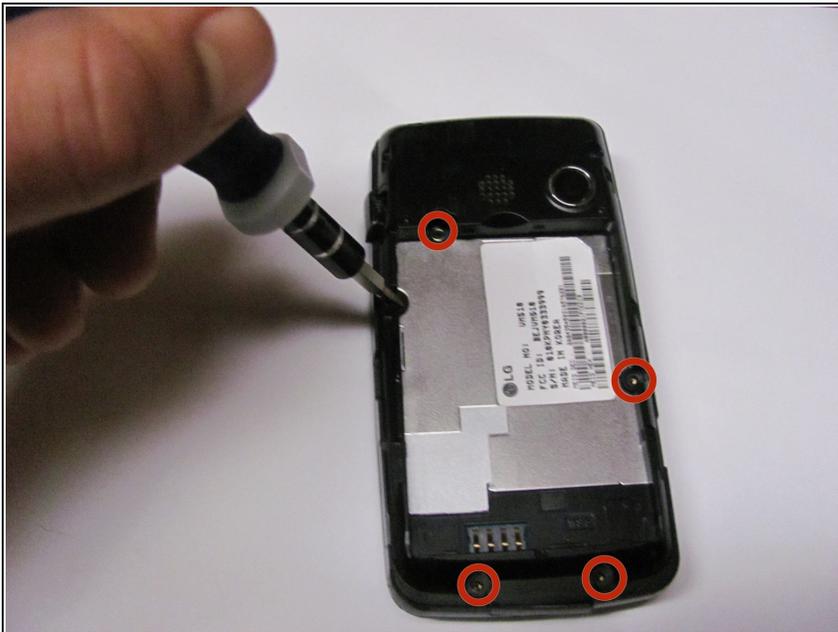

- Dévisser les 5 vis de 1,5 mm

## Étape 4



- Soulevez la coque intérieure du téléphone.

## Étape 5 — Objectif de la caméra



- Poussez l'objectif de la caméra dans sa douille, de l'intérieur vers l'extérieur.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.