

# Remplacement de la carte mère du LG Rumor Touch

Ce guide explique comment remplacer la carte...

Rédigé par: Jose Rivas



# INTRODUCTION

Ce guide explique comment remplacer la carte mère d'un LG Rumor Touch, un téléphone à écran tactile.

## OUTILS:

Spudger (spatule antistatique) (1)

Tournevis cruciforme #1 (1)

Tournevis cruciforme #00 (1)

## Étape 1 — Batterie




- Retirez le couvercle arrière du téléphone en plaçant votre pouce sur le port de chargement situé au dessus, situé au bas du téléphone, et en faisant glisser le couvercle arrière vers le haut.

## Étape 2



- Soulevez doucement la batterie du téléphone avec un spudger.

## Étape 3 — Coque intérieure

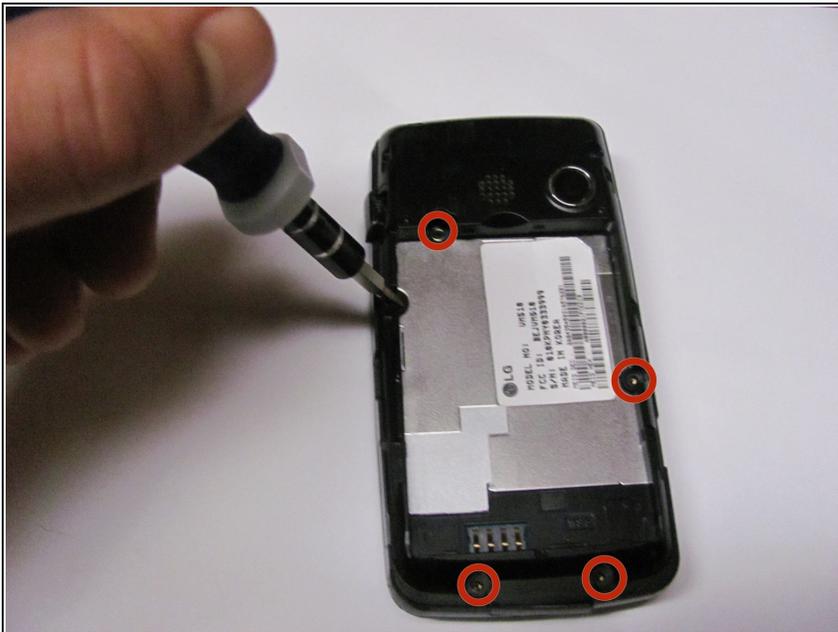

- Dévisser les 5 vis de 1,5 mm

## Étape 4



- Soulevez la coque intérieure du téléphone.

## Étape 5 — Carte mère



- Dévissez les deux vis de 2 mm #00 situées derrière l'autocollant du numéro de série blanc.

## Étape 6




- Déconnectez le ruban situé au milieu du téléphone
- Tirez doucement sur le ruban pour le dégager.

## Étape 7



- Faites glisser le téléphone, pour faire apparaitre le clavier QWERTY.

## Étape 8

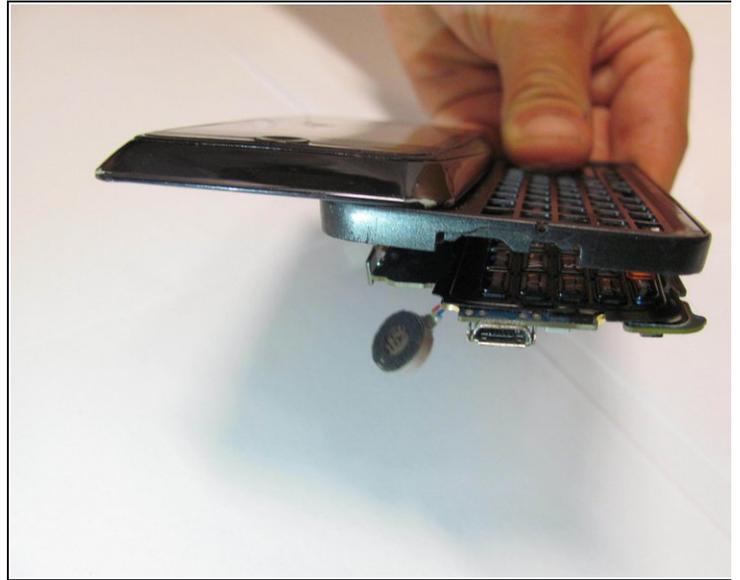

- Poussez délicatement la carte mère en appuyant sur le clavier.

## Étape 9



- La carte mère se détachera de l'arrière du téléphone avec le clavier en silicone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.