



Remplacement du boîtier en plastique de la clé USB Imation Superdisk

Rédigé par: Caitlin Horwatt






OUTILS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Fingers](#) (1)

Étape 1 — Boîtier en plastique

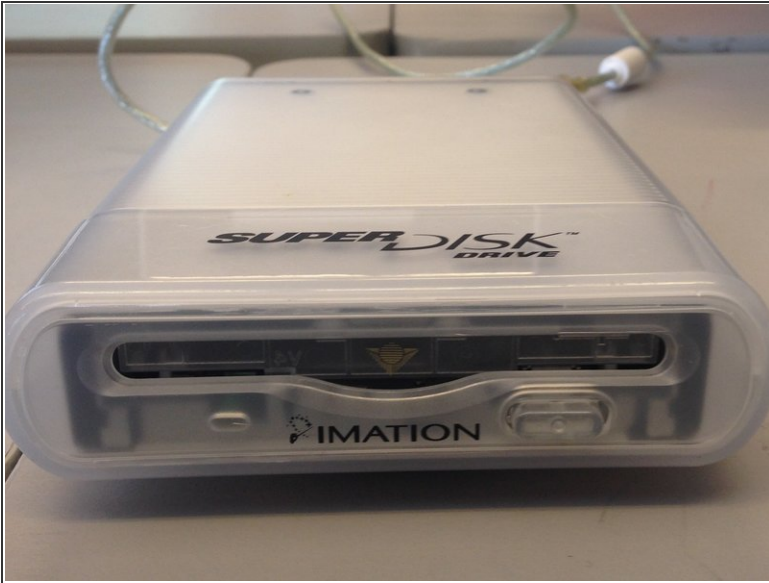

- Retournez l'appareil de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
- Vous saurez que c'est le bas car il y aura six vis argentées visibles.

Étape 2

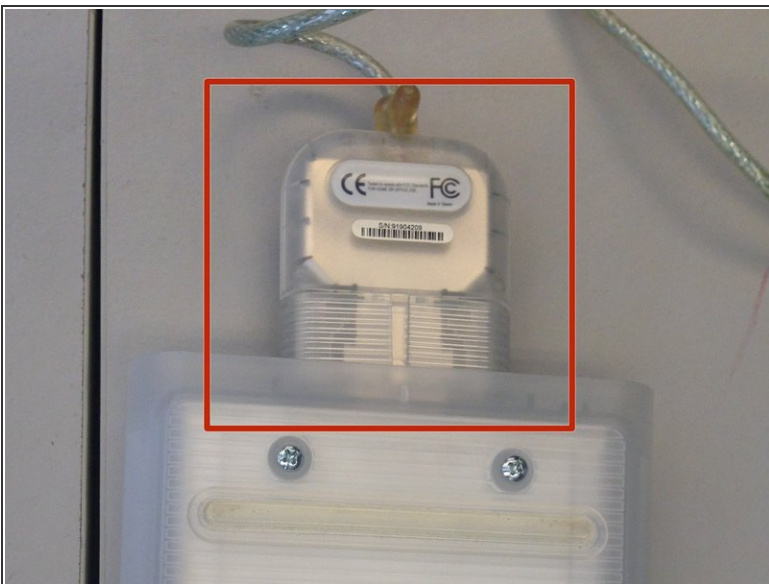

- Retirez le convertisseur USB en le tirant délicatement.


⚠ Ne tirez pas le convertisseur par le cordon.

Étape 3




- Retirez les six vis argentées à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.

Étape 4

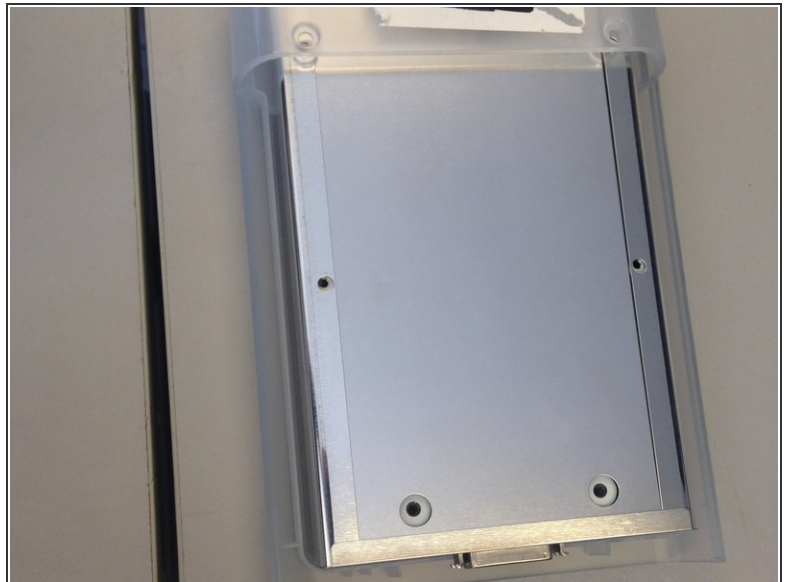


- Faites glisser le panneau en plastique inférieur de la coque vers le bas afin qu'il soit dégagé du capuchon d'extrémité et du panneau supérieur.
- Soulevez le panneau de l'appareil.

Étape 5

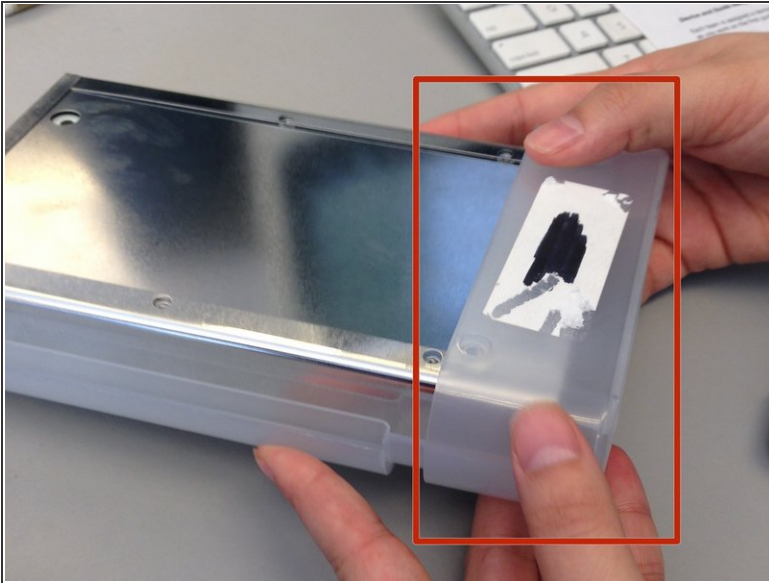

- Retirez le capuchon en plastique en le faisant glisser vers l'avant, en le libérant du reste de l'appareil.
- Vous pouvez identifier le capuchon d'extrémité en notant l'étiquette "SuperDisk Drive" au-dessus de l'endroit où vous insérez une disquette.

Étape 6

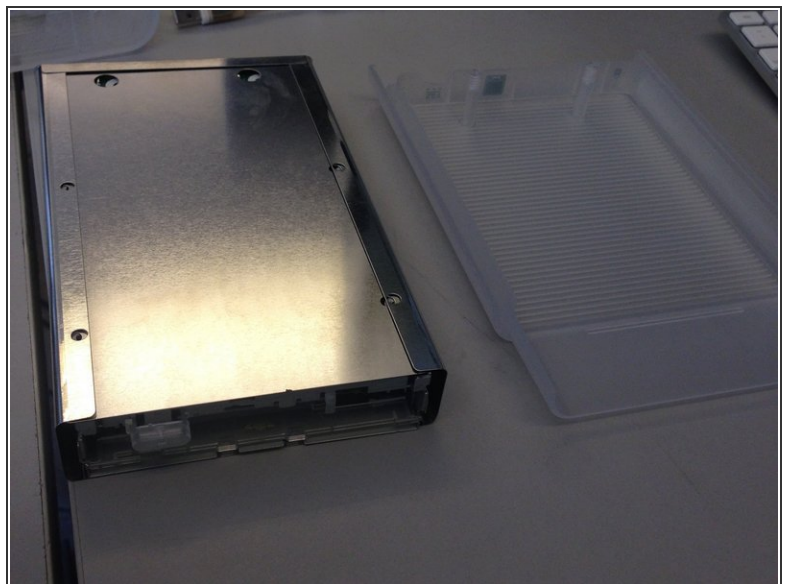

- Faites glisser le boîtier métallique hors de la coque en plastique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.