




Démontage LG Vortex

Le guide est conçu spécifiquement pour le...

Rédigé par: Jen

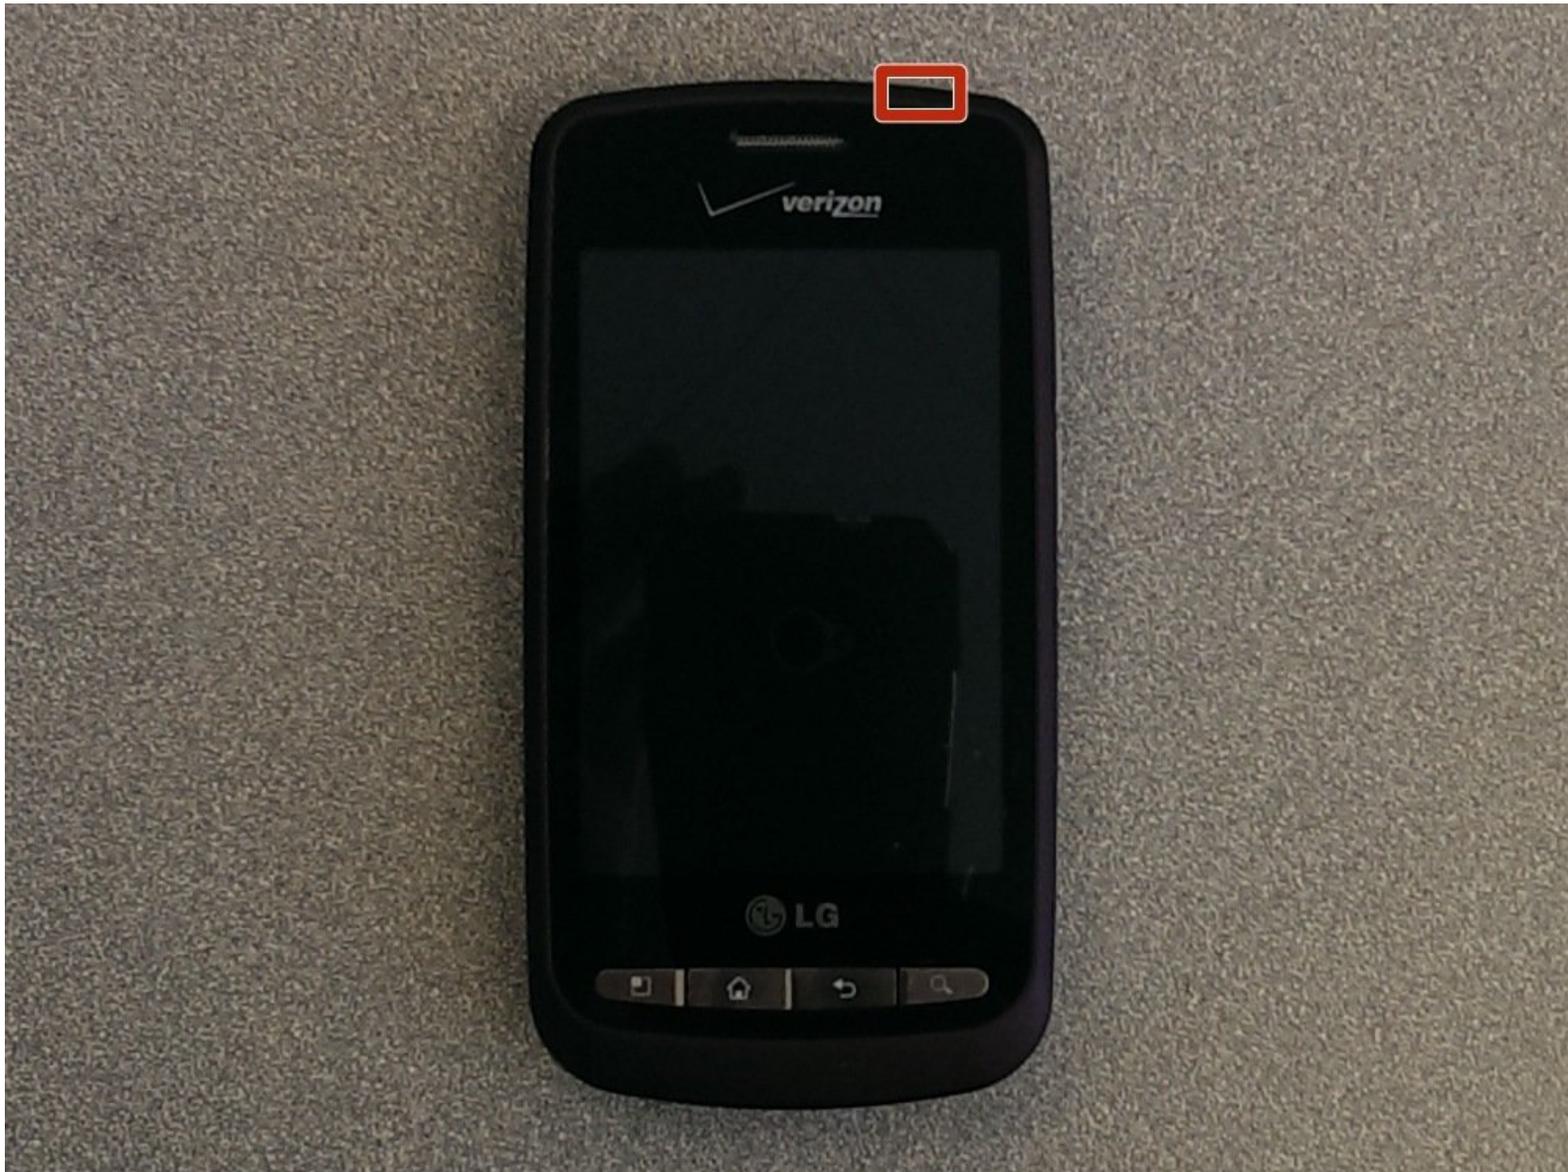

INTRODUCTION

Le guide est conçu spécifiquement pour le téléphone LG Vortex. Ce guide donne des instructions détaillées sur le retrait du boîtier arrière et de la face du cadre.

OUTILS:


- [Soft Cloth](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Container](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage LG Vortex




- Éteignez le téléphone
- Le bouton d'alimentation est situé sur le dessus du téléphone

Étape 2

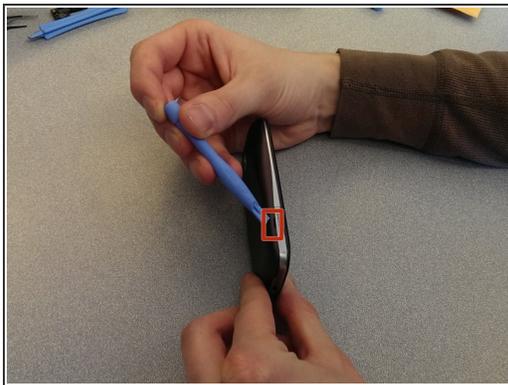

- Trouvez les deux crêtes de vignettes sur le côté et le dessus du téléphone.
- L'un est à côté de la fente micro SD et l'autre en haut du téléphone
- Une fois les crêtes localisées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour écarter la coque arrière du reste du téléphone.
- Retirez le capot arrière et placez-le sur le côté.

Étape 3

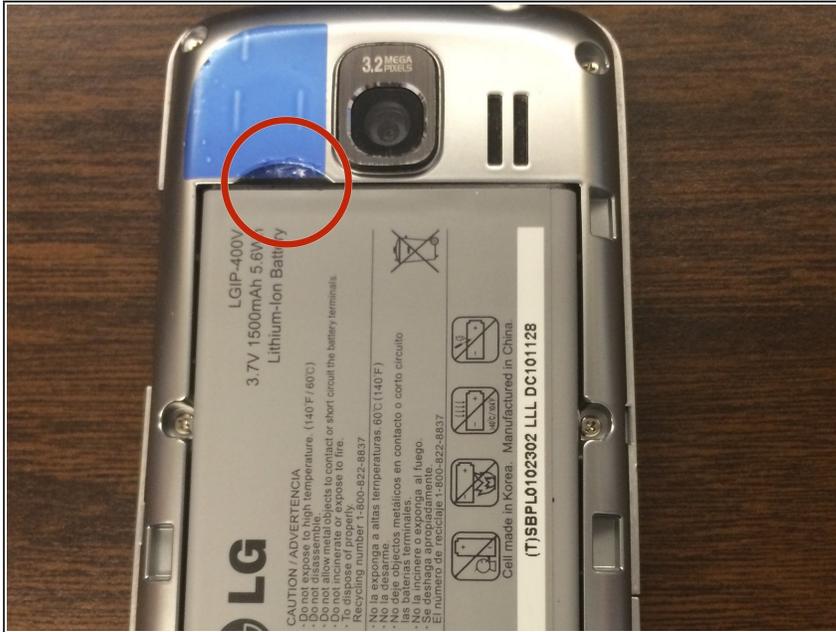

- Retirez la batterie à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu.
- Il y a une petite crête de vignette dans le coin supérieur gauche de la batterie pour faciliter le retrait.
- Mettez la batterie de côté.

Étape 4



- REMARQUE : Toutes les vis sont de la même taille
- Utilisez la tête de tournevis de précision #00 pour retirer les 6 vis le long des bords du téléphone.
- Il y a 2 vis en haut dans chaque coin, 2 au milieu sur les côtés et 2 dans les coins inférieurs.
- Placez les vis dans le petit récipient pour vous assurer qu'elles ne sont pas perdues.

Étape 5



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour retirer le cadre arrière du reste du téléphone.
- Faites levier sur le slot micro SD. Poussez le couvercle de la fente SD loin de l'avant du téléphone et écartez le cadre arrière du reste du téléphone.
- Faites levier autour de tout le téléphone pour séparer le visage du cadre.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.