




Remplacement du bras en plastique de la clé USB Imation Superdisk

Rédigé par: Brittini

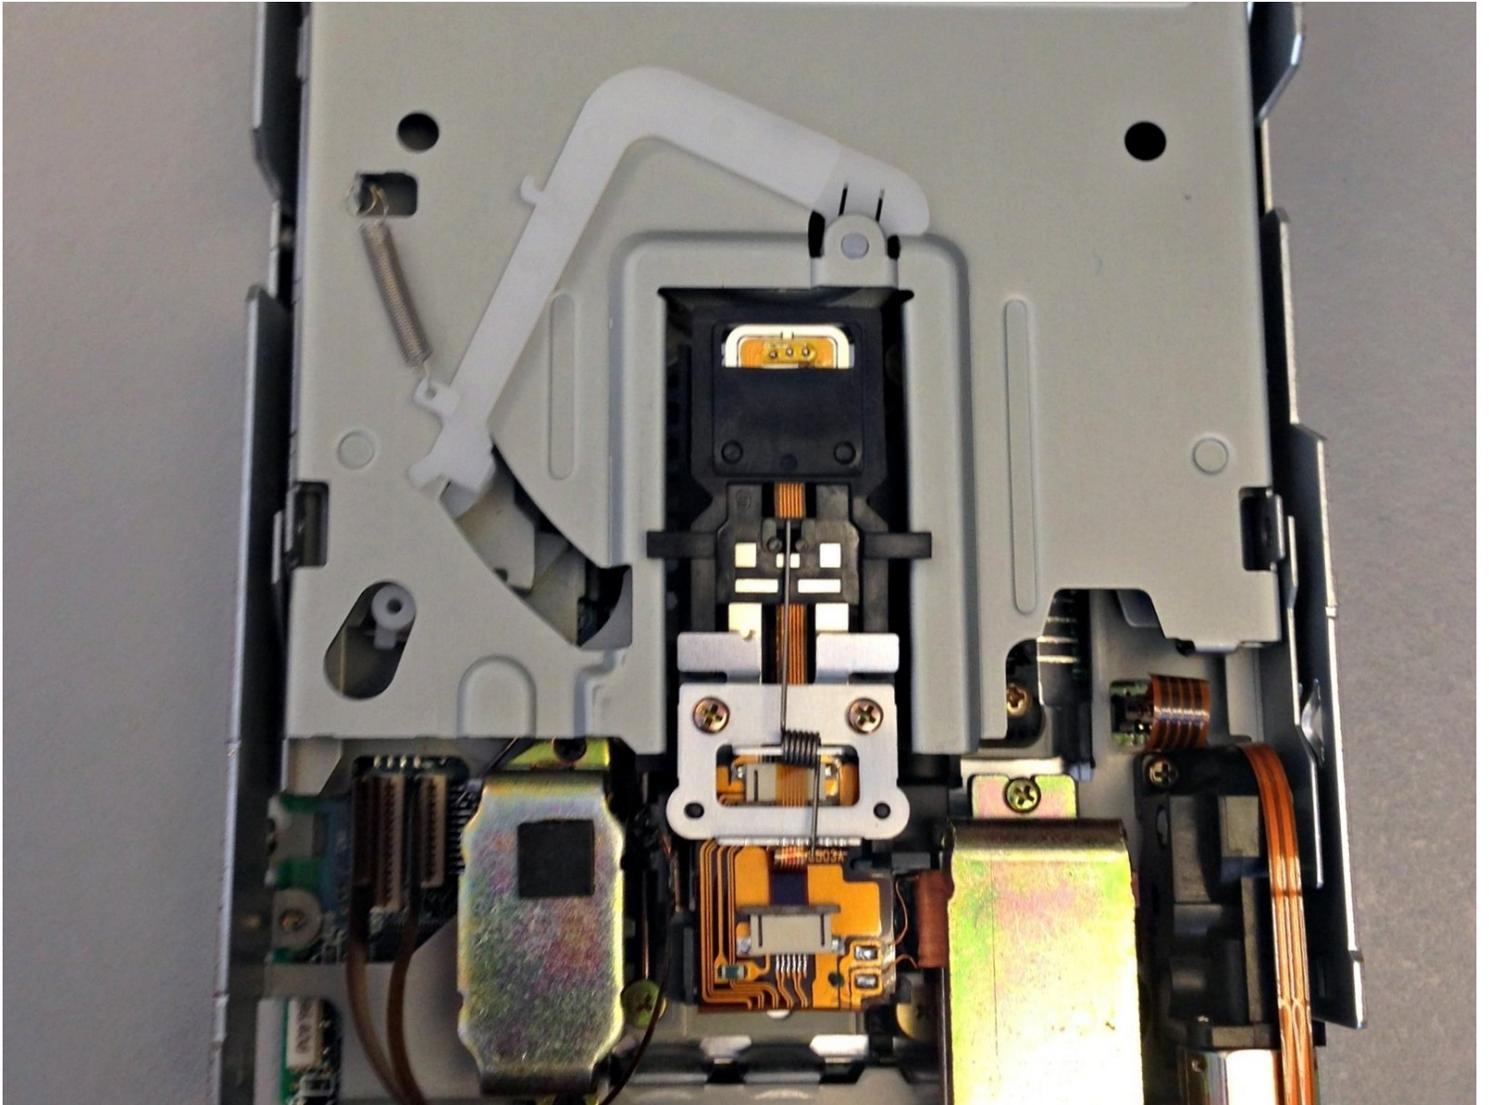

🔧 OUTILS:


Fingers (1)

Étape 1 — Boîtier en plastique



- Retournez l'appareil de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
- Vous saurez que c'est le bas car il y aura six vis argentées visibles.

Étape 2

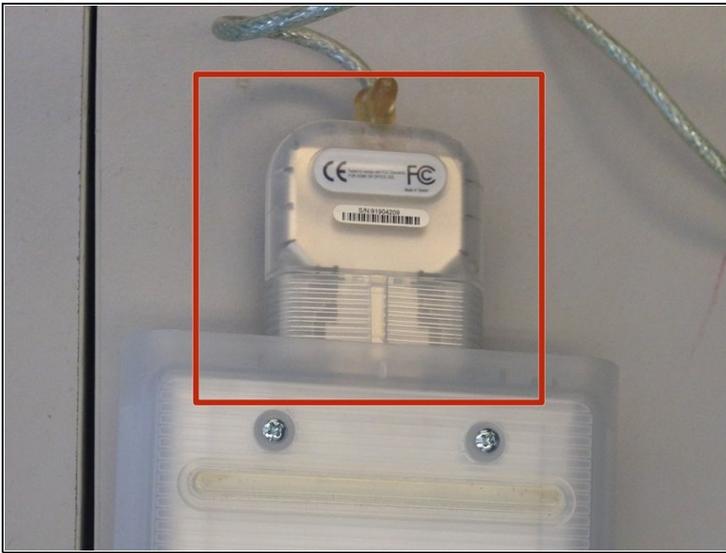

- Retirez le convertisseur USB en le tirant délicatement.


⚠ Ne tirez pas le convertisseur par le cordon.

Étape 3




- Retirez les six vis argentées à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.

Étape 4

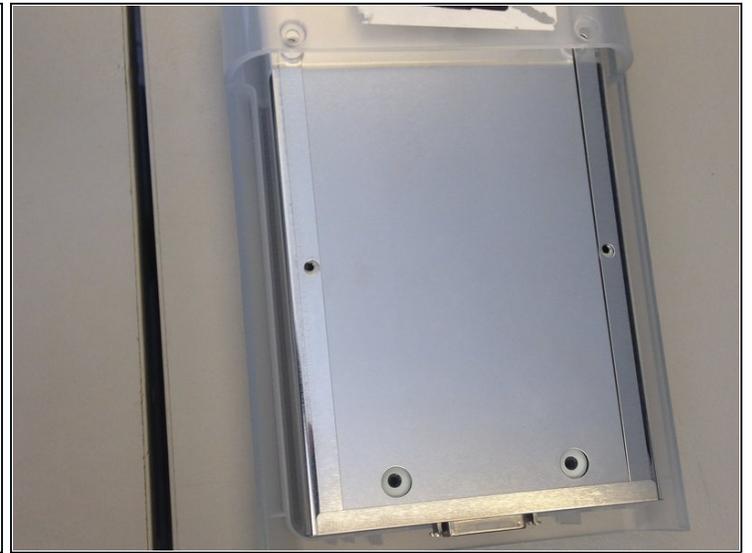


- Faites glisser le panneau en plastique inférieur de la coque vers le bas afin qu'il soit dégagé du capuchon d'extrémité et du panneau supérieur.
- Soulevez le panneau de l'appareil.

Étape 5

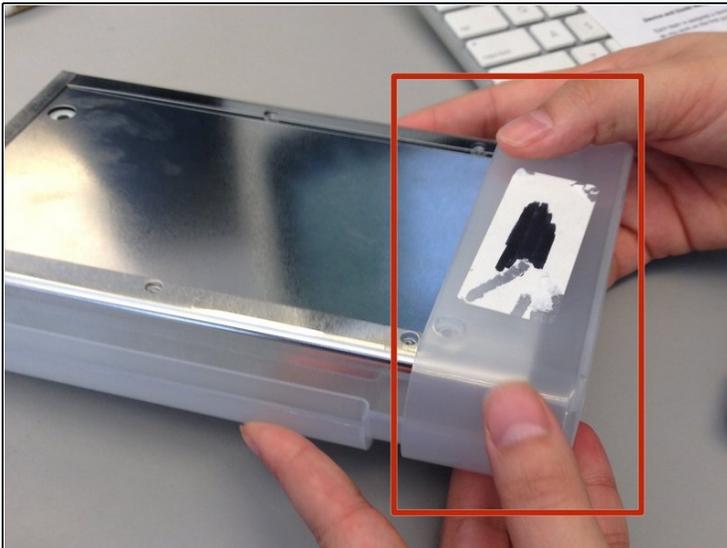

- Retirez le capuchon en plastique en le faisant glisser vers l'avant, en le libérant du reste de l'appareil.
- Vous pouvez identifier le capuchon d'extrémité en notant l'étiquette "SuperDisk Drive" au-dessus de l'endroit où vous insérez une disquette.

Étape 6

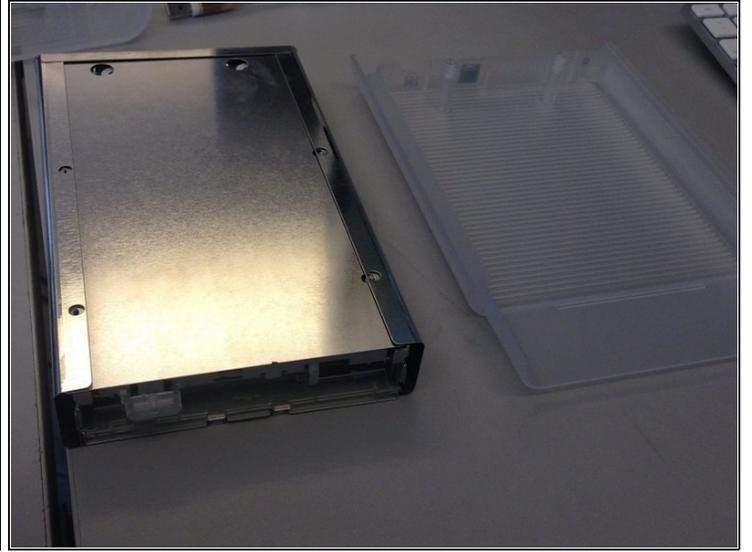


- Faites glisser le boîtier métallique hors de la coque en plastique.

Étape 7 — Boîtier en métal




- Faites glisser le panneau métallique hors du boîtier métallique.

Étape 8

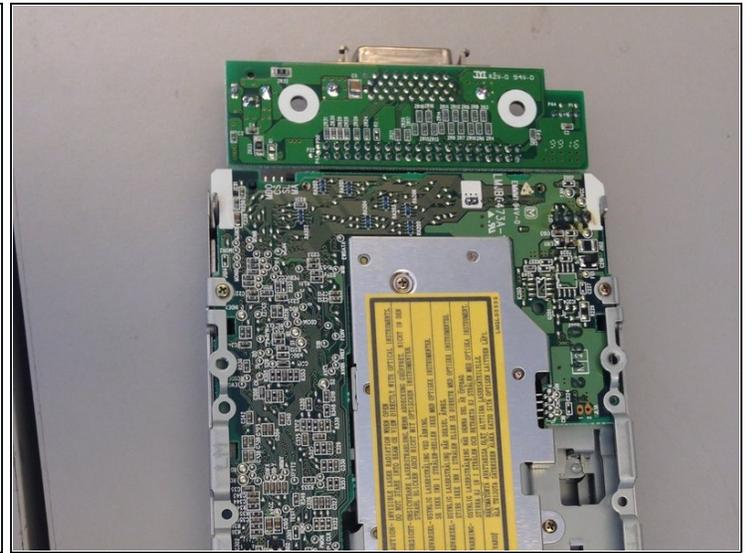



- Faites glisser le lecteur de disque hors du boîtier métallique.

Étape 9 — Carte fille

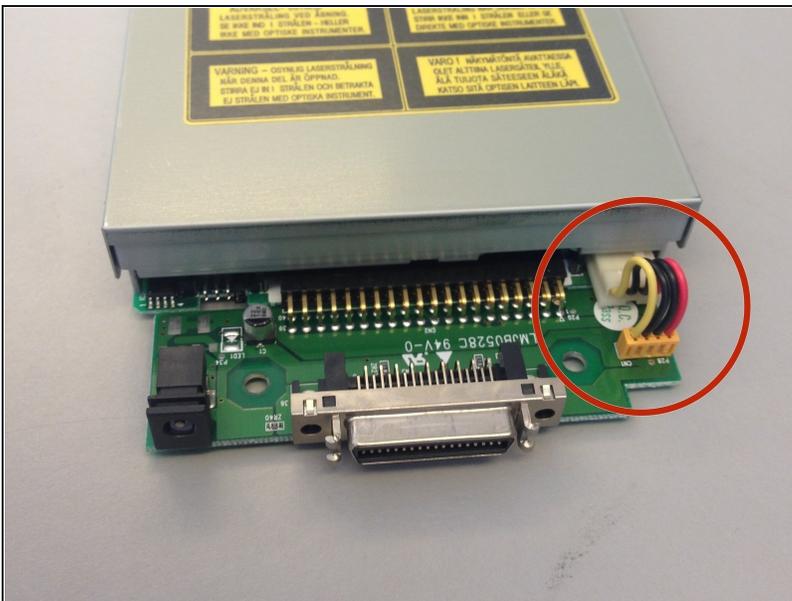



- Retournez le lecteur de disque pour que la fiche de la carte fille soit visible.

Étape 10

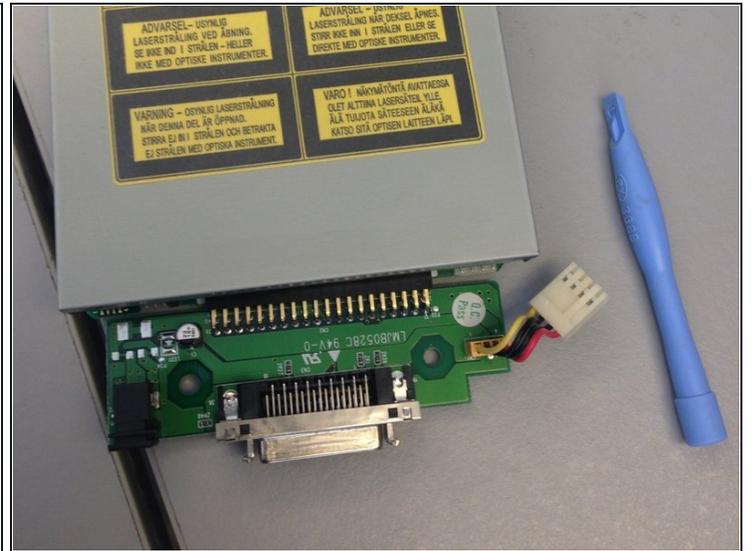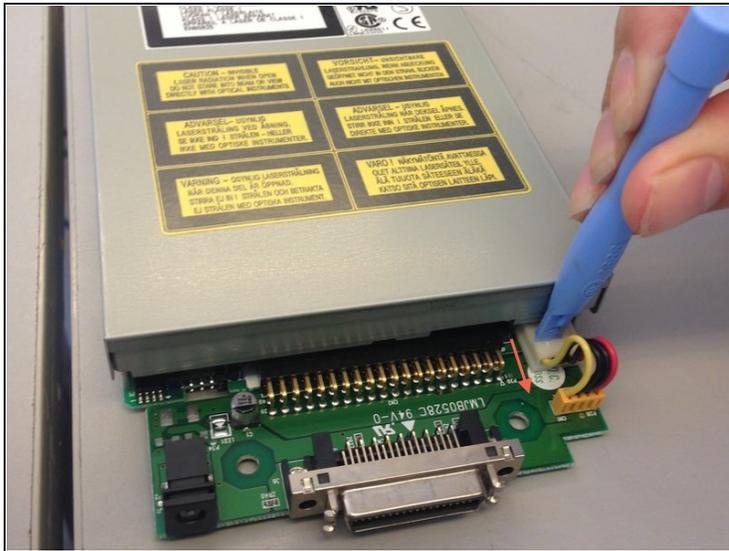



- À l'aide d'un ouvre-iPod, exercez une pression sur la prise blanche et tirez vers l'arrière jusqu'à ce que la carte fille se débranche de l'unité principale.

Étape 11

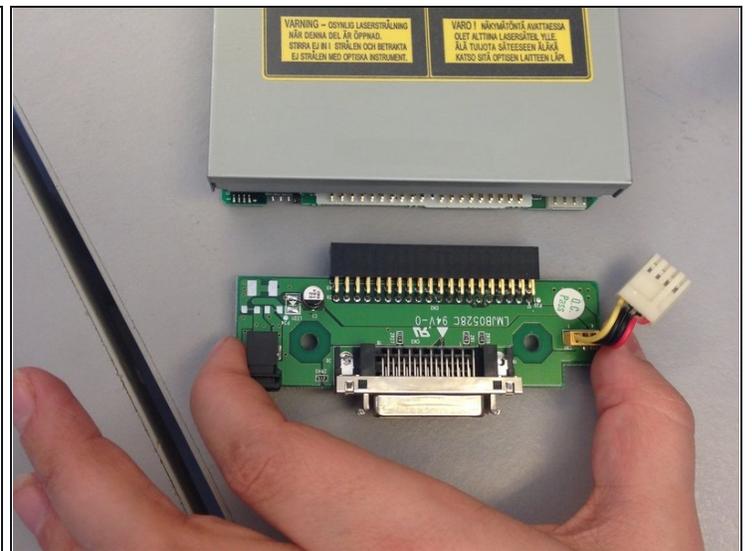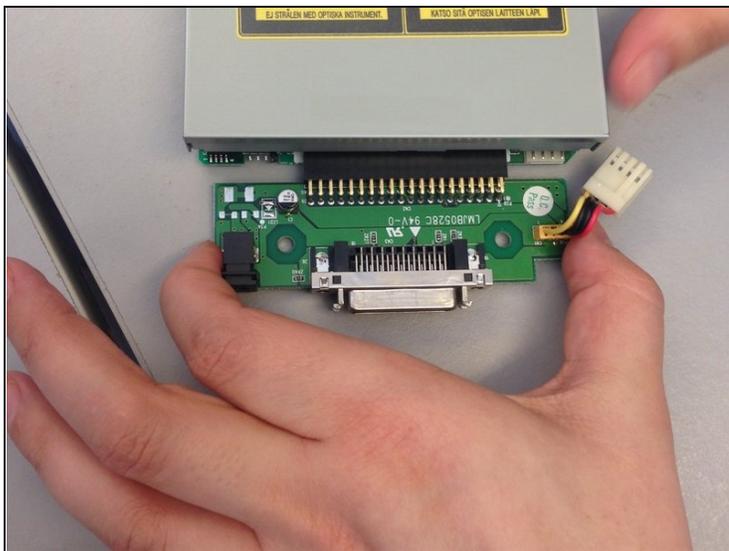

- Tirez doucement sur la carte fille jusqu'à ce qu'elle se sépare de l'appareil.

Étape 12 — Boîtier de lecteur de disque

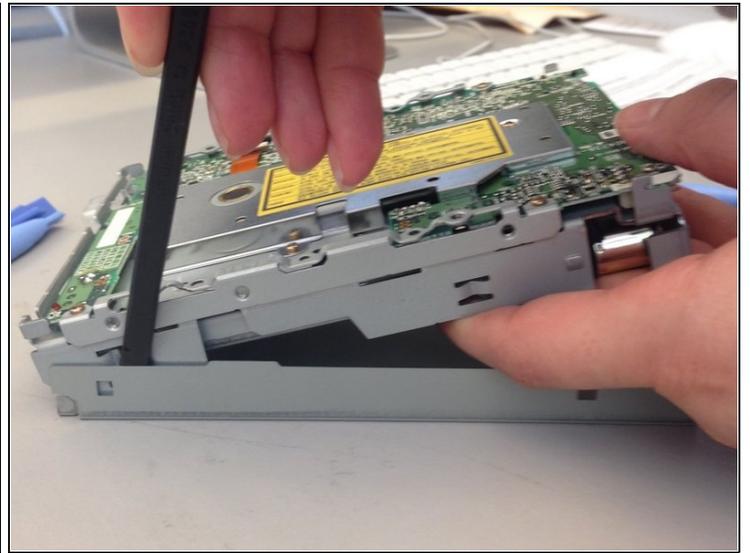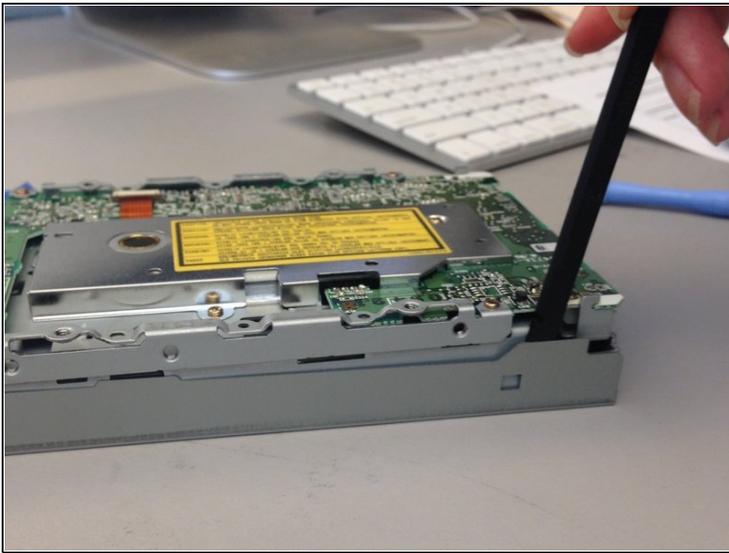


- Placez **une spatule en plastique** entre le lecteur de disque et son boîtier métallique. Utilisez le spudger comme levier jusqu'à ce que le boîtier métallique se détache du lecteur de disque.
- ⓘ Vous devrez peut-être utiliser le spudger en plastique à plusieurs endroits le long du boîtier métallique.

Étape 13




- soulevez complètement le lecteur de disque hors du boîtier métallique et mettez-le de côté.

Étape 14 — Bras en plastique

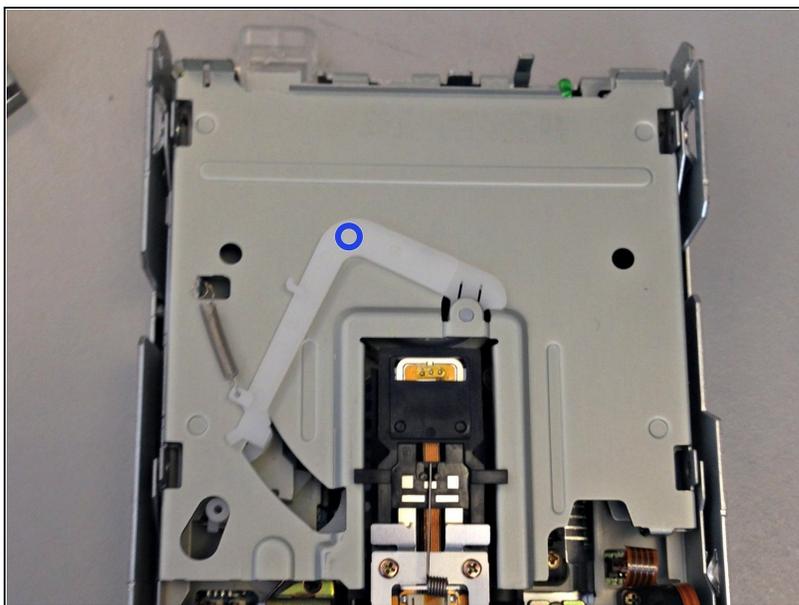

- Retournez l'appareil de sorte que le bras en plastique soit face vers le haut.

Étape 15

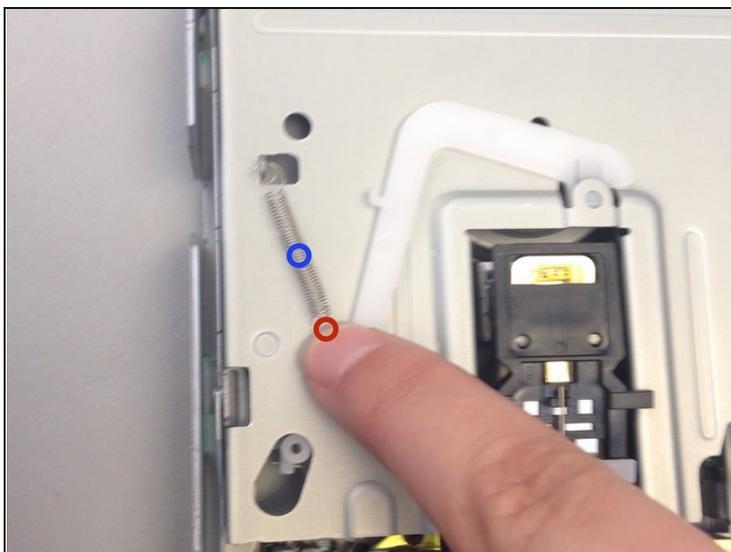


- Retirez le petit ressort qui relie le bras en plastique au lecteur de disque.
- Pour empêcher le ressort de voler dans les airs et de se perdre, placez votre doigt sur une extrémité du ressort pour le maintenir en place pendant que vous détachez l'autre extrémité. Peu importe l'extrémité que vous avez choisie de détacher en premier.

Étape 16



- Repérez la languette avec un point en relief sur l'extrémité immobile du bras en plastique.
- Appuyez sur la languette en plastique et faites-la glisser vers l'arrière pour libérer cette extrémité du bras du lecteur de disque.

Étape 17

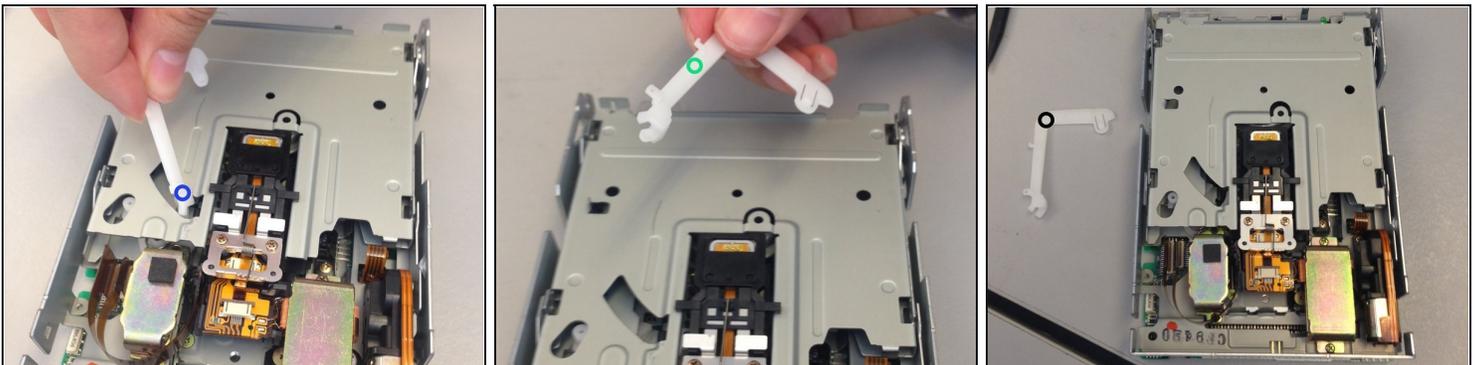

- Faites pivoter le bras en plastique jusqu'à ce qu'il s'insère dans l'ouverture du lecteur de disque et retirez-le.
- Retirez complètement le bras en plastique du lecteur de disque.
- Remplacez le bras s'il est cassé ou mettez-le de côté et passez à la tâche suivante.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.