




# Remplacement de la carte fille du lecteur USB

## Imation Superdisk

Ce guide vous aide pas à pas à remplacer la...

Rédigé par: Darlena

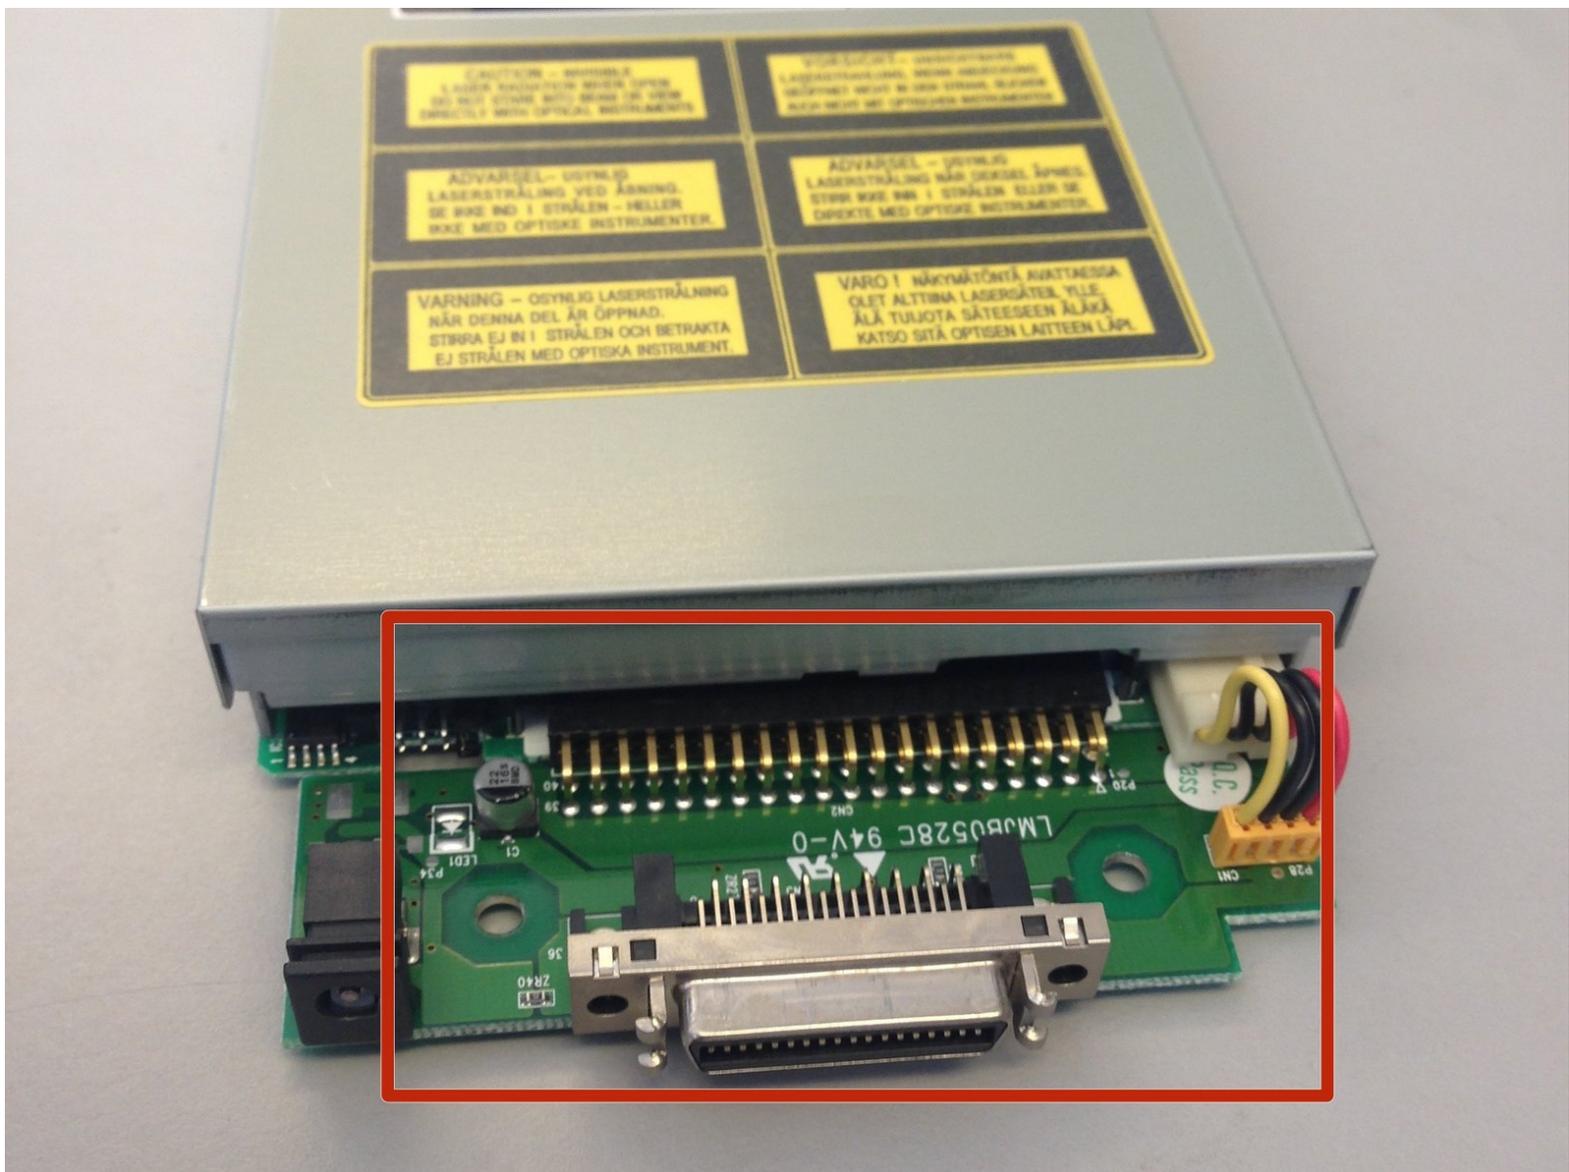

---

## INTRODUCTION

Ce guide vous aide pas à pas à remplacer la carte fille de la clé USB Imation Supserdisk.

---



### OUTILS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier en plastique



- Retournez l'appareil de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
- Vous saurez que c'est le bas car il y aura six vis argentées visibles.


## Étape 2

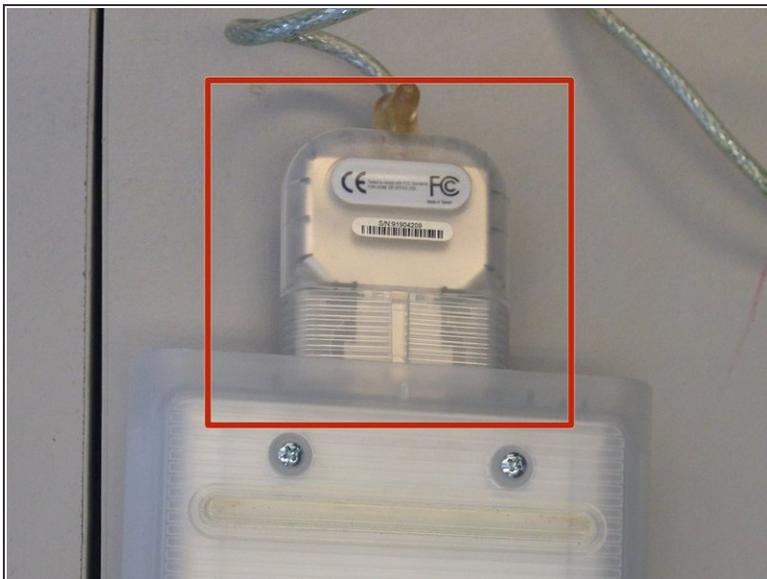

- Retirez le convertisseur USB en le tirant délicatement.

**⚠ Ne tirez pas le convertisseur par le cordon.**

### Étape 3

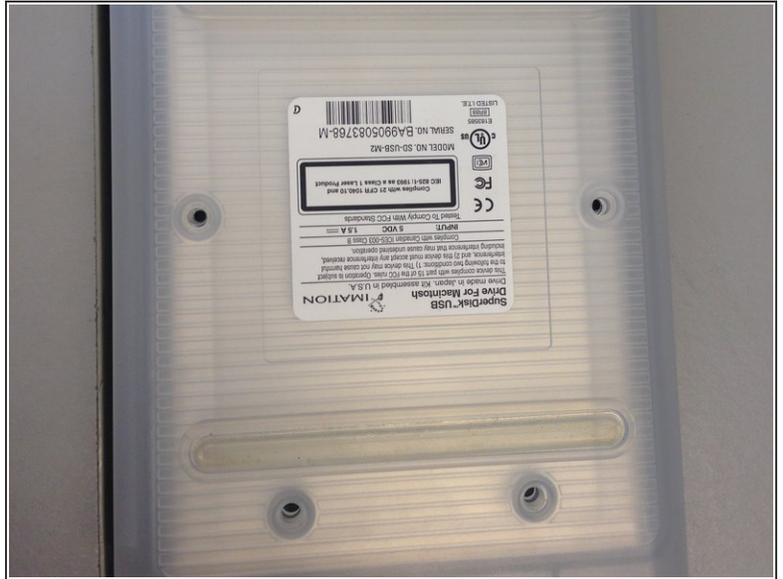


- Retirez les six vis argentées à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.

### Étape 4




- Faites glisser le panneau en plastique inférieur de la coque vers le bas afin qu'il soit dégagé du capuchon d'extrémité et du panneau supérieur.
- Soulevez le panneau de l'appareil.

## Étape 5

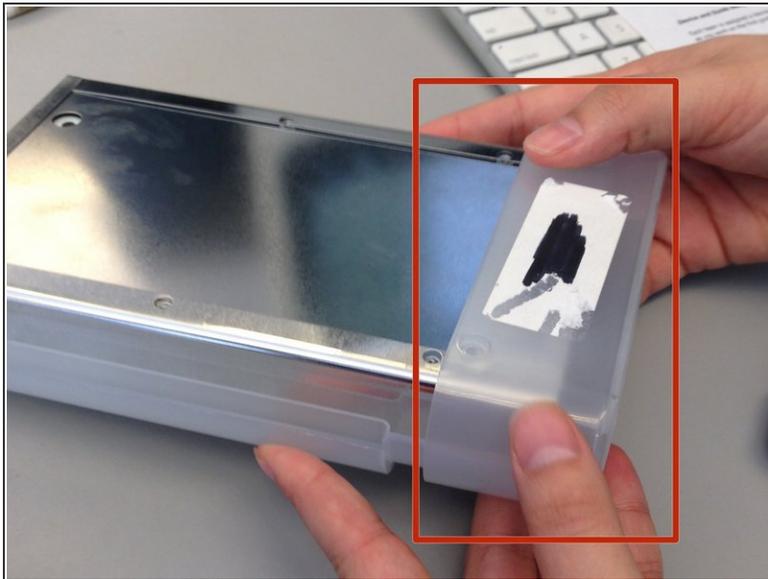


- Retirez le capuchon en plastique en le faisant glisser vers l'avant, en le libérant du reste de l'appareil.
- Vous pouvez identifier le capuchon d'extrémité en notant l'étiquette "SuperDisk Drive" au-dessus de l'endroit où vous insérez une disquette.

## Étape 6

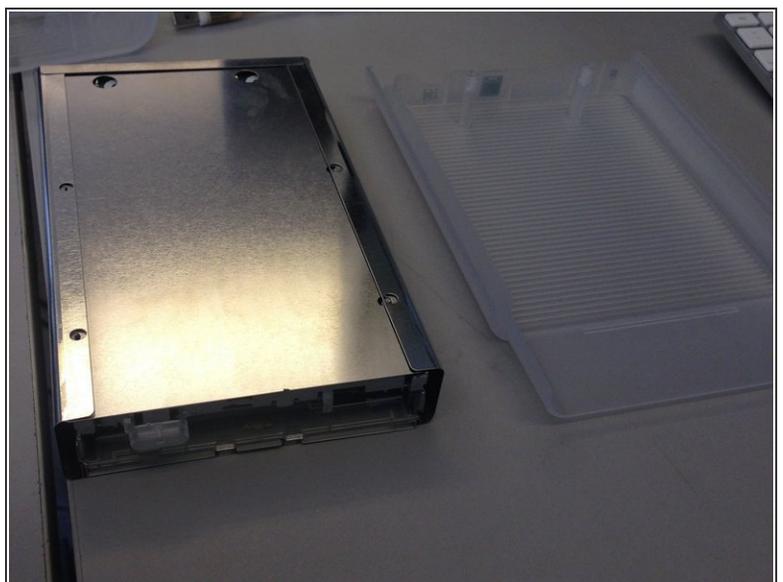


- Faites glisser le boîtier métallique hors de la coque en plastique.

## Étape 7 — Boîtier en métal

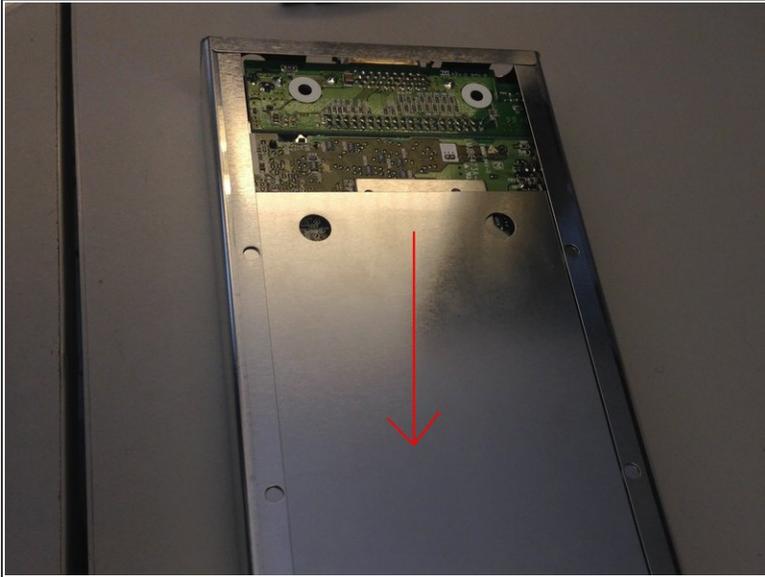

- Faites glisser le panneau métallique hors du boîtier métallique.

## Étape 8

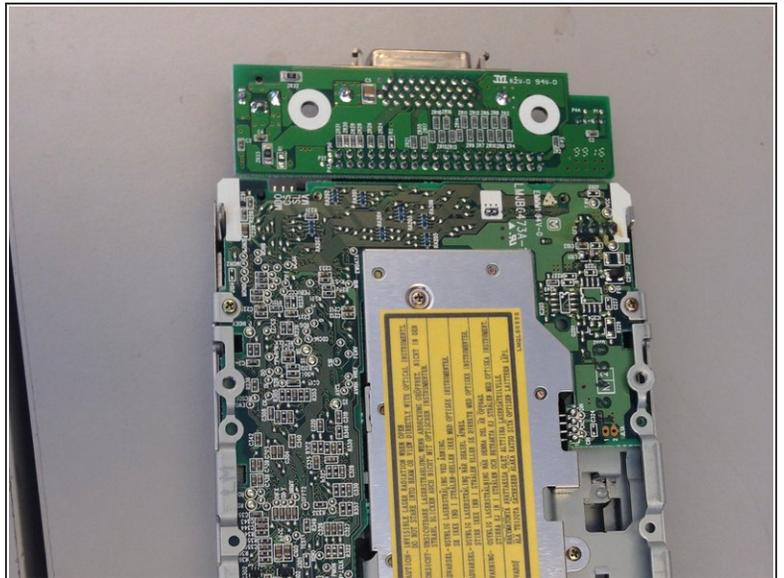



- Faites glisser le lecteur de disque hors du boîtier métallique.

## Étape 9 — Carte fille





- Retournez le lecteur de disque pour que la fiche de la carte fille soit visible.

## Étape 10

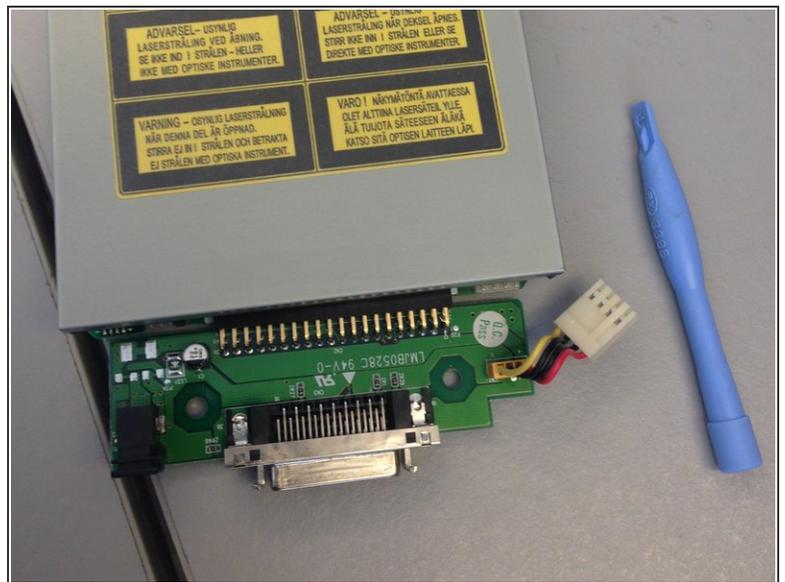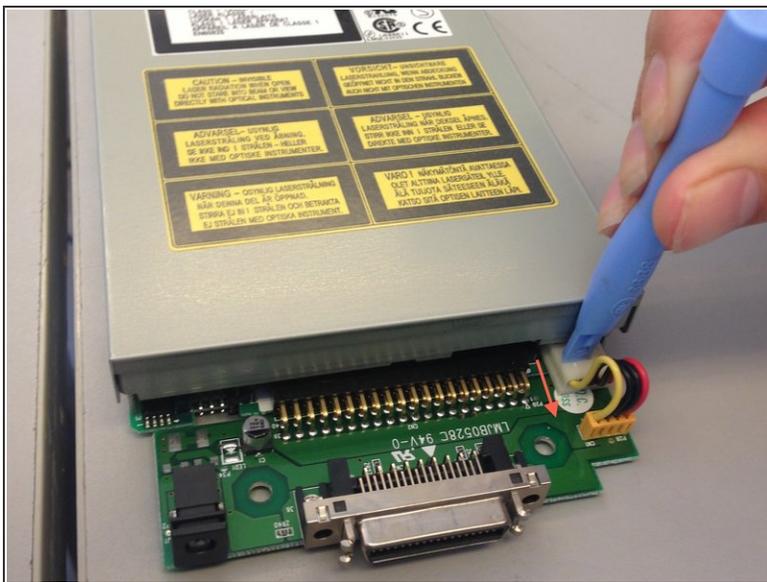

- À l'aide d'un ouvre-iPod, exercez une pression sur la prise blanche et tirez vers l'arrière jusqu'à ce que la carte fille se débranche de l'unité principale.

## Étape 11

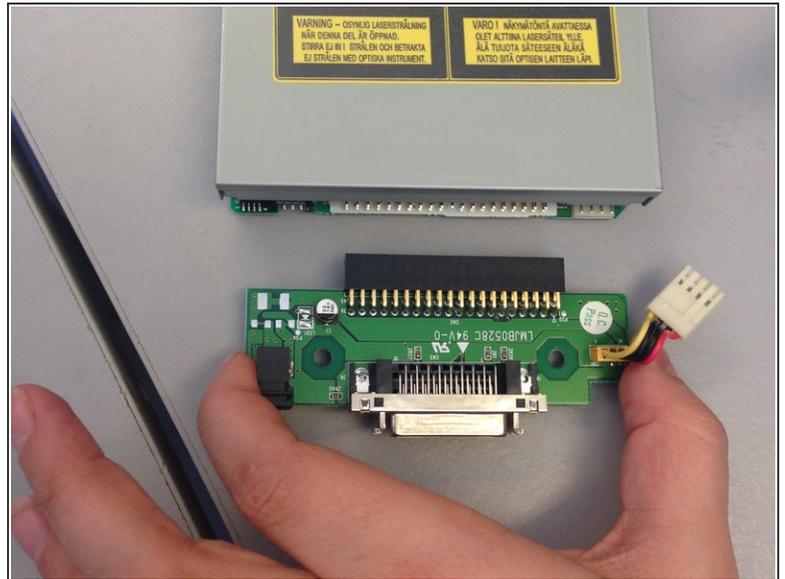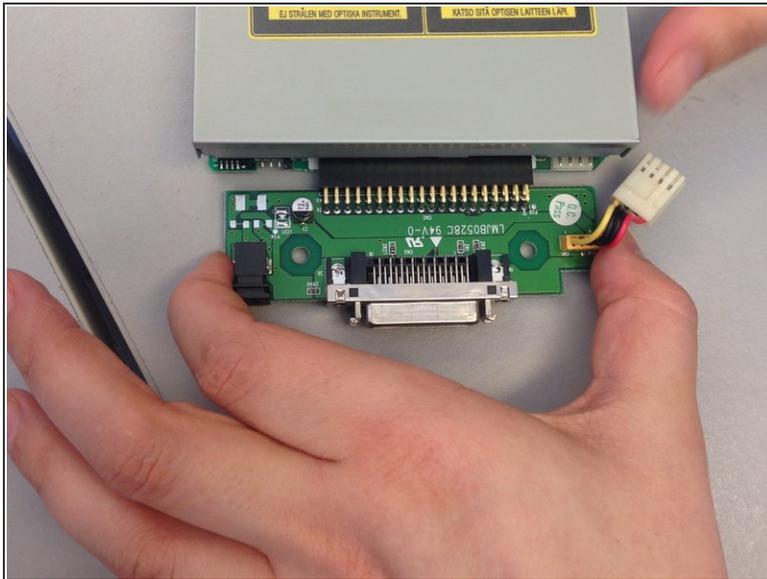

- Tirez doucement sur la carte fille jusqu'à ce qu'elle se sépare de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.