

Remplacement du boîtier métallique de la clé USB Imation Superdisk


Rédigé par: Ryan



OUTILS:


Fingers (1)

Étape 1 — Boîtier en plastique

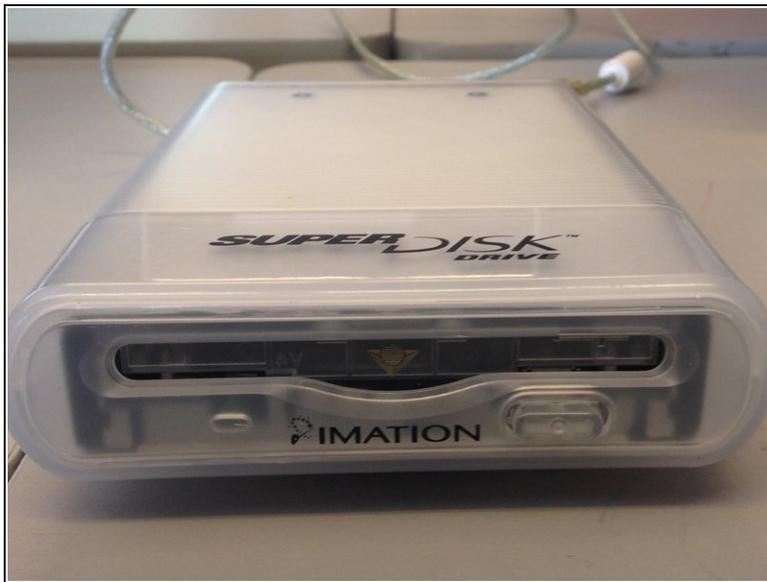

- Retournez l'appareil de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
- Vous saurez que c'est le bas car il y aura six vis argentées visibles.

Étape 2

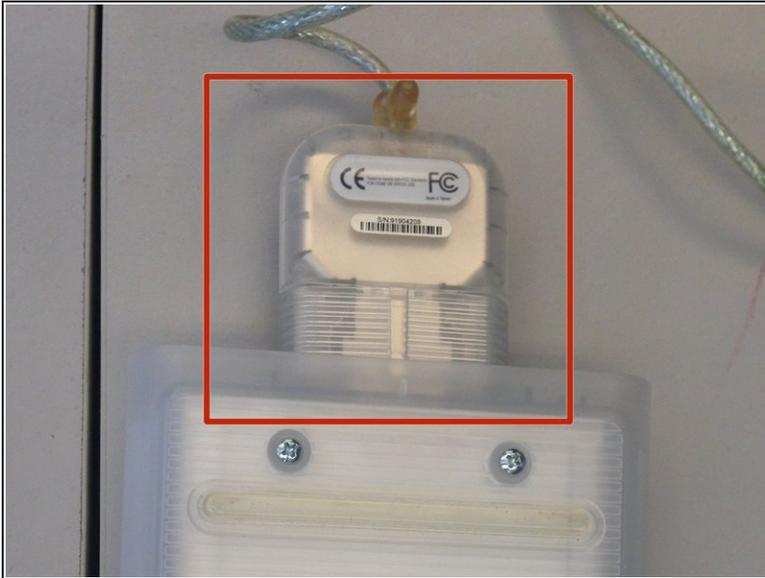

- Retirez le convertisseur USB en le tirant délicatement.


⚠ Ne tirez pas le convertisseur par le cordon.

Étape 3




- Retirez les six vis argentées à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.

Étape 4

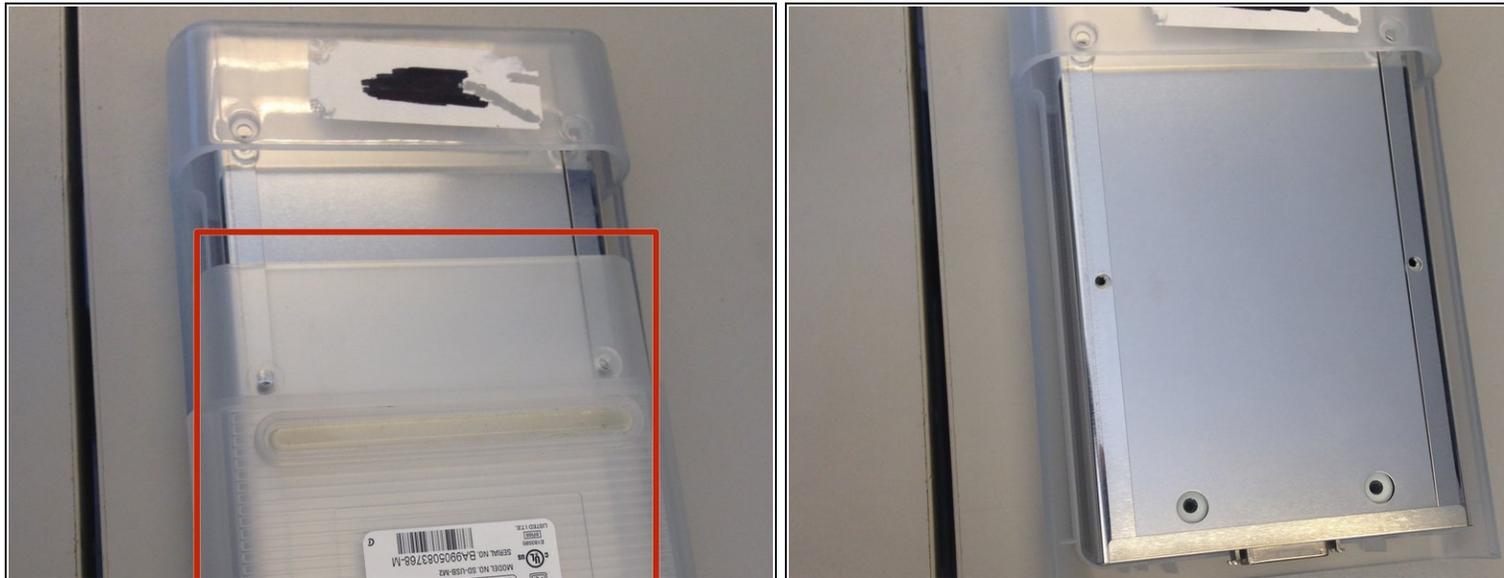


- Faites glisser le panneau en plastique inférieur de la coque vers le bas afin qu'il soit dégagé du capuchon d'extrémité et du panneau supérieur.
- Soulevez le panneau de l'appareil.

Étape 5

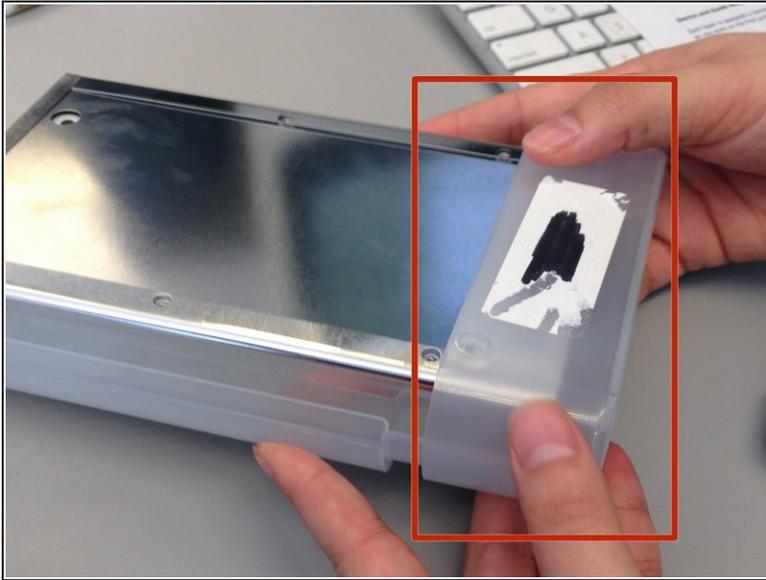

- Retirez le capuchon en plastique en le faisant glisser vers l'avant, en le libérant du reste de l'appareil.
- Vous pouvez identifier le capuchon d'extrémité en notant l'étiquette "SuperDisk Drive" au-dessus de l'endroit où vous insérez une disquette.

Étape 6

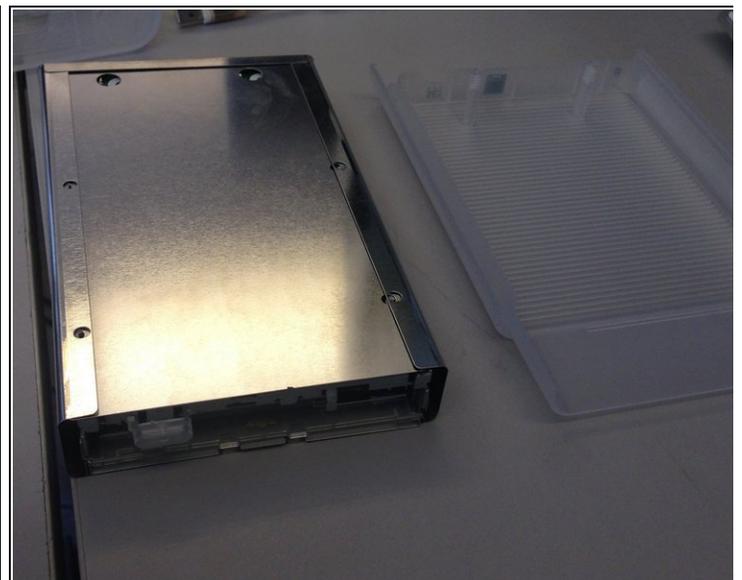


- Faites glisser le boîtier métallique hors de la coque en plastique.

Étape 7 — Boîtier en métal



- Faites glisser le panneau métallique hors du boîtier métallique.

Étape 8

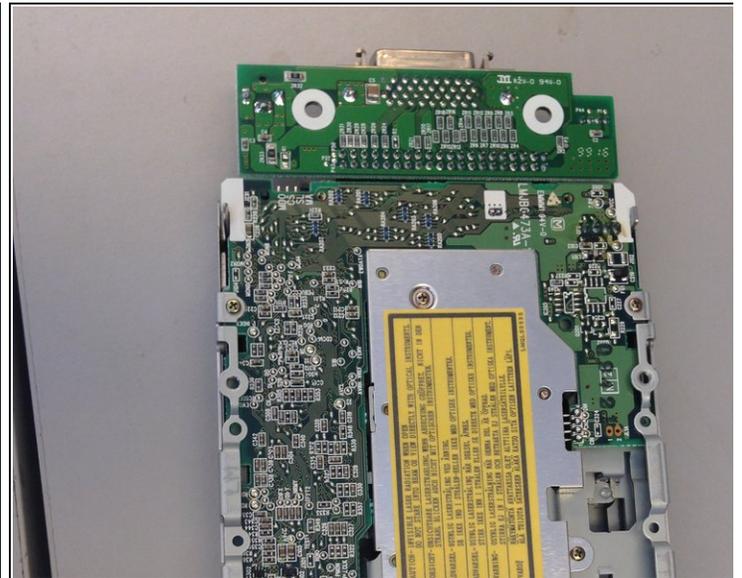

- Faites glisser le lecteur de disque hors du boîtier métallique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.