



# Remplacement de l'écran du LG Vortex

Suivez le guide de démontage initial du LG...

Rédigé par: Jen



# INTRODUCTION

Suivez le guide de démontage initial du LG Vortex avant de commencer le remplacement de l'écran. Ce guide donne des instructions étape par étape sur la façon de remplacer l'écran LCD.

## Outils:

[Soft Cloth](#) (1)  
[Container](#) (1)  
[iFixit Opening Tool](#) (1)  
[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

## Pièces:

[LG Vortex LCD Replacement Screen](#) (1)

## Étape 1 — Démontage LG Vortex



- Éteignez le téléphone
- Le bouton d'alimentation est situé sur le dessus du téléphone

## Étape 2



- Trouvez les deux crêtes de vignettes sur le côté et le dessus du téléphone.
- L'un est à côté de la fente micro SD et l'autre en haut du téléphone
- Une fois les crêtes localisées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour écarter la coque arrière du reste du téléphone.
- Retirez le capot arrière et placez-le sur le côté.

## Étape 3



- Retirez la batterie à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu.
- Il y a une petite crête de vignette dans le coin supérieur gauche de la batterie pour faciliter le retrait.
- Mettez la batterie de côté.

## Étape 4



- REMARQUE : Toutes les vis sont de la même taille
- Utilisez la tête de tournevis de précision #00 pour retirer les 6 vis le long des bords du téléphone.
- Il y a 2 vis en haut dans chaque coin, 2 au milieu sur les côtés et 2 dans les coins inférieurs.
- Placez les vis dans le petit récipient pour vous assurer qu'elles ne sont pas perdues.

## Étape 5




- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour retirer le cadre arrière du reste du téléphone.
- Faites levier sur le slot micro SD. Poussez le couvercle de la fente SD loin de l'avant du téléphone et écartez le cadre arrière du reste du téléphone.
- Faites levier autour de tout le téléphone pour séparer le visage du cadre.

## Étape 6 — Ecran



- Suivez d'abord le guide de démontage
- [Guide de démontage.](#)

## Étape 7

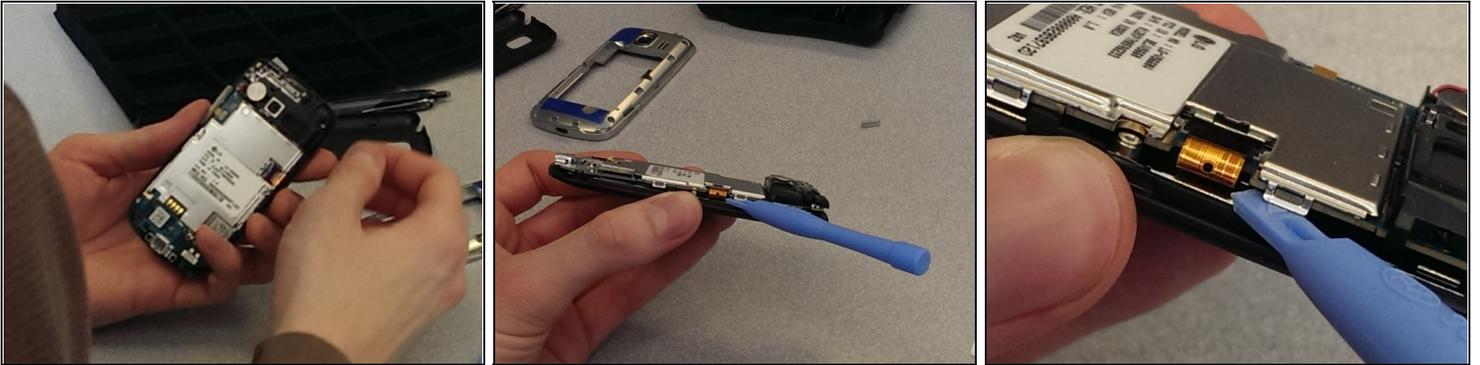

- Déclipez la languette de l'écran qui relie l'écran à la carte système. Il se trouve sur le côté droit du téléphone et ressemble à un mince morceau de plastique bronze.

⚠ Sois précis.

## Étape 8





- Retirez le bouton de volume du boîtier et mettez-le de côté. Il est situé sur le côté gauche du téléphone et est maintenu au châssis par un petit ergot.

## Étape 9




- Tirez la pièce blanche sous le bouton de volume loin du cadre.

## Étape 10

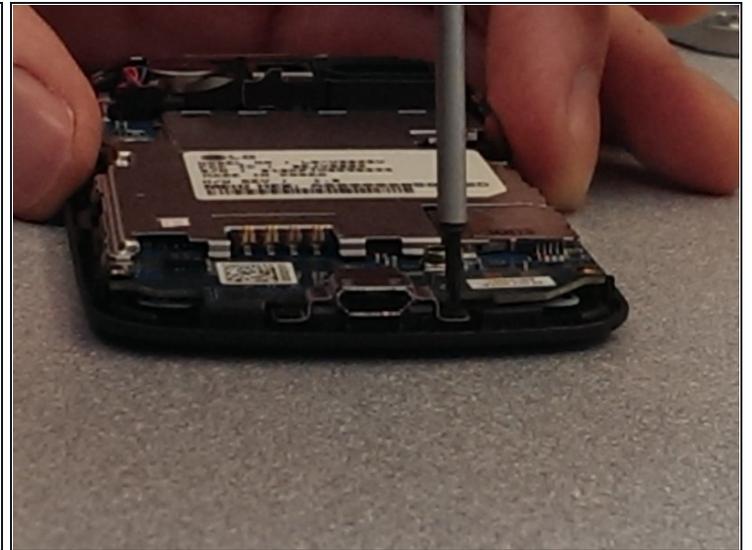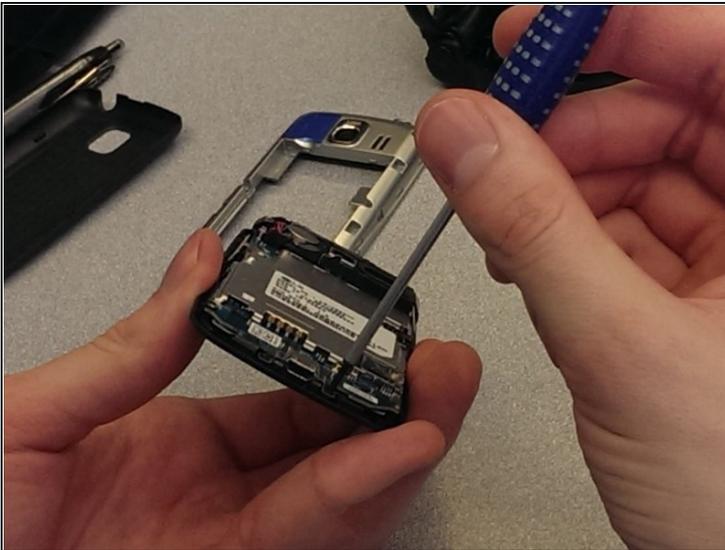

- Dévissez les deux petites vis noires au bas du téléphone, qui maintiennent le port USB au châssis.
- Placez les vis dans un endroit sûr



## Étape 11

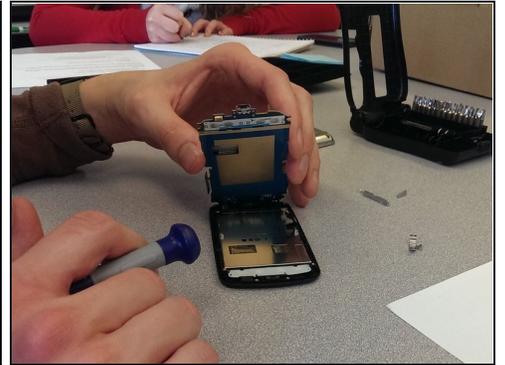

- Soulevez la carte système et éloignez-la de l'écran avant

**⚠ Mise en garde! Effectuez cette étape lentement, car les deux pièces seront toujours attachées en haut du téléphone.**


## Étape 12

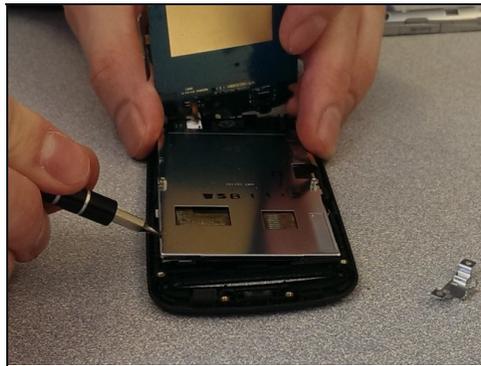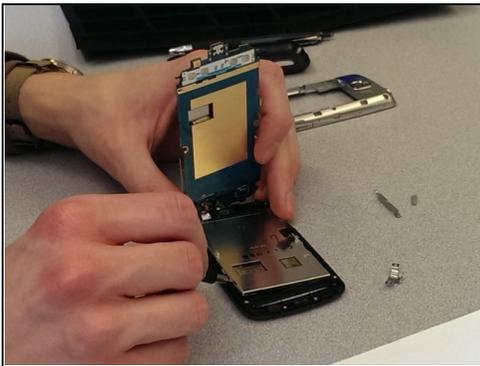

- Desserrez l'écran du cadre à l'un des quatre coins à l'aide d'un tournevis à tête plate.
- Recherchez les petits trous rectangulaires et utilisez-les pour éloigner l'écran LCD de la face du téléphone (le cadre).
- Retirez l'écran LCD.

**⚠ Assurez-vous de ne pas toucher ou contaminer l'écran LCD ou la face transparente avec de la poussière ou vos mains.**


## Étape 13

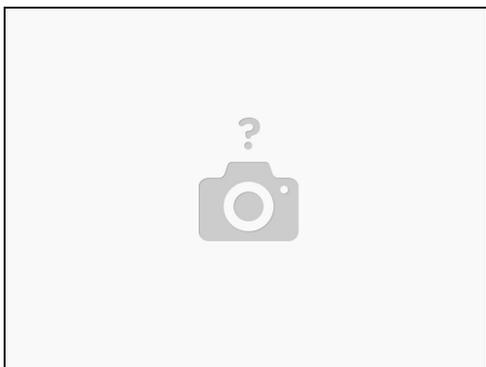

- Installez le nouvel écran.

**⚠ Important : Soyez extrêmement prudent pour ne pas salir l'écran avant ou la face en plastique transparent - la poussière affectera la convivialité.**

## Étape 14

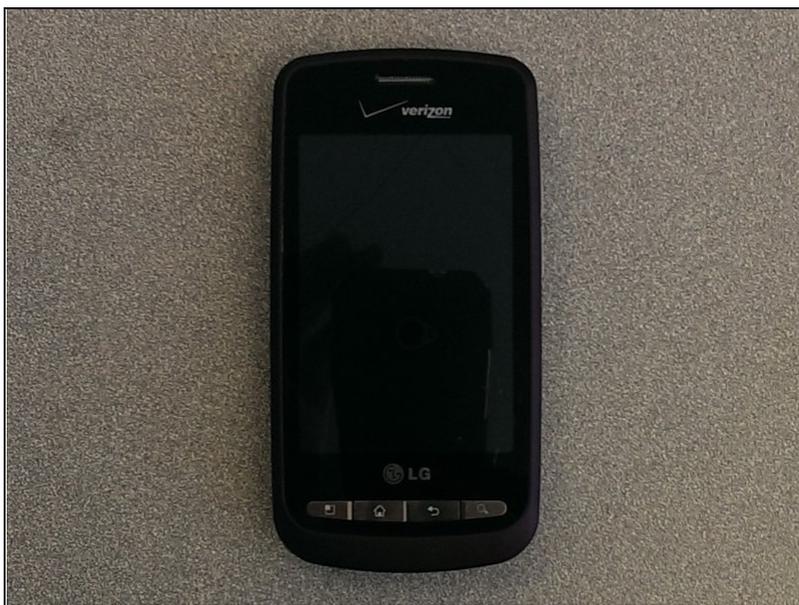

- Inversez les étapes pour remonter le téléphone.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.