



Remplacement de la caméra arrière du LG Vortex

Suivez le guide initial de démontage LG Vortex...

Rédigé par: Jen



INTRODUCTION

Suivez le guide initial de démontage LG Vortex avant de commencer le remplacement de la caméra. Ce guide vous guide pas à pas dans le remplacement de la caméra LG Vortex.



OUTILS:


[Container](#) (1)
[iFixit Opening Tool](#) (1)
[Soft Cloth](#) (1)
[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

[LG Vortex Replacement Camera](#) (1)

Étape 1 — Démontage LG Vortex

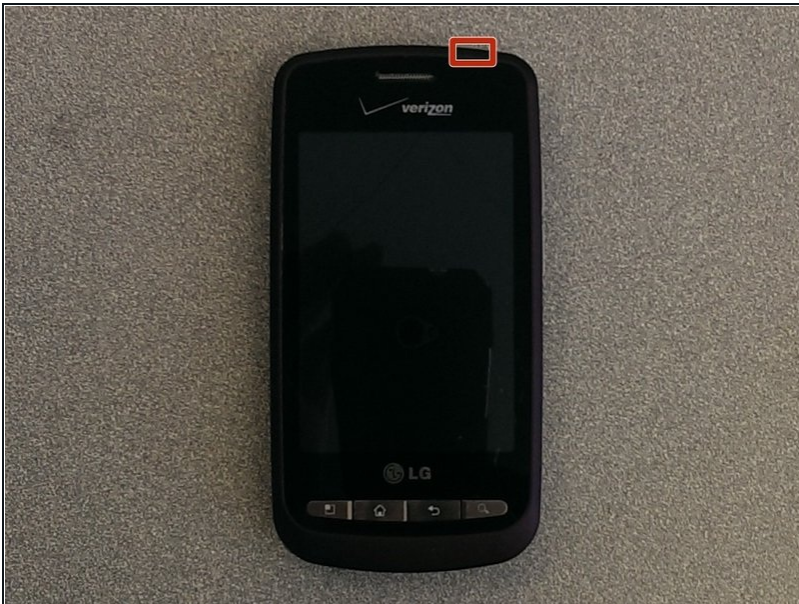

- Éteignez le téléphone
- Le bouton d'alimentation est situé sur le dessus du téléphone

Étape 2



- Trouvez les deux crêtes de vignettes sur le côté et le dessus du téléphone.
- L'un est à côté de la fente micro SD et l'autre en haut du téléphone
- Une fois les crêtes localisées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour écarter la coque arrière du reste du téléphone.
- Retirez le capot arrière et placez-le sur le côté.

Étape 3





- Retirez la batterie à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu.
- Il y a une petite crête de vignette dans le coin supérieur gauche de la batterie pour faciliter le retrait.
- Mettez la batterie de côté.

Étape 4




- REMARQUE : Toutes les vis sont de la même taille
- Utilisez la tête de tournevis de précision #00 pour retirer les 6 vis le long des bords du téléphone.
- Il y a 2 vis en haut dans chaque coin, 2 au milieu sur les côtés et 2 dans les coins inférieurs.
- Placez les vis dans le petit récipient pour vous assurer qu'elles ne sont pas perdues.

Étape 5

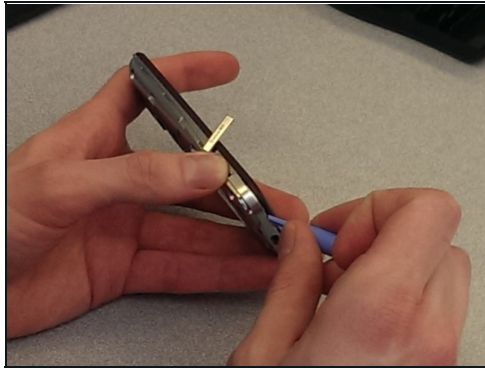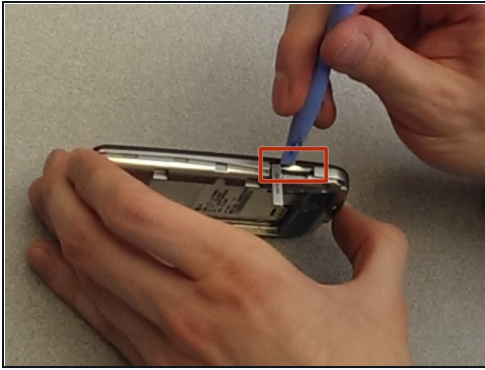


- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour retirer le cadre arrière du reste du téléphone.
- Faites levier sur le slot micro SD. Poussez le couvercle de la fente SD loin de l'avant du téléphone et écartez le cadre arrière du reste du téléphone.
- Faites levier autour de tout le téléphone pour séparer le visage du cadre.

Étape 6 — Caméra arrière

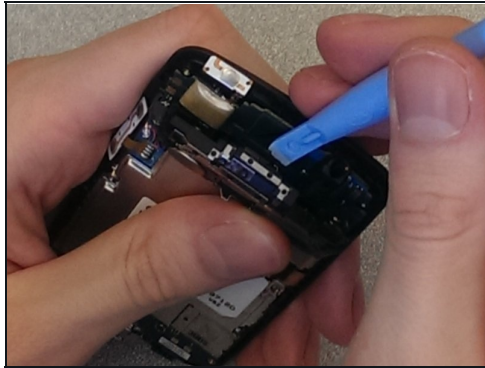

- REMARQUE : Il s'agit de l'étape la plus difficile.
- Localisez la carte système (carte en silicone avec tous les circuits dessus). Notez qu'il y a une pièce noire en haut de la carte système (avec la caméra à l'intérieur).
- Utilisez le levier pour éloigner les 2 languettes noires de la carte système (situées sur les côtés de la carte). Ces onglets peuvent se remettre en place sur le tableau, alors essayez de les tenir hors du tableau.
- Utilisez le levier pour soulever la pièce noire en haut du téléphone (elle semble être attachée à la carte système, mais ne l'est pas).


Étape 7

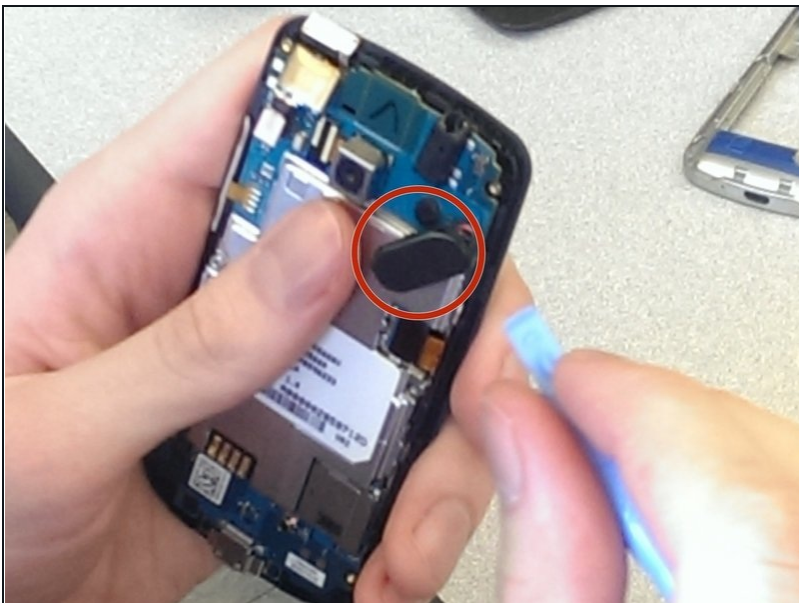

- REMARQUE : n'endommagez pas les fils fins reliant la carte mère aux haut-parleurs

⚠ À l'aide de l'outil de levier en plastique bleu, retirez la pièce noire à côté de la caméra.

Étape 8


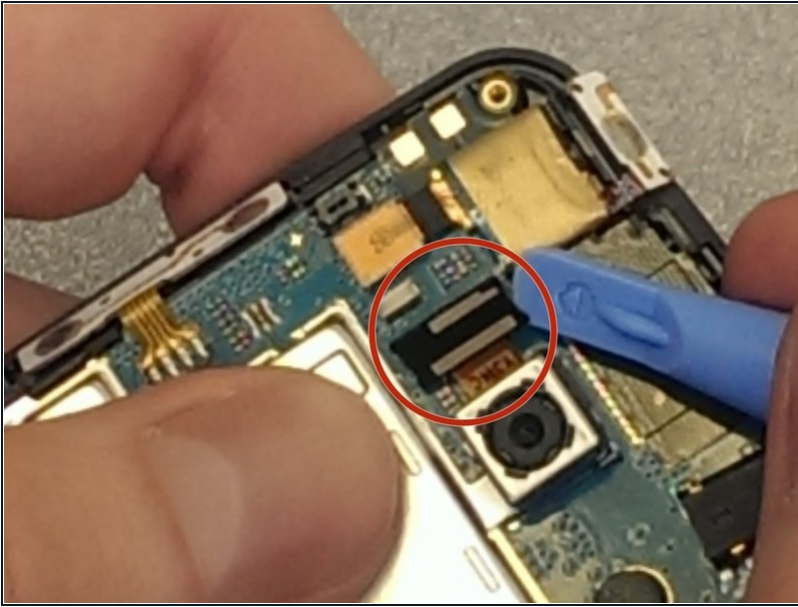


- REMARQUE : Retirer avec précaution.

⚠ Débranchez le cordon reliant la caméra à la carte système.

- (Cela ressemble à un mince morceau de plastique)


Étape 9

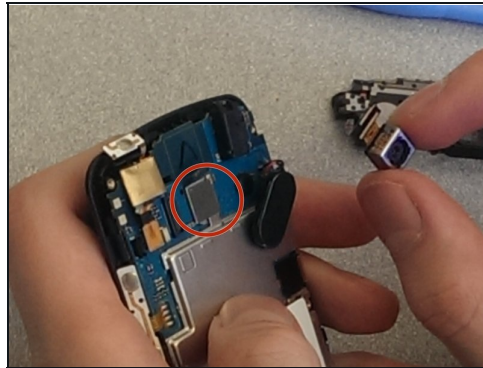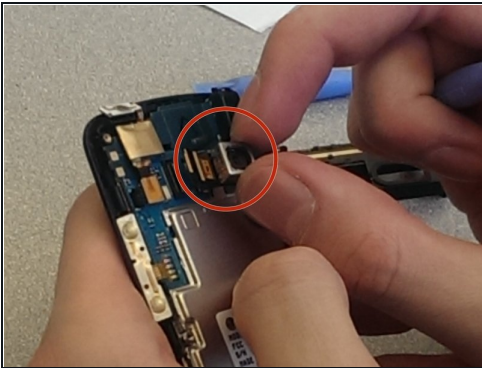

- La caméra est maintenue par 1 autocollant sur le dessus de la caméra.
- Retirez cet autocollant à l'aide de votre ongle.

⚠ Retirez la caméra de la carte système à l'aide de vos doigts. Effectuez cette étape avec prudence.

Étape 10

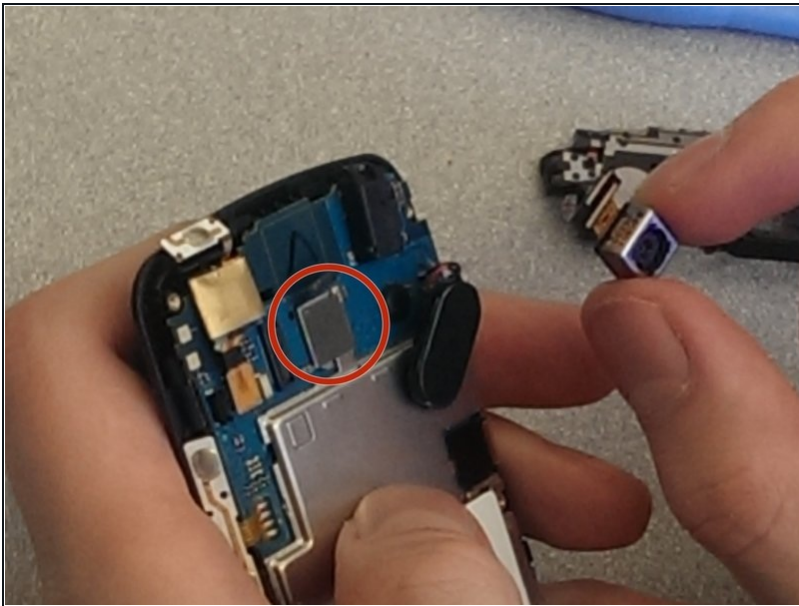

- Placez la nouvelle caméra au même endroit et remplacez l'autocollant sur le côté.

Étape 11



- Inversez les étapes pour remonter le téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.