



Remplacement de l'écran du Pantech CDM8975

Avertissement: Ce guide de remplacement peut...

Rédigé par: Chris



INTRODUCTION

Avertissement: Ce guide de remplacement peut nécessiter l'utilisation d'un fer à souder à moins que votre écran de remplacement ne comporte des haut-parleurs, un microphone, etc.

Ce guide vous montrera comment retirer l'écran de votre téléphone et le remplacer par un nouvel écran.



OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Tweezers (1)

Spudger (1)

a prying tool, looks like a plastic flat head screwdriver

Soldering Iron 60w Hakko 503F (1)

Safety Glasses (1)

Scissors (1)

Étape 1 — Ecran



- Ouvrez le téléphone à clapet pour que l'écran et le clavier soient face à vous afin d'accéder aux vis.

Étape 2



- Retirez les quatre vis. (Quatre coins de l'écran) Remarque: Assurez-vous d'avoir un endroit sûr pour placer les vis.

Étape 3



- Une fois les vis retirées, utilisez un spudger pour séparer le bouclier arrière de la moitié supérieure du téléphone.

⚠ Attention: retirez la batterie avant de retirer l'écran

Étape 4



- Réglez le téléphone avec le côté exposé vers le haut.

Étape 5



- Près de la charnière du téléphone, il y a un circuit imprimé vert.
- Sur le dessous de la carte, il y a un connecteur en plastique orange qui relie la batterie à l'écran.
- L'écran LCD est le carré en métal avec l'écran LCD noir au milieu. Cela ne doit pas être confondu avec l'écran de protection en plastique transparent sur le devant du téléphone. L'écran LCD est affiché ici avec une flèche bleue.
- Tirez l'écran LCD avec vos doigts et déconnectez la carte de circuit de la pièce en plastique orange avec le spudger.

Étape 6




- Remarque: Si votre écran LCD de remplacement est déjà équipé d'un microphone, de haut-parleurs, etc., retirez simplement l'écran LCD, le microphone, etc. existants (car ils sont déjà connectés) et vous n'aurez pas besoin de couper ou de souder. Vous pouvez simplement insérer le nouvel écran et les accessoires, et fermer le téléphone.
- Remarque: Si votre écran LCD de remplacement n'est pas équipé d'un microphone, de haut-parleurs, etc., continuez le guide comme indiqué.
- En utilisant des ciseaux, déconnectez le haut-parleur du téléphone.
- Remarque: toutes les étapes impliquant des ciseaux et de la soudure ne sont pas affichées dans ce guide ou ont déjà été réalisées sur les photos. Votre téléphone sera différent de ces images, car les étapes de découpe n'ont pas été effectuées. Suivez les étapes du guide pour obtenir de véritables instructions.

Étape 7




- Tirez les fils de l'écran qui se connectent à l'enceinte avec soin.
- Remarque: toutes les étapes impliquant des ciseaux et de la soudure ne sont pas affichées dans ce guide ou ont déjà été réalisées sur les photos. Votre téléphone sera différent de ces images, car les étapes de découpe n'ont pas été effectuées. Suivez les étapes du guide pour obtenir de véritables instructions.

Étape 8

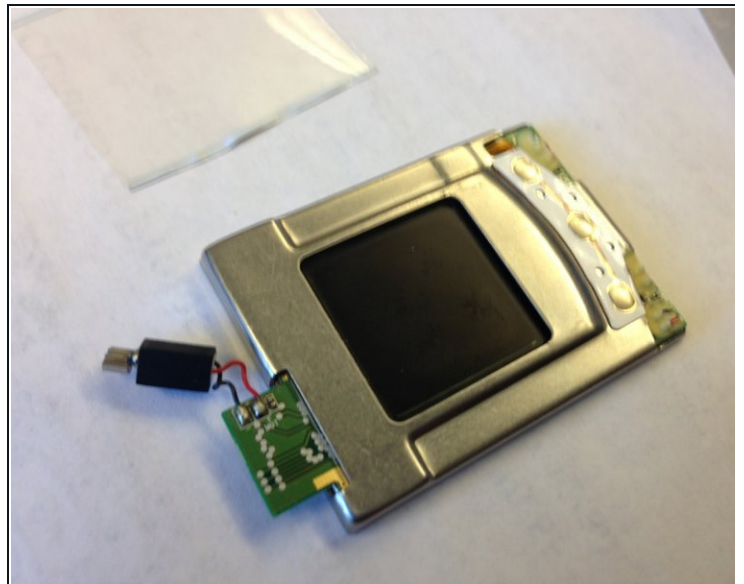

- Retirez délicatement l'écran. Laissez les fils des haut-parleurs exposés (haut du téléphone).
- Remarque: toutes les étapes impliquant des ciseaux et de la soudure ne sont pas affichées dans ce guide ou ont déjà été réalisées sur les photos. Votre téléphone sera différent de ces images, car les étapes de découpe n'ont pas été effectuées. Suivez les étapes du guide pour obtenir de véritables instructions.

Étape 9

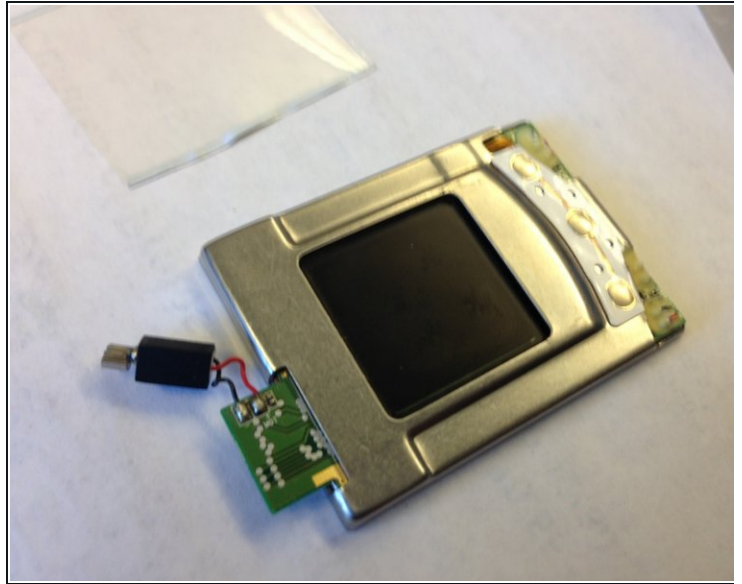


- Assurez-vous que tous les fils sont à l'écart avant d'insérer un nouvel écran.
- Remarque: toutes les étapes impliquant des ciseaux et de la soudure ne sont pas affichées dans ce guide ou ont déjà été réalisées sur les photos. Votre téléphone sera différent de ces images, car les étapes de découpe n'ont pas été effectuées. Suivez les étapes du guide pour obtenir de véritables instructions.

Étape 10



- Mettez le nouvel écran dans le téléphone.
- Remarque: toutes les étapes impliquant des ciseaux et de la soudure ne sont pas affichées dans ce guide ou ont déjà été réalisées sur les photos. Votre téléphone sera différent de ces images, car les étapes de découpe n'ont pas été effectuées. Suivez les étapes du guide pour obtenir de véritables instructions.

Étape 11

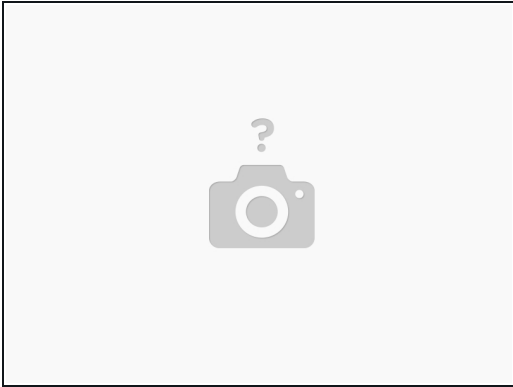

- Souder les fils dans l'écran si nécessaire.
- Remarque: toutes les étapes impliquant des ciseaux et de la soudure ne sont pas affichées dans ce guide ou ont déjà été réalisées sur les photos. Votre téléphone sera différent de ces images, car les étapes de découpe n'ont pas été effectuées. Suivez les étapes du guide pour obtenir de véritables instructions.

Étape 12



- Rattachez le support du téléphone avec les quatre vis.
- Votre téléphone devrait maintenant être opérationnel (après avoir réinséré la batterie). Si ce n'est pas le cas, réexaminez les étapes et assurez-vous que tout a été correctement réassemblé.
- Si votre téléphone s'allume et affiche, vous avez terminé!