



Remplacement de l'écran du Samsung SPH-A640

Remplacez l'écran de votre Samsung SPH-A640.

Rédigé par: Geoff Wiggins



INTRODUCTION

Ce guide fournit les étapes nécessaires pour remplacer l'écran du téléphone cellulaire Samsung SPH-A640.



OUTILS:


- [1.5 mm Flathead Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- Appuyez et maintenez le bouton "Fin" jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne.

Étape 2

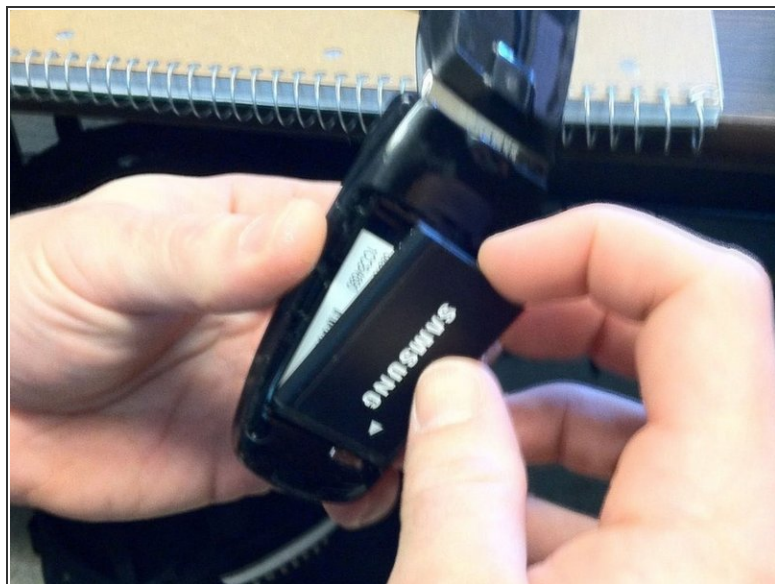

- Retournez le téléphone à l'arrière.
- Retirez le couvercle inférieur en le faisant glisser vers le bas, puis retirez la batterie.

Étape 3 — Ecran




- À l'aide d'un tournevis Phillips n ° 00, retirez les quatre vis de la moitié inférieure du téléphone dans le compartiment de la batterie. Les vis sont dans chaque coin. Placez les vis sur le côté.

Étape 4




- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la couverture arrière en commençant par les coins inférieurs et en vous déplaçant autour du périmètre vers la charnière.
- ⓘ Le désengagement des clips près de la charnière peut nécessiter une certaine force.

Étape 5

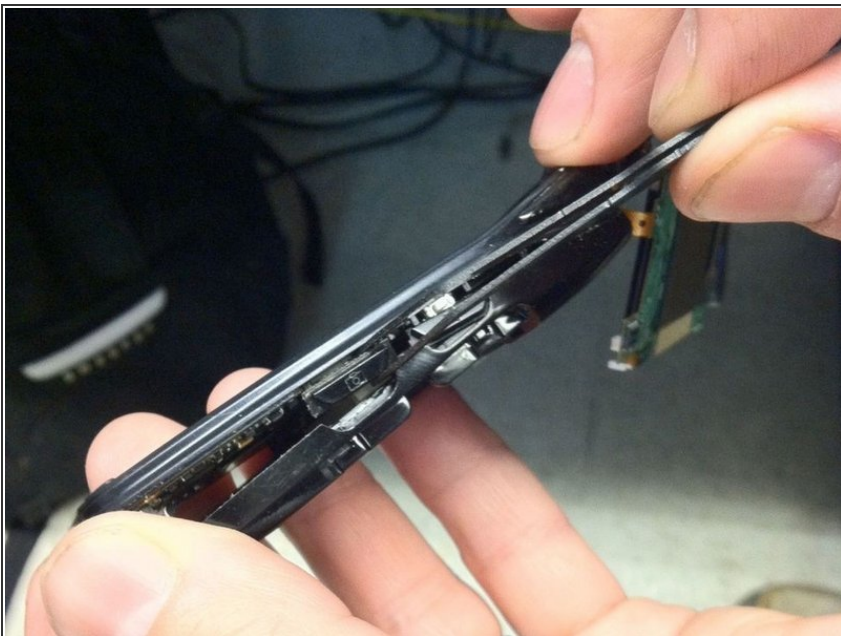

- À l'aide d'une pince à épiler, retirez délicatement les boutons des deux côtés tout en retirant le couvercle arrière.
- ★ Notez les positions des boutons. Ils doivent être retournés aux mêmes positions.

Étape 6

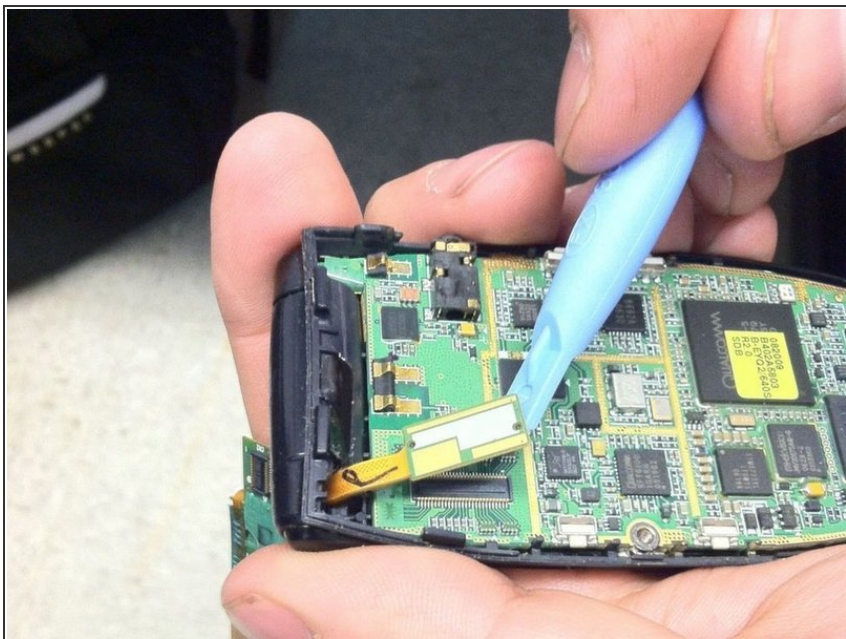


- Une fois le dossier retiré, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le connecteur électrique près de la charnière.

Étape 7




- Décollez les capuchons des vis et retirez les deux vis à tête Phillips apparentes avec un petit tournevis cruciforme.

Étape 8

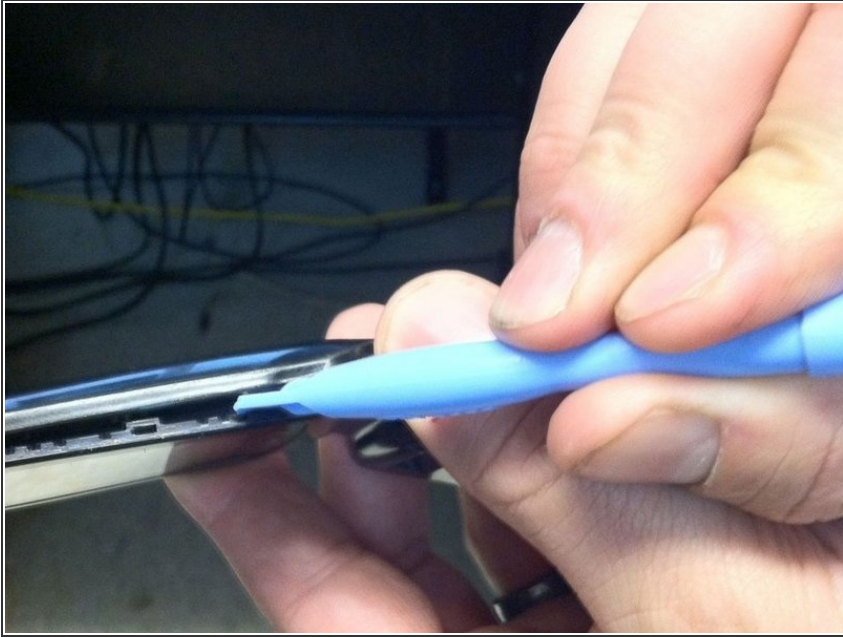


- Retirez le couvercle avant du téléphone en utilisant un outil d'ouverture en plastique.
- Faites glisser un outil d'ouverture en plastique le long de la couture de la charnière autour du périmètre.

Étape 9

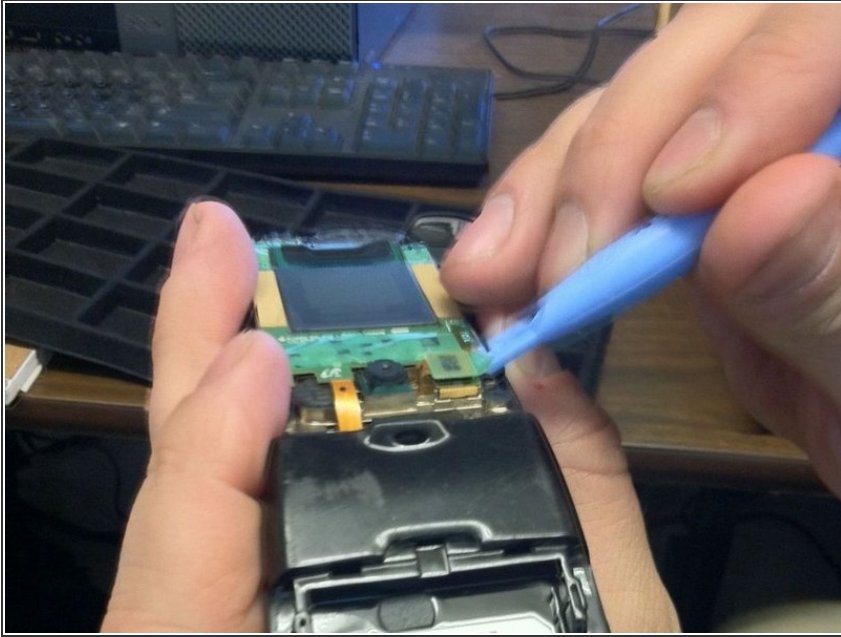

- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, débranchez le connecteur électrique. Le connecteur électrique est situé près de la charnière et est révélé lorsque le capot avant est retiré.

Étape 10

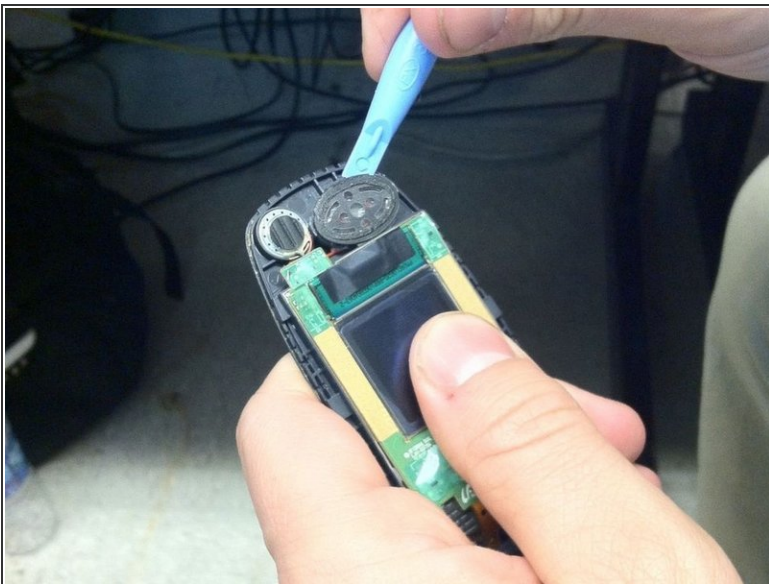

- En utilisant un outil d'ouverture en plastique, soulevez les haut-parleurs de l'affaire. Ceux-ci sont situés en haut de l'arrière du téléphone.

Étape 11



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez l'assemblage de l'écran du boîtier.

Étape 12



- Au meilleur de notre connaissance, retirez la charnière pour libérer le câble plat du boîtier et retirez l'assemblage de l'écran.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.