



# Remplacement de la caméra du Huawei u7519

Ce guide est destiné à aider les utilisateurs à remplacer leur appareil photo T-Mobile Huawei u7519.

Rédigé par: Marcus Mamarella



**OUTILS:**

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

**PIÈCES:**


- [Huawei u7519 Motherboard](#) (1)

## Étape 1 — Boîtier arrière




- Retirez la coque arrière du téléphone ainsi que la batterie et la carte SIM.
- La carte SIM est située au dessus de la batterie.

## Étape 2

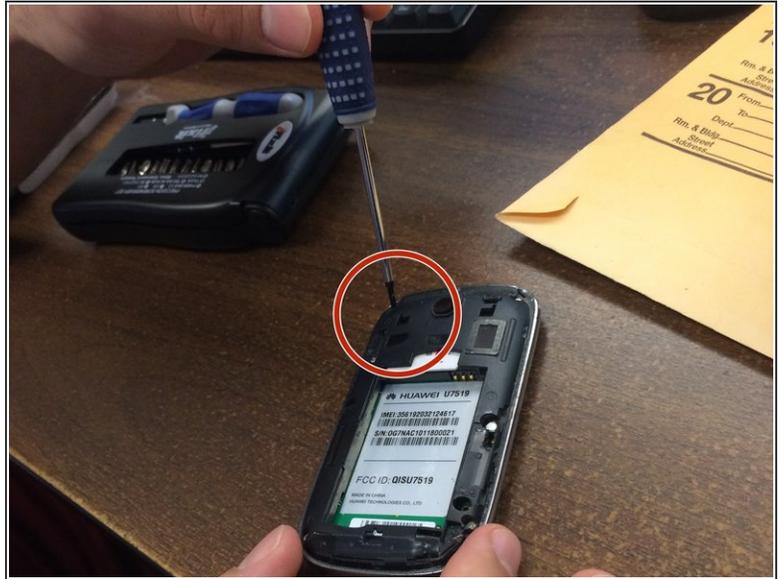


- À l'aide du tournevis cruciforme #00, retirez les quatre petites vis situées aux quatre coins du téléphone.
- ⓘ Conservez les vis. Ils seront nécessaires pour le remontage.

## Étape 3

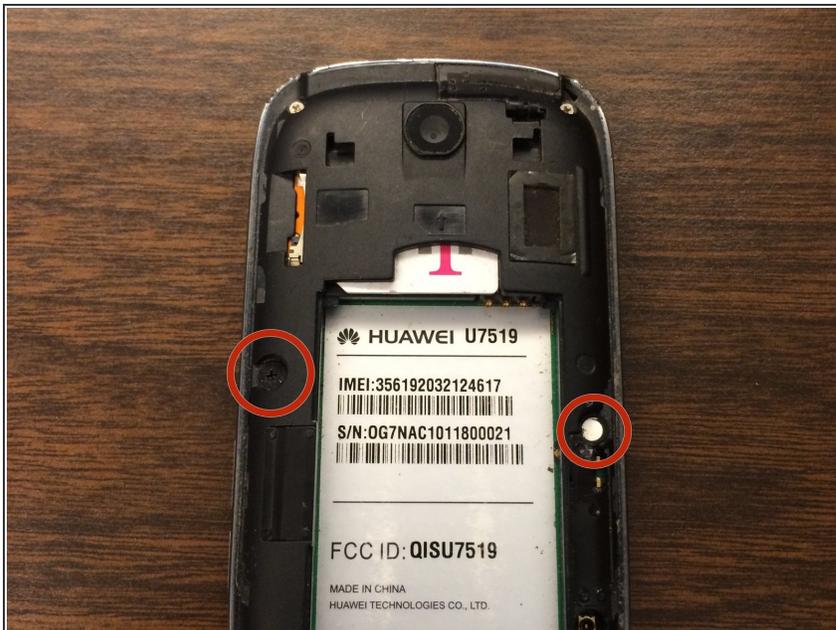


- À l'aide du même tournevis, retirez les deux plus grosses vis situées de chaque côté du compartiment à piles.
- REMARQUE : Conservez les vis. Ils seront nécessaires pour le remontage.

## Étape 4

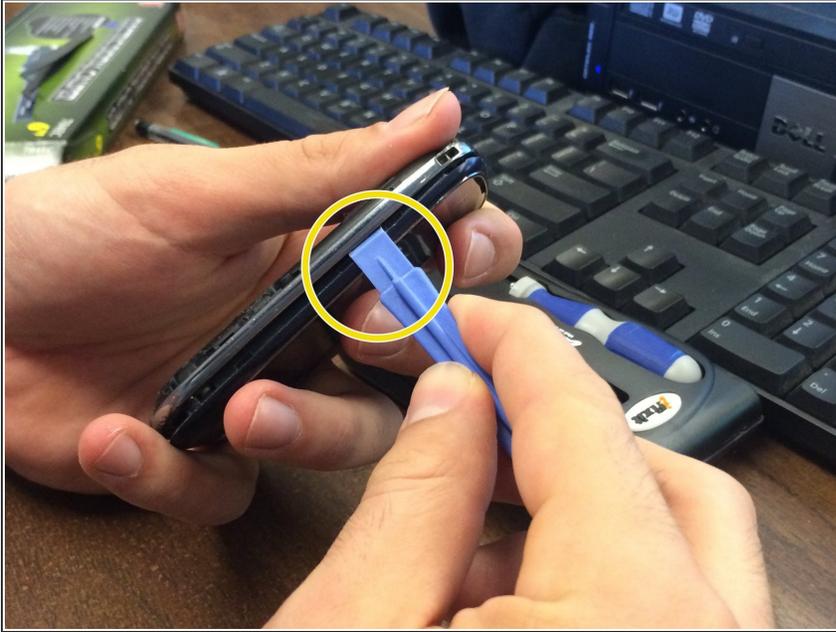

- Une fois toutes les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour retirer la coque arrière du téléphone le long du bord de la coque arrière et vous aurez accès à la carte mère.
- Remarque : les boutons d'alimentation et de volume tomberont du téléphone. Réserver pour le remontage.

## Étape 5

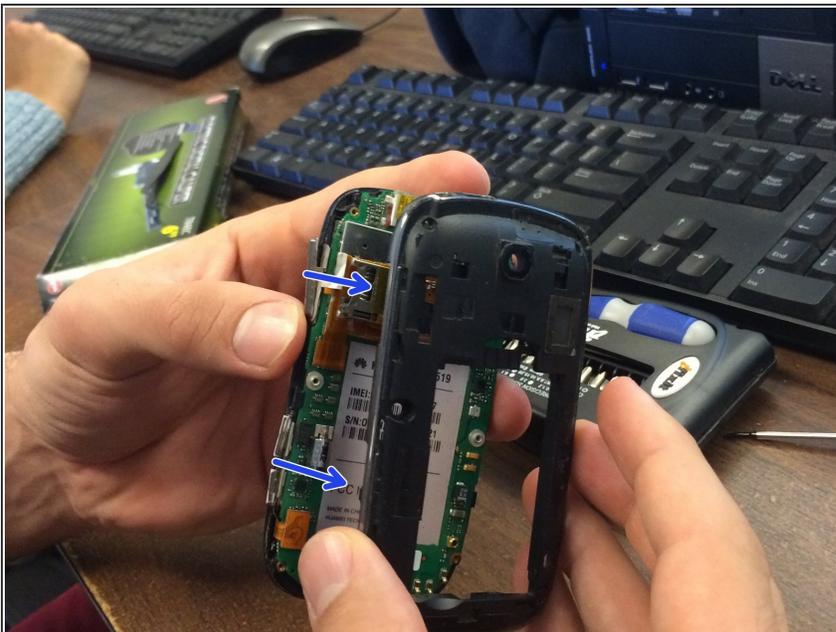


- Retirez délicatement le support du téléphone de la carte mère avec vos mains.

## Étape 6 — Caméra



- Pour retirer le boîtier avant de la carte mère, retirez d'abord les languettes orange.

## Étape 7

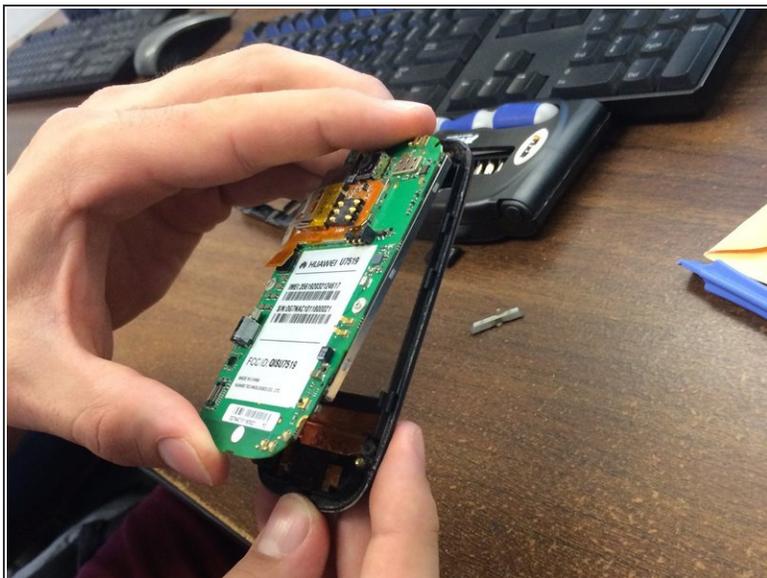

- Une fois les languettes orange retirées, retirez délicatement la carte mère du boîtier avant.

## Étape 8



- La caméra n'est pas amovible de la carte mère. Par conséquent, une nouvelle carte mère doit être achetée afin de remplacer la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.